

Lexmark 1500 Series

Guida per l'utente



Giugno 2007 www.lexmark.com

Sommario

Informazioni sulle norme di sicurezza	5
Collegamento in rete della stampante	6
Collegamento in rete generale	
Collegamento in rete wireless	
Installazione wireless avanzata	
Stampa	16
Guida introduttiva	16
Informazioni sulle opzioni di stampa software	20
Esecuzione della stampa e attività correlate	21
Gestione dei processi di stampa	30
Operazioni con le foto	32
Collegamento di dispositivi di conservazione delle foto	32
Stampa di foto dai dispositivi di conservazione delle foto	
Stampa di foto dal computer	41
Operazioni con le foto nella rete wireless	43
Informazioni sulla stampante	46
Informazioni sulle parti della stampante	46
Informazioni sul software	49
Manutenzione della stampante	61
Cartucce di stampa	
Verifica dei livelli d'inchiostro	65
Miglioramento della qualità di stampa	66
Pulizia della parte esterna della stampante	66
Ricarica delle cartucce di stampa	67
Uso di cartucce di stampa Lexmark originali	67
Ordinazione delle cartucce di stampa	67
Ordinazione della carta e di altri materiali di consumo	67
Ricerca di informazioni sulla stampante	68
Riciclaggio dei prodotti Lexmark	71
Come contattare l'assistenza clienti	72
Risoluzione dei problemi	73
Risoluzione dei problemi di installazione	73

G	lossario	128
	Consumo elettrico	121
	Dichiarazione di conformità alle direttive dell'Unione Europea per i prodotti radio	118
	Informazioni sui prodotti	114
	Avviso edizione	114
Α	vvisi	114
	Ripristino delle impostazioni predefinite della stampante	113
	Rimuovere e reinstallare il software	
	Risoluzione dei problemi relativi a schede di memoria e compatibilità PictBridge	110
	Risoluzione dei problemi di inceppamento e di alimentazione non corretta	105
	Risoluzione dei problemi di stampa	95
	Risoluzione dei problemi wireless	83

Informazioni sulle norme di sicurezza

Utilizzare esclusivamente l'alimentatore e il cavo forniti in dotazione o un alimentatore e un cavo di ricambio autorizzati dal produttore.

Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica posta in prossimità dell'apparecchio e facile da raggiungere.



ATTENZIONE: Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se il cavo di alimentazione non viene utilizzato correttamente, potrebbero verificarsi incendi o corto circuiti. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per verificare eventuali segni di usi non corretti. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

Utilizzare solo un cavo AWG 26 o RJ-11 per telecomunicazioni più larghe quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi a un tecnico specializzato.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere conforme con i rigidi standard di sicurezza globali con l'uso di specifici componenti Lexmark. Le funzioni di sicurezza di alcune parti possono non sempre risultare ovvie. Lexmark non è responsabile per l'uso di altre parti sostitutive.



ATTENZIONE: non utilizzare il fax durante un temporale. Non eseguire l'installazione del prodotto o collegamenti di cavi elettrici, come quelli dell'alimentatore o dell'apparecchio telefonico, durante un temporale.

Collegamento in rete della stampante

Collegamento in rete generale

Panoramica sulle operazioni di rete

Una *rete* è un insieme di periferiche quali computer, stampanti, hub Ethernet, punti di accesso wireless e router connessi insieme per comunicare tramite collegamenti via cavo o una connessione wireless. Una rete può essere cablata, wireless o progettata per disporre di entrambi i tipi di periferiche.

Le periferiche di una rete cablata usano i cavi per comunicare tra loro.

Le periferiche in una rete wireless utilizzano le onde radio invece dei cavi per comunicare tra loro. Per consentire a una periferica di comunicare in modalità wireless, è necessario che un server di stampa wireless sia collegato o installato per consentire la ricezione e la trasmissione delle onde radio.

Configurazioni di reti locali comuni


Per fare comunicare tra loro i computer desktop, i laptop e le stampanti in una rete, queste devono essere connesse tramite cavi e/o disporre di adattatori di rete wireless incorporati o installati.

Esistono diversi sistemi per configurare una rete. Di seguito sono riportati cinque esempi comuni

Nota: Le stampanti nei seguenti diagrammi rappresentano le stampanti Lexmark con i server di stampa interni Lexmark incorporati o installati all'interno in modo che possano comunicare in rete. I server di stampa interni Lexmark sono periferiche create da Lexmark per consentire alle stampanti Lexmark di essere connesse a reti cablate o wireless.

Esempio di rete cablata

- Un computer, un laptop e una stampante sono connessi tramite cavi Ethernet a un hub, un router o un commutatore.
- La rete è connessa a Internet tramite un modem DSL o via cavo.

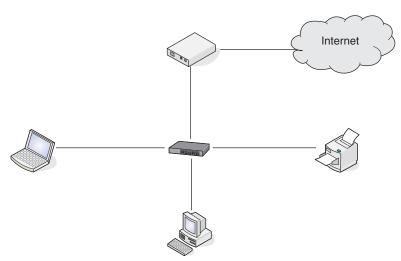

Esempi di rete wireless


Di seguito sono riportati quattro reti wireless comuni:

- Scenario 1: Connessione wireless di laptop e stampante con Internet
- Scenario 2: Connessione wireless di computer, laptop e stampante con Internet

- Scenario 3: Connessione wireless di computer, laptop e stampante senza Internet
- Scenario 4: Laptop connesso in modalità wireless alla stampante senza Internet


Scenario 1: Connessione wireless di laptop e stampante con Internet

- Un computer è connesso a un router wireless da un cavo Ethernet.
- Un laptop e una stampante sono connessi in modalità wireless al router.
- La rete è connessa a Internet tramite un modem DSL o via cavo.

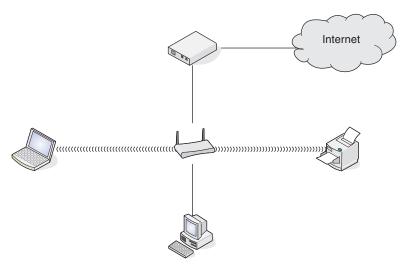


Scenario 2: Connessione wireless di computer, laptop e stampante con Internet

- Un computer, un laptop e una stampante sono connessi in modalità wireless a un router wireless.
- La rete è connessa a Internet tramite un modem DSL o via cavo.

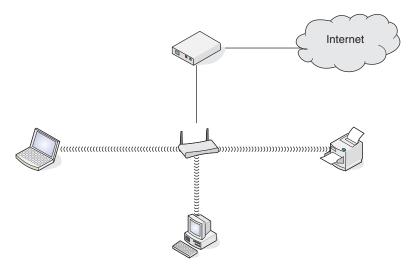

Scenario 3: Connessione wireless di computer, laptop e stampante senza Internet

- Un computer, un laptop e una stampante sono connessi in modalità wireless a un punto di accesso wireless.
- La rete non dispone di connessione a Internet.

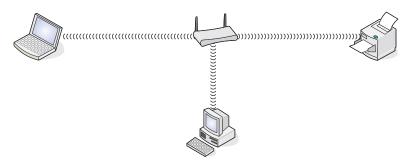

Scenario 4: Laptop connesso in modalità wireless alla stampante senza Internet

- Un laptop è connesso direttamente in modalità wireless a una stampante senza utilizzare un router wireless.
- La rete non dispone di connessione a Internet.




Individuazione dell'indirizzo MAC

La maggior parte delle apparecchiature di rete dispongono di un numero identificativo dell'hardware univoco per distinguerla dalle altre periferiche nella rete. Viene definito indirizzo *MAC (Media Access Control)*.

Se nella stampante è installato un server di stampa wireless interno, l'indirizzo MAC è costituito da una serie di lettere e numeri ed è posizionato sul retro della stampante.

Se il server di stampa wireless interno è stato acquistato separatamente, l'indirizzo MAC è presente su un'etichetta adesiva fornita con il server di stampa wireless. Attaccare l'etichetta adesiva sulla stampante in modo da trovare l'indirizzo MAC quando necessario.

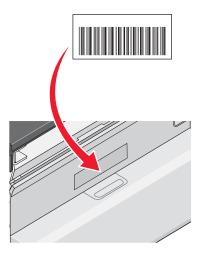

Nota: Un elenco di indirizzi MAC può essere impostato in un router in modo che solo le periferiche con indirizzi MAC possono operare nella rete. Viene definito *filtraggio MAC*. Se nel router è attivato il filtraggio MAC e si desidera aggiungere una stampante alla rete, l'indirizzo MAC della stampante deve essere incluso nell'elenco del filtro MAC.

Stampa di una pagina di configurazione di rete

In una pagina di configurazione di rete viene riportato un elenco di impostazioni di configurazione della stampante, compresi gli indirizzi IP e MAC della stampante.

- 1 Verificare che la stampante sia accesa.
- 2 Premere ().

La spia 🛈 pulsa.

- 3 Tenere premuto .
- 4 Tenendo premuto □, premere Ů.
- 5 Quando la spia ॳ diventa fissa, rilasciare ♣.

 Viene stampata la pagina di configurazione di rete.

Collegamento in rete wireless

Indirizzi IP

Ricerca degli indirizzi IP

Un *indirizzo IP* è un numero univoco utilizzato dalle periferiche in una rete IP per individuare e comunicare tra di loro. Le periferiche in una rete IP possono comunicare tra loro se dispongono di indirizzi IP univoci e validi. Un indirizzo IP univoco significa che non esistono due periferiche sulla stessa rete con lo stesso indirizzo IP.

Come individuare un indirizzo IP della stampante

È possibile individuare l'indirizzo IP della stampante effettuando la stampa della pagina di configurazione di rete della stampante.

Come individuare un indirizzo IP del computer

- 1 Fare clic sul menu Apple → Preferenze di Sistema.
- 2 Fare clic su Rete.
- 3 Dal menu a comparsa Mostra, selezionare AirPort.
- 4 Fare clic su TCP/IP.

L'indirizzo IP è composto da una quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 192.168.0.100.

Argomenti correlati:

• "Stampa di una pagina di configurazione di rete" a pagina 9

Assegnazione di un indirizzo IP

È possibile assegnare un indirizzo IP da una rete che utilizza DHCP. L'oggetto della stampa, creato al termine dell'installazione, utilizza questo indirizzo per inviare tutti i processi di stampa in rete alla stampante.

Numerose reti sono in grado di assegnare un indirizzo IP automaticamente. Si definisce Auto-IP la capacità delle singole periferiche di assegnarsi autonomamente un indirizzo IP univoco. La maggior parte delle reti utilizzano DHCP per assegnare indirizzi.

Argomenti correlati:

"Installazione della stampante in rete" a pagina 12

Tipi di reti wireless

Le reti possono funzionare in due modi: infrastruttura e ad hoc. Lexmark consiglia di configurare una rete in modalità infrastruttura utilizzando il CD di installazione fornito con la stampante.

Una rete wireless dove ogni periferica comunica con altre tramite un punto di accesso wireless (router wireless) viene configurata in modalità infrastruttura. Tutte le periferiche devono disporre di indirizzi IP validi e condividere lo stesso SSID e il canale. Inoltre, devono condividere lo stesso SSID e il canale come punto di accesso wireless (router wireless).

In un tipo semplice di rete wireless un PC con una scheda wireless comunica direttamente con una stampante predisposta per la connessione in rete wireless. Questa modalità di comunicazione viene definita *ad hoc*. Una periferica in questo tipo di rete deve disporre di un indirizzo IP valido ed essere impostata per la modalità ad hoc. Il server di stampa wireless deve essere anche configurato con lo stesso SSID e lo stesso canale.

	Infrastruttura	Ad hoc
Caratteristiche		
Comunicazione	Tramite il punto di accesso wireless (router wireless)	Direttamente tramite le periferiche
Sicurezza	Altre opzioni di sicurezza	
Gamma	Determinato dalla gamma e dal numero di punti di accesso	Limitato alla gamma di periferiche individuali nella rete
Velocità	Generalmente più veloce	Generalmente più lento
Requisiti per tutte le periferiche nella rete		
Indirizzo IP univoco per ogni periferica	Sì	Sì
Modalità impostata	Modalità infrastruttura	Modalità ad hoc
Stesso SSID	Sì, compreso punto di accesso wireless (router wireless)	Sì
Stesso canale	Sì, compreso punto di accesso wireless (router wireless)	Sì

Modalità infrastruttura è il metodo di configurazione consigliato poiché garantisce:

- Maggiore sicurezza della rete
- · Maggiore affidabilità
- Prestazioni migliori
- Facilità di configurazione

Ricerca della potenza del segnale

Le periferiche wireless dispongono di annette incorporate per la trasmissione e la ricezione dei segnali radio. La forza del segnale elencato nella pagina di configurazione di rete della stampante indica con quale intensità un segnale trasmesso viene ricevuto. Molti fattori possono influire sulla potenza del segnale. Un fattore è rappresentato dall'interferenza da parte di altre periferiche wireless oppure altri dispositivi come i forni a microonde. Un altro fattore è la distanza. Maggiore è la distanza tra due periferiche wireless, minore sarà la potenza del segnale di comunicazione.

Operazioni di rete con la stampante

L'installazione e la configurazione di una stampante per l'uso in una rete consente agli utenti di diversi computer di stampare su un'unica stampante. Esistono due metodi per la connessione in rete dalla stampante:

• Configurare una connessione di rete wireless per la stampante.

Nota: per installare la stampante, utilizzare un computer con connessione wireless alla rete. La stampante deve essere accanto al computer utilizzato per la configurazione. Dopo la configurazione, è possibile spostare la stampante nella posizione definitiva.

• Connettere la stampante direttamente a un computer di rete utilizzando il cavo USB e consentendone la condivisione nella rete (condivisione della stampante).

Nota: fare riferimento all'Aiuto Mac per informazioni su come condividere la stampante nella rete.

Codici di sicurezza

Per impostare la stampante per la stampa wireless, sono necessarie le sequenti informazioni:

- Conoscere il nome della rete wireless (SSID)
- Se la rete wireless utilizza uno schema di protezione, accertarsi di conoscere la password utilizzata per proteggere la rete. Questa password viene definita anche codice di sicurezza, chiave WEP o chiave WPA.

Nota: se non si conosce questa informazione, vedere la documentazione fornita con la rete wireless o contattare la persona che ha configurato la rete wireless.

Utilizzare la seguente tabella per annotare le informazioni che è necessario conoscere.

Articolo	Descrizione
SSID (name della rete)	
Codice di sicurezza (password)	

• accertarsi di annotare il codice di sicurezza esattamente, incluse eventuali maiuscole, e conservarlo in un luogo sicuro per utilizzarlo in futuro.

Il codice di sicurezza deve rispettare i seguenti criteri:

Chiave WEP

- Esattamente 10 o 26 caratteri esadecimali. I caratteri esadecimali sono A-F e 0-9.
- Esattamente 5 o 13 caratteri ASCII. I caratteri ASCII comprendono lettere, numeri e simboli presenti su una tastiera.

Codice WPA-PSK o WPA2-PSK

- Fino a 64 caratteri esadecimali. I caratteri esadecimali sono A-F e 0-9.
- Tra 8 e 64 caratteri ASCII. I caratteri ASCII comprendono lettere, numeri e simboli presenti su una tastiera.

Perché è necessario un cavo di installazione?

Quando si configura la stampante nella rete wireless, sarà necessario collegare temporaneamente la stampante a un computer utilizzando il cavo di installazione. Questo collegamento temporaneo viene utilizzato per configurare le impostazioni wireless della stampante.

Un cavo di installazione viene definito anche cavo USB.

Argomenti correlati:

• "Perché è necessario scollegare il cavo di installazione?" a pagina 14

Installazione della stampante in rete

Seguire le istruzioni per il metodo di connessione in rete che si desidera utilizzare. Accertarsi che la rete selezionata sia configurata e che funzioni correttamente, nonché che tutte le principali periferiche siano attivate. Per ulteriori informazioni su una rete specifica, vedere la documentazione di rete o consultare la persona che ha configurato la rete.

Installazione della stampante su computer di rete aggiuntivi

Se si sta installando una stampate di rete per utilizzarla con più computer nella rete, inserire il CD di installazione in ogni computer aggiuntivo e seguire le istruzioni sullo schermo del computer.

- Non è necessario ripetere la procedura di connessione per ogni computer se si desidera utilizzare la stampante.
- La stampante deve essere evidenziata durante l'installazione. Se nell'elenco sono presenti più stampanti, accertarsi di selezionare la stampante con l'indirizzo IP/MAC corretto.

Argomenti correlati:

- "Individuazione dell'indirizzo MAC" a pagina 8
- "Ricerca degli indirizzi IP" a pagina 9

Condivisione della stampante in rete

Per consentire agli altri computer Macintosh nella rete che utilizzano Mac OS X versione 10.3 o successiva di utilizzare la stampante collegata al computer Macintosh in uso:

- 1 Fare clic sul menu Apple → Preferenze di Sistema.
- 2 Fare clic suStampa e fax.
- 3 Nella scheda Condivisione, selezionare Condividi le stampanti con altri computer.

Nota: se necessario, fare clic sul blocco per apportare modifiche.

4 Selezionare le stampante che si desidera condividere con gli altri computer.

Per consentire ai computer Windows nella rete di utilizzare le stampante connesse al computer Macintosh:

- 1 Fare clic sul menu Apple → Preferenze di Sistema.
- 2 Fare clic suStampa e fax.
- 3 Nella scheda Condivisione, selezionare Condividi le stampanti con altri computer.

Nota: se necessario, fare clic sul blocco per apportare modifiche.

- **4** Selezionare le stampante che si desidera condividere con gli altri computer.
- 5 Fare clic su Mostra tutto, quindi fare clic su Condivisione.
- 6 Nella scheda Servizi, selezionare Condivisione di Windows.

Nota: Gli utenti di Windows devono consultare la documentazione di Windows per informazioni sull'aggiunte di una stampante di rete collegata al computer Macintosh.

Selezione di una stampante di rete

È possibile stampare utilizzando una stampante di rete collegata a una subnet locale o remota.

- 1 Accedere al foglio di selezione di rete tramite l'Assistente all'installazione Lexmark durante l'installazione.
 - **a** Installare il software della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione del software della stampante" a pagina 49.
 - **b** Dopo aver visualizzato la scherma di selezione della stampante, scegliere **Aggiungi remota** dal menu a discesa.

Viene visualizzato il foglio per la selezione di rete.

- 2 Selezionare una stampante dalla subnet locale o remota.
 - Se si desidera selezionare una stampante particolare in una subnet remota, digitare l'indirizzo IP del server di stampa al quale è collegato la stampante nel campo Ricerca per IP, quindi premere **Invio** sulla tastiera.
 - Se si desiderano ricercare le stampanti supportate in una subnet remota, digitare un indirizzo IP (e una maschera della subnet opzionale nella notazione CIDR) che appartiene alla subnet specifica nel campo Ricerca per IP, quindi premere **Invio** sulla tastiera.
- 3 Nell'elenco di stampanti, selezionare il nome della stampante che si desidera utilizzare.
- 4 Fare clic su Seleziona.

Argomenti correlati:

"Assegnazione di un indirizzo IP" a pagina 9

Individuazione di una stampante/server di stampa su subnet remote

Il CD del software della stampante è in grado di individuare automaticamente le stampanti che si trovano sulla stessa rete del computer. Se la stampante e il server di stampa si trovano su un'altra rete (denominata subnet), è necessario immettere manualmente un indirizzo IP durante l'installazione del software della stampante.

Utilizzo di una connessione di rete wireless

La stampante contiene un server di stampa wireless interno, che ne consente l'utilizzo in una rete wireless. Le seguenti impostazioni da una rete wireless esistente potrebbero essere necessarie per configurare correttamente la stampante per l'uso nella rete:

- Il nome della rete, definito anche SSID
- Il tipo di protezione utilizzato nella rete (WEP, WPA, WPA2)
- Gli eventuali codici di sicurezza o le password utilizzati con il tipo di crittografia di protezione della rete
- 1 Inserire il CD del software della stampante.
- 2 Dal Finder, fare doppio clic sull'icona Programma di installazione Lexmark 1500 Series
- 3 Fare doppio clic su Installa.
- 4 Fare clic su Continua.
- **5** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Se la stampante è già installata ma non è stata impostata per l'utilizzo nella rete wireless, è necessario aggiungerla all'elenco stampanti.

- 1 Dal Finder, scegliere Applicazioni.
- 2 Da Applicazioni, fare doppio clic su Utilità.

3 Fare doppio clic su Utilità impostazione stampante.

Viene visualizzata la finestra di dialogo dell'elenco delle stampanti.

4 Dalla barra dei menu, fare clic su Aggiungi.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Elenco stampanti.

5 Selezionare XXXX Series <MAC:nnnnnn>, quindi fare clic su Aggiungi.

L'Elenco stampanti si chiude e la stampante viene visualizzata nella finestra di dialogo dell'elenco.

Nota: XXXX rappresenta il numero di serie della stampante e **nnnnn** sono le ultime sei cifre dell'indirizzo MAC della stampante.

6 Eseguire l'assistente all'impostazione wireless per configurare la stampante in modo da utilizzarla nella rete wireless.

Per ulteriori informazioni, vedere "Esecuzione dell'assistente all'impostazione wireless" a pagina 94.

Argomenti correlati:

• "Modifica delle impostazioni wireless dopo l'installazione" a pagina 93

Suggerimenti per l'utilizzo delle schede di rete

- Assicurarsi che le schede di rete siano collegate in modo corretto.
- · Assicurarsi che il computer sia accesso.
- Assicurarsi che sia stato inserito l'indirizzo IP corretto.

Perché è necessario scollegare il cavo di installazione?

È necessario scollegare il cavo di installazione per completare l'installazione wireless.

Argomenti correlati:

• "Perché è necessario un cavo di installazione?" a pagina 11

Cosa indicano le spie dell'indicatore Wi-Fi?

• Disattivato indica che la stampante non è accesa o che non è installato alcun server di stampa wireless.

Selezionare l'opzione:

- Se si desidera collegare la stampante al computer mediante un cavo USB.
- Se nella stampante non è installato un server di stampa wireless e si desidera collegare la stampante al computer tramite un cavo USB.
- Arancione indica che la stampante è pronta per la configurazione per la connessione wireless ma non è connessa a una rete wireless

Selezionare questa opzione se si desidera configurare la stampante nella rete wireless.

• Spia arancione lampeggiante indica che la stampante è configurata ma non è in grado di comunicare con la rete wireless.

Selezionare questa opzione se si desidera modificare l'impostazione wireless della stampante.

• Verde indica che la stampante è collegata a una rete wireless

Selezionare questa opzione per iniziare a usare la stampante già configurata nella rete wireless.

Installazione wireless avanzata

Creazione di una rete wireless ad hoc utilizzando Mac

Il modo consigliato di configurare la rete wireless è utilizzando un punto di accesso wireless (router wireless). Una configurazione di rete di questo tipo viene definita una *rete a infrastruttura*. Se si dispone di una rete a infrastruttura, è necessario configurare la stampante per utilizzarla nella rete.

Se non si dispone di un punto di accesso wireless (router wireless) o si desidera installare una rete autonoma tra la stampante e un computer con una scheda di rete wireless, è possibile installare una *rete ad hoc*.

- 1 Accertarsi che il computer sia acceso.
- 2 Dal Finder, scegliere Applicazioni.
- 3 Da Applicazioni, fare doppio clic su Connessione Internet.
- 4 Dalla barra degli strumenti, fare clic su AirPort.
- 5 Dal menu a comparsa Rete, fare clic su Crea rete.
- 6 Creare un nome per la rete ad hoc, quindi fare clic su OK.
- 7 Inserire il CD per Macintosh per eseguire la configurazione wireless.
- 8 Dal Finder, fare doppio clic sull'icona Programma di installazione Lexmark 1500 Series
- 9 Fare doppio clic sull'icona Installa.
- 10 Fare clic su Continua.
- 11 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Nota: Conservare il nome di rete e la password in un luogo sicuro per utilizzarlo in futuro.

Aggiunta di una stampante a una rete wireless ad hoc esistente utilizzando Mac

- 1 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella Lexmark 1500 Series.
- 2 Fare doppio clic su Assistente all'impostazione wireless.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Stampa

Guida introduttiva

Caricamento della carta

- 1 Accertarsi che:
 - La carta sia adatta per le stampanti a getto d'inchiostro.
 - Se si utilizza la carta fotografica, lucida oppure opaca di spessore maggiore, caricarla con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta.
 - La carta non sia usata o danneggiata.
 - Se si utilizza carta speciale, le istruzioni fornite con la carta speciale siano state lette.
 - La carta non sia stata forzata nella stampante.
- 2 Prima di caricare la carta per la prima volta, far scorrere le guide della carta verso i bordi del supporto carta. È possibile caricare fino a:
 - 100 fogli di carta normale
 - 25 fogli di carta opaca di spessore maggiore
 - 25 fogli di carta fotografica
 - 25 fogli di carta lucida

Nota: le foto richiedono un tempo di asciugatura maggiore. Rimuovere ciascuna foto appena esce e lasciarla asciugare per evitare sbavature d'inchiostro.

3 Caricare la carta verticalmente nel centro del supporto carta e regolare le guide della carta in modo che siano appoggiate ai bordi di questa.



Nota: per evitare inceppamenti della carta, accertarsi che la carta non si incurvi mentre si regolano le relative guide.

Argomenti correlati:

- "Scelta di tipi di carta speciale compatibili" a pagina 16
- "Utilizzo del sensore automatico del tipo di carta" a pagina 17

Scelta di tipi di carta speciale compatibili

- Carta opaca di spessore maggiore: carta fotografica con finitura opaca utilizzata per la stampa di elementi grafici di alta qualità.
- Carta fotografica LexmarkPerfectFinishTM: carta fotografica pesante di qualità elevata ideata specificatamente per le stampanti a getto di inchiostro Lexmark, ma compatibile con tutte le stampanti a getto di inchiostro. Viene utilizzata in particolare per stampare foto di qualità professionale con una finitura lucida. I risultati migliori si ottengono se utilizzata con l'inchiostro Lexmark evercolorTM 2 originale, garantendo foto che non si scoloriscono e non temono l'acqua.

- Carta fotografica Lexmark: una sorprendente carta fotografica per stampanti a getto d'inchiostro di spessore maggiore per gli usi comuni creata per le stampanti Lexmark, ma compatibile con tutti i marchi di stampanti a getto d'inchiostro. Sebbene sia economica, garantisce un'eccellente qualità delle immagini e un valore notevole.
- Lucido: supporto di plastica trasparente utilizzato soprattutto per le lavagne luminose.
- Biglietti d'auguri: carta molto spessa utilizzata per la stampa di elementi molto resistenti quali i biglietti d'auguri.
- Trasferibile a caldo: tipo di supporto sul quale è possibile stampare un'immagine invertita che viene poi stirata a caldo su un tessuto.

Argomenti correlati:

- "Caricamento della carta" a pagina 16
- "Utilizzo del sensore automatico del tipo di carta" a pagina 17

Utilizzo del sensore automatico del tipo di carta

La stampante viene fornita con un dispositivo di rilevamento automatico del tipo di carta. Il sensore del tipo di carta rileva automaticamente il tipo di carta caricato nella stampante e regola le impostazioni. Se, ad esempio, si desidera stampare una foto, è sufficiente caricare la carta fotografica nella stampante. La stampante rileva il tipo di carta e regola automaticamente le impostazioni per offrire una stampa ottimale della fotografia.

Argomenti correlati:

• "Caricamento della carta" a pagina 16

Caricamento delle buste

È possibile stampare fino a 10 buste alla volta.

Avvertenza: non utilizzare buste con fermagli metallici, lacci o barre di rilegatura metalliche.

- 1 Caricare le buste al centro del supporto carta in modo che lo spazio per il francobollo si trovi nell'angolo superiore sinistro.
- 2 Accertarsi che:
 - Il lato di stampa delle buste sia rivolto verso l'alto.
 - Le buste siano adatte per l'utilizzo con le stampanti a getto d'inchiostro.
 - Le guide della carta siano appoggiate contro i bordi delle buste.



Note:

- Non caricare buste che presentino fori, perforazioni, ritagli o rilievi molto spessi.
- Non utilizzare buste con lembi adesivi esposti.
- Le buste richiedono un tempo di asciugatura maggiore. Rimuovere ciascuna busta appena esce e lasciarla asciugare per evitare sbavature d'inchiostro.

Argomenti correlati:

• "Stampa di buste" a pagina 24

Caricamento di etichette

È possibile caricare fino a 25 fogli di etichette alla volta.

- 1 Caricare le etichette con il lato di stampa rivolto verso l'alto e alimentando prima la parte superiore del foglio.
- 2 Accertarsi che:
 - Il lato di stampa delle etichette sia rivolto verso l'alto.
 - La parte superiore delle etichette venga alimentata per prima nella stampante.
 - L'adesivo sulle etichette non si estenda oltre 1 mm dal bordo.
 - Siano utilizzati fogli di etichette completi. I fogli con parti esposte di etichette mancanti potrebbero causare lo scollamento delle etichette durante la stampa con conseguente inceppamento della carta.
 - Le etichette siano caricate al centro del supporto carta.
 - Le guide della carta siano appoggiate ai bordi delle etichette.

Nota: le etichette richiedono un tempo di asciugatura maggiore. Rimuovere ciascuna etichetta appena esce e lasciarla asciugare per evitare sbavature d'inchiostro.

Caricamento di biglietti d'auguri, schede, cartoline e cartoline fotografiche

È possibile caricare fino a 25 biglietti d'auguri, schede, cartoline o cartoline fotografiche alla volta.

- 1 Caricare i biglietti d'auguri con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
- 2 Accertarsi che:
 - Le cartoline siano caricate al centro del supporto carta.
 - Le guide della carta siano appoggiate contro i bordi delle cartoline.



Nota: le cartoline fotografiche richiedono un tempo di asciugatura maggiore. Rimuovere ciascuna cartolina fotografica appena esce e lasciarla asciugare per evitare sbavature d'inchiostro.

Argomenti correlati:

• "Stampa di biglietti" a pagina 23

Caricamento di lucidi

È possibile stampare fino a 50 lucidi alla volta.

- 1 Caricarli con la parte ruvida rivolta verso l'alto. Se i lucidi includono un nastro rimovibile, accertarsi che ciascun nastro sia rivolto in basso, verso la stampante.
- 2 Accertarsi che:
 - I lucidi siano caricati al centro del supporto carta.
 - Le guide della carta siano appoggiate contro i bordi dei lucidi.

Note:

- Si consiglia di non utilizzare lucidi con fogli di separazione.
- I lucidi richiedono un tempo di asciugatura maggiore. Rimuovere ciascun lucido appena esce e lasciarlo asciugare per evitare sbavature d'inchiostro.

Argomenti correlati:

• "Stampa di lucidi" a pagina 25

Caricamento di trasferibili a caldo

È possibile caricare fino a 10 trasferibili a caldo alla volta, ma per ottenere risultati migliori si consiglia di caricarli uno alla volta.

- 1 Caricare i trasferibili a caldo con il lato di stampa (vuoto) rivolto verso l'alto.
- 2 Accertarsi che:
 - Siano state seguite le istruzioni per il caricamento fornite con i trasferibili a caldo.
 - I trasferibili a caldo siano caricati al centro del supporto carta.
 - Le guide della carta siano appoggiate contro i bordi dei trasferibili.

Argomenti correlati:

• "Stampa di trasferibili a caldo" a pagina 24

Caricamento della carta di formato personalizzato

È possibile caricare fino a 100 fogli di carta di formato personalizzato alla volta.

- 1 Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
- 2 Accertarsi che:
 - Il formato carta rientri entro queste dimensioni:

Larghezza:

- 76,0-216,0 mm
- 3,0-8,5 pollici

Lunghezza:


- 127,0-432,0 mm
- 5,0-17,0 pollici
- · L'altezza della pila non superi 10 mm.
- La carta sia caricata al centro del supporto carta.
- Le guide della carta siano appoggiate ai bordi della carta.

Caricamento della carta per striscioni

È possibile caricare fino a 20 fogli di carta per striscioni alla volta.

- 1 Rimuovere tutta la carta dal relativo supporto prima di caricare la carta per striscioni.
- 2 Strappare solo il numero di pagine necessario per stampare lo striscione.
- 3 Posizionare la pila di carta per striscioni necessaria sulla superficie piatta dietro la stampante.

4 Alimentare il lato iniziale della carta per striscioni per primo nella stampante.

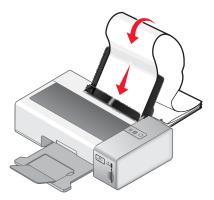

5 Accertarsi che:

- La carta sia caricata al centro del supporto carta.
- Le guide della carta siano appoggiate ai bordi della carta.

Argomenti correlati:

• "Stampa di striscioni" a pagina 25

Informazioni sulle opzioni di stampa software

Selezione del formato carta

- 1 Con il documento aperto, fare clic su Archivio → Formato di stampa.
- 2 Dal menu a comparsa "Formato per", scegliere 1500 Series.

Nota: Quando si seleziona Qualsiasi stampante, la scelta dei formati carta è limitata. Se si seleziona il nome della stampante, è possibile scegliere una gamma più ampia di formati carta.

- 3 Dal menu a comparsa Formato carta, scegliere un formato carta.
- 4 Fare clic su OK.

Argomenti correlati:

"Utilizzo della finestra di dialogo Impostazioni pagina" a pagina 51

Scelta del tipo di carta

L'impostazione predefinita del sensore del tipo di carta è Automatica. È possibile rilevare e regolare le impostazioni del tipo di carta per la carta normale, opaca di spessore maggiore, patinata/fotografica e lucida. Per scegliere manualmente il tipo di carta:

- 1 Con il documento aperto, fare clic su Archivio → Stampa.
- 2 Dal terzo menu a comparsa dall'alto, scegliere Qualità e Tipo di carta.
- 3 Dal menu a comparsa Tipo di carta, scegliere un tipo di carta.
- 4 Fare clic su Stampa.

Note:

- La scelta manuale di un tipo di carta disattiva il sensore del tipo di carta per il processo di stampa corrente.
- Per processi di più pagine, la stampante considera il tipo di carta delle pagine successive uguale alla prima.

Argomenti correlati:

- "Utilizzo della finestra di dialogo Stampa" a pagina 52
- "Scelta di tipi di carta speciale compatibili" a pagina 16

Scelta della qualità di stampa

- 1 Con il documento aperto, fare clic su Archivio → Stampa.
- 2 Dal menu a comparsa Stampante, scegliere 1500 Series.
- 3 Dal terzo menu a comparsa dall'alto, scegliere Qualità e Tipo di carta.
- 4 Nel menu Qualità di stampa, selezionare la qualità di stampa adatta per il documento:
 - Automatico: selezione predefinita.
 - Bozza: è l'impostazione più indicata per documenti di solo testo, per i quali è sufficiente una ridotta qualità di stampa con una velocità maggiore.
 - Normale: è l'impostazione consigliata per la maggior parte dei documenti.
 - Massima: questa opzione è più adatta a foto e documenti contenenti grafica.
- 5 Fare clic su Stampa.

Argomenti correlati:

- "Utilizzo della finestra di dialogo Stampa" a pagina 52
- "Miglioramento della qualità di stampa" a pagina 66

Fascicolazione delle copie tramite il computer

La stampante è in grado di ordinare più processi di copia. Ad esempio, se si stampano due copie di un documento composto da tre pagine e si sceglie di non fascicolarle, le pagine vengono stampate nell'ordine seguente: 1, 1, 2, 2, 3, 3. Se invece si sceglie di fascicolarle, le pagine vengono stampate nell'ordine seguente: 1, 2, 3, 1, 2, 3.

- 1 Con il documento aperto, fare clic su File → Stampa.
- 2 Nel campo Copie, immettere il numero di copie che si desidera stampare.
- 3 Scegliere Fascicola.

Argomenti correlati:

• "Utilizzo della finestra di dialogo Stampa" a pagina 52

Esecuzione della stampa e attività correlate

Stampa di un documento

- 1 Caricare la carta.
- 2 Con il documento aperto, fare clic su Archivio → Stampa.
- 3 Dal menu a comparsa Stampante, scegliere 1500 Series.
- 4 Dal terzo menu a comparsa dall'alto, selezionare le impostazioni che si desidera regolare e modificare i valori. È possibile specificare la qualità di stampa, il numero di copie da stampare, il tipo di carta su cui si esegue la stampa e come si desidera stampare le pagine.
- 5 Fare clic su Stampa.

Argomenti correlati:

- "Caricamento della carta" a pagina 16
- "Utilizzo della finestra di dialogo Stampa" a pagina 52

Stampa di foto

1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta.

Nota: Per risultati ottimali, utilizzare la carta fotografica Lexmark o PerfectFinish Lexmark. *Non* utilizzare carta fotografica premium Lexmark. Le cartucce di stampa non sono compatibili con questo tipo di carta.

- 2 Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Impostazioni pagina.
 - a Dopo avere aperto la foto, scegliere Archivio → Formato di stampa.
 - **b** Dal menu a comparsa "Formato per", scegliere **1500 Series**.
 - **c** Dal menu a comparsa Dimensioni, scegliere il formato carta caricato.
 - **d** Scegliere un orientamento.
 - e Fare clic su OK.
- 3 Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Stampa.
 - a Dopo avere aperto la foto, scegliere Archivio → Stampa.
 - **b** Dal menu a comparsa Stampante, scegliere **1500 Series**.
 - **c** Per Mac OS X versione 10.4 o successiva, fare clic su **Avanzate**. Diversamente, proseguire con il passo successivo.
 - **d** Dal menu a comparsa Copie e pagine, digitare il numero di copie da stampare nel campo Copie.
 - e Dallo stesso menu a comparsa, scegliere Qualità e tipo di carta.
 - Dal menu a comparsa Tipo di carta, scegliere il tipo di carta utilizzato.
 - Dal menu Qualità di stampa, scegliere Automatica o Massima.
 - f Fare clic su Stampa.

Argomenti correlati:

- "Stampa di foto senza bordi" a pagina 22
- "Utilizzo della finestra di dialogo Stampa" a pagina 52

Stampa di foto senza bordi

1 Caricare la carta fotografica o lucida con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta.

Note:

- Utilizzare solo i seguenti formati di carta per stampare le foto senza bordi: Letter, A4, A5, B5, A6, Hagaki, 3,5 x 5 poll., 4 x 6 poll., 5 x 7 poll., 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, L e 2L.
- Se si utilizza carta normale invece della carta fotografica, la foto stampate potrebbe essere stampata con dei piccoli margini intorno.
- 2 Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Impostazioni pagina.
 - a Dopo avere aperto la foto, scegliere Archivio → Formato di stampa.
 - **b** Dal menu a comparsa "Formato per", scegliere **1500 Series**.

c Dal menu a comparsa Dimensioni, scegliere il formato carta caricato.

Nota: accertarsi che l'opzione scelta contenga (Senza bordi). Ad esempio, se è stata caricata una cartolina fotografica 4 x 6, scegliere **US 4 x 6 poll. (Senza bordi)**.

- **d** Scegliere un orientamento.
- e Fare clic su OK.
- 3 Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Stampa.
 - a Dopo avere aperto la foto, scegliere Archivio → Stampa.
 - **b** Dal menu a comparsa Stampante, scegliere **1500 Series**.
 - **c** Per Mac OS X versione 10.4 o successiva, fare clic su **Avanzate**. Diversamente, proseguire con il passo successivo.
 - **d** Dal menu a comparsa Copie e pagine, digitare il numero di copie da stampare.
 - e Dallo stesso menu a comparsa, scegliere Qualità e tipo di carta.
 - Dal menu a comparsa Tipo di carta, scegliere il tipo di carta utilizzato.
 - Dal menu Qualità di stampa, scegliere Automatica o Massima.
 - f Fare clic su Stampa.

Argomenti correlati:

- "Utilizzo della finestra di dialogo Stampa" a pagina 52
- "Stampa di foto" a pagina 22

Stampa di biglietti

1 Caricare biglietti d'auguri, schede o cartoline.

Note:

- Accertarsi che lo spessore di ciascuna cartolina non sia superiore a 0,50 mm (0,020 pollici).
- Verificare che il lato di stampa della cartolina sia rivolto verso l'alto.
- 2 Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Impostazioni pagina.
 - a Con il documento aperto, fare clic su Archivio → Impostazioni pagina.
 - **b** Dal menu a comparsa "Formato per", scegliere **1500 Series**.
 - **c** Dal menu a comparsa Formato carta, scegliere un formato di cartoncino.
 - **d** Scegliere un orientamento.
 - e Fare clic su OK.
- 3 Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Stampa.
 - a Dall'applicazione software, fare clic su Archivio → Stampa.
 - **b** Dal menu a comparsa Stampante, scegliere **1500 Series**.
 - c Dal terzo menu a comparsa dall'alto, scegliere Qualità/Tipo di carta.
 - Dal menu a comparsa Tipo di carta, scegliere il tipo di carta per la cartolina.
 - Impostare la qualità di stampa.

Nota: impostazioni più elevate della qualità di stampa consentono di ottenere documenti di migliore qualità, ma i tempi di stampa risultano più lunghi.

d Fare clic su **Stampa**.

Note:

- Per evitare inceppamenti della carta, non forzare i cartoncini all'interno della stampante.
- Per evitare il verificarsi di macchie, rimuovere ciascun cartoncino non appena esce dalla stampante e attendere che si asciughi prima di impilarlo.

Argomenti correlati:

• "Caricamento di biglietti d'auguri, schede, cartoline e cartoline fotografiche" a pagina 18

Stampa di buste

1 Caricare le buste.

Note:

- Non caricare buste con fori, perforazioni, ritagli, stampe in rilievo, fermagli metallici, barre di rilegatura metalliche, lacci o lembi adesivi esposti.
- Accertarsi che il lato delle buste da stampare sia rivolto verso l'alto.
- 2 Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Impostazioni pagina.
 - a Con il documento aperto, fare clic su File → Formato di stampa.
 - **b** Dal menu a comparsa "Formato per", scegliere **1500 Series**.
 - **c** Dal menu a comparsa Dimensioni, scegliere il formato della busta caricata.
 - d Scegliere un orientamento.

Note:

- L'orientamento della maggior parte delle buste è orizzontale.
- Accertarsi che lo stesso orientamento sia selezionato anche nell'applicazione software.
- e Fare clic su OK.
- 3 Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Stampa.
 - a Dall'applicazione software, fare clic su Archivio → Stampa.
 - **b** Dal menu a comparsa Stampante, scegliere **1500 Series**.
 - c Fare clic su Stampa.

Argomenti correlati:

• "Caricamento delle buste" a pagina 17

Stampa di trasferibili a caldo

- 1 Caricare trasferibili a caldo.
- 2 Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Impostazioni pagina.
 - a Con il documento aperto, fare clic su Archivio → Formato di stampa.
 - **b** Dal menu a comparsa "Formato per", scegliere **1500 Series**.
 - c Dal menu a comparsa Impostazioni, scegliere Attributi di pagina.
 - **d** Scegliere un formato carta.
 - e Scegliere un orientamento.
 - f Fare clic su OK.

- 3 Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Stampa.
 - a Dall'applicazione software, fare clic su Archivio → Stampa.
 - **b** Dal menu a comparsa Stampante, scegliere **1500 Series**.
 - c Dal terzo menu a comparsa dall'alto, scegliere Qualità e Tipo di carta.
 - d Dal menu a comparsa Tipo di carta, scegliere Trasferibile a caldo.

Nota: se si sceglie Trasferibili a caldo, verrà visualizzata automaticamente una copia speculare dell'immagine che si desidera stampare.

- **e** Selezionare una qualità di stampa utilizzando un'impostazione diversa da Bozza. Si consiglia di utilizzare Massima.
- 4 Fare clic su Stampa.

Nota: per evitare una stampa confusa, rimuovere ciascun trasferibile a caldo non appena esce e attendere che si asciughi prima di impilarlo.

Argomenti correlati:

- "Utilizzo della finestra di dialogo Impostazioni pagina" a pagina 51
- "Utilizzo della finestra di dialogo Stampa" a pagina 52

Stampa di lucidi

- 1 Caricare i lucidi.
- 2 Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Impostazioni pagina.
 - a Con il documento aperto, fare clic su Archivio → Impostazioni pagina.
 - **b** Dal menu a comparsa "Formato per", scegliere **1500 Series**.
 - c Dal menu a comparsa Formato carta, scegliere un formato carta.
 - **d** Scegliere un orientamento.
 - e Fare clic su OK.
- 3 Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Stampa.
 - a Dall'applicazione software, fare clic su Archivio → Stampa.
 - **b** Dal menu a comparsa Stampante, scegliere **1500 Series**.
 - c Dal terzo menu a comparsa dall'alto, scegliere Qualità/Tipo di carta.
 - Dal menu a comparsa Tipo di carta, scegliere Lucido.
 - Impostare la qualità di stampa.

Nota: impostazioni più elevate della qualità di stampa consentono di ottenere documenti di migliore qualità, ma i tempi di stampa risultano più lunghi.


d Fare clic su Stampa.

Nota: per evitare il verificarsi di macchie, rimuovere ciascun lucido non appena esce dalla stampante e attendere che si asciughi prima di impilarlo. In genere, è necessario attendere fino a 15 minuti prima che i lucidi siano completamente asciutti.

Stampa di striscioni

- 1 Rimuovere tutta la carta dal supporto carta.
- 2 Strappare solo il numero di pagine necessario per lo striscione (fino a 20 fogli).
- 3 Posizionare la pila di carta per striscioni necessaria sulla superficie piatta dietro la stampante.

4 Caricare nel supporto carta solo la prima pagina della carta per striscioni con il bordo iniziale dello striscione rivolto verso la stampante.

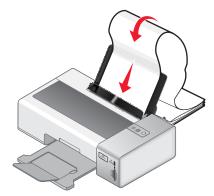

- **5** Regolare le guide sinistra e destra della carta.
- 6 Personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Formato di stampa.
 - a Con il documento aperto, scegliere Archivio → Formato di stampa.
 - **b** Dal menu a comparsa Impostazioni, scegliere **Attributi di pagina**.
 - **c** Dal menu a comparsa "Formato per", scegliere la stampante.
 - d Dal menu a comparsa Formato carta, scegliere A4 (Striscione) o Lettera US (Striscione).
 - e Selezionare l'orientamento.
 - f Fare clic su OK.
- 7 Personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Stampa.
 - a Con il documento aperto, scegliere Archivio → Stampa.
 - **b** Dal menu a comparsa Stampante, scegliere la stampante.
 - c Dal terzo menu a comparsa dall'alto, scegliere Qualità e Tipo di carta.
 - Dal menu a comparsa Tipo di carta, scegliere Normale.
 - Impostare la qualità di stampa.

Nota: impostazioni più elevate della qualità di stampa consentono di ottenere documenti di migliore qualità, ma i tempi di stampa risultano più lunghi.

d Fare clic su OK.

Argomenti correlati:

- "Caricamento della carta per striscioni" a pagina 19
- "Utilizzo della finestra di dialogo Stampa" a pagina 52
- "Utilizzo della finestra di dialogo Impostazioni pagina" a pagina 51

Stampa di più pagine su un foglio

- 1 Caricare la carta.
- 2 Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Impostazioni pagina.
 - a Con un documento aperto, scegliere File → Formato di stampa.
 - **b** Dal menu a comparsa "Formato per", scegliere **1500 Series**.
 - c Dal menu a comparsa Impostazioni, scegliere Attributi pagina.
 - d Scegliere un formato carta.

- e Scegliere un orientamento.
- f Fare clic su OK.
- 3 Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Stampa.
 - a Con il documento aperto, fare clic su File → Stampa.
 - **b** Dal menu a comparsa Stampante, scegliere **1500 Series**.
 - **c** Dal terzo menu a comparsa dall'alto, scegliere **Layout**.
 - Dal menu a comparsa Pagine per foglio, scegliere il numero di pagine da stampare su un singolo foglio.
 - Nell'area relativa alla direzione di layout, fare clic sull'icona che mostra l'ordine in cui si desidera che vengano stampate le pagine su un foglio.
 - Se si desidera stampare un bordo intorno a ciascuna immagine della pagina, scegliere un'opzione dal relativo menu di scelta rapida.
 - d Fare clic su Stampa.

Argomenti correlati:

- "Caricamento della carta" a pagina 16
- "Composizione di un opuscolo" a pagina 27

Composizione di un opuscolo

- 1 Capovolgere la pila di fogli stampati sul vassoio di uscita della carta.
- 2 Prendere il primo set dalla pila, piegarlo a metà e posizionarlo in modo che la prima pagina sia rivolta verso il basso.
- 3 Prendere il set successivo dalla pila, piegarlo a metà e collocarlo sulla parte superiore del primo set con la pagina frontale rivolta verso il basso.



- 4 Impilare i rimanenti set con la prima pagina rivolta verso il basso, uno sull'altro, fino a completare l'opuscolo.
- **5** Rilegare i set insieme per completare l'opuscolo.



Argomenti correlati:

• "Stampa di più pagine su un foglio" a pagina 26

Stampa di più copie di un documento memorizzato

- 1 Con il documento aperto, fare clic su File → Stampa.
- 2 Dal menu a comparsa Stampante, scegliere 1500 Series.
- 3 Dal terzo menu a comparsa, scegliere Copie e pagine.
- 4 Immettere il numero di copie che si desidera stampare.

Argomenti correlati:

"Utilizzo della finestra di dialogo Stampa" a pagina 52

Stampa dell'ultima pagina per prima (in ordine inverso)

Per Mac OS X versione 10.4.2 o successiva:

- 1 Con il documento aperto, fare clic su File → Stampa.
- 2 Dal terzo menu a comparsa, scegliere Gestione carta.
- 3 Dal menu Ordine pagine, selezionare Invertito.
- 4 Fare clic su Stampa.

Per Mac OS X versione 10.3.9:

- 1 Con il documento aperto, fare clic su File → Stampa.
- 2 Dal terzo menu a comparsa, scegliere Gestione carta.
- 3 Selezionare Ordine inverso.
- 4 Fare clic su Stampa.

Argomenti correlati:

• "Utilizzo della finestra di dialogo Stampa" a pagina 52

Stampa di immagini a colori in bianco e nero

Questa impostazione è disponibile solo se è installata una cartuccia di stampa nera.

- 1 Caricare carta.
- 2 Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Impostazioni pagina.
- 3 Con il documento aperto, fare clic su File → Stampa.
- 4 Dal menu a comparsa Stampante, scegliere 1500 Series.
- **5** Dal terzo menu a comparsa dall'alto, scegliere **Opzioni colore**.
- 6 Dal menu a comparsa Colore per documento, scegliere Solo nera.
- 7 Fare clic su Stampa.

Argomenti correlati:

• "Caricamento della carta" a pagina 16

Stampa su entrambi i lati della carta (duplex)

La stampante dispone di un'unità duplex incorporata che consente di stampare su entrambi i lati della carta automaticamente per la carta normale Letter o A4.

Se è necessario stampare con il sistema duplex utilizzando carta diversa dalla carta normale di formato Letter o A4, vedere "Stampa su entrambi i lati della carta (fronte retro) manualmente" a pagina 29.

Stampa su entrambi i lati della carta (fronte retro) automaticamente

La stampante dispone di un'unità duplex incorporata che consente di stampare su entrambi i lati della carta automaticamente utilizzando le impostazioni del menu Su due lati della finestra di dialogo Stampa.

Nota: Utilizzare solo carta normale in formato Letter o A4.

- 1 Caricare carta.
- 2 Con il documento aperto, fare clic su Archivio → Stampa.

- 3 Dal menu a comparsa Stampante, scegliere 1500 Series.
- 4 Dal terzo menu a comparsa dall'alto, scegliere Layout.
- 5 Nel menu Su due lati, selezionare Rilegatura sul bordo lungo o Rilegatura sul bordo corto.
 - Per Rilegatura sul bordo lungo, le pagine vengono rilegate lungo il bordo lungo (a sinistra se verticale, in alto se orizzontale).



 Per Rilegatura sul bordo corto, le pagine vengono rilegate lungo il bordo corto (a sinistra se orizzontale, in alto se verticale).



6 Fare clic su Stampa.

Argomenti correlati:

- "L'unità duplex non funziona correttamente" a pagina 104
- "Inceppamento della carta nell'unità duplex" a pagina 105

Stampa su entrambi i lati della carta (fronte retro) manualmente

Nota: Se si utilizza carta normale Letter o A4, utilizzare un'unità duplex automatica. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa su entrambi i lati della carta (fronte retro) automaticamente" a pagina 28.

- 1 Con il documento aperto, fare clic su Archivio → Stampa.
- 2 Dal terzo menu a comparsa dall'alto, scegliere Gestione carta.
- 3 Dal menu Stampa, selezionare Pagine dispari.
- 4 Fare clic su Stampa.
- 5 Dopo aver stampato la prima serie di pagine, capovolgere la pila di fogli stampati.
 Caricare la pila di fogli nuovamente nel supporto carta con il lato vuoto rivolto verso l'alto.
- 6 Ripetere i passaggi 1 e 2.
- 7 Dal menu Stampa, selezionare Pagine pari.
- 8 Fare clic su Stampa.

Stampa delle foto da una scheda di memoria o un'unità flash

Note:

- Accertarsi che i tipi di file contenuti nella scheda di memoria o nell'unità flash siano supportati dai programmi installati sul computer.
- Accertarsi che la stampante sia collegata al computer tramite un cavo USB. Non è possibile stampare direttamente da un dispositivo di memorizzazione se si utilizza una connessione wireless.
- 1 Inserire una scheda di memoria nel relativo alloggiamento o un'unità flash nella porta PictBridge nella parte anteriore della stampante.
- 2 Attendere che sul Finder venga visualizzato , quindi fare doppio clic per visualizzare i contenuti della scheda di memoria o dell'unità flash.
- 3 Individuare la posizione in cui si trova il file da stampare, quindi aprirlo.
- 4 Fare clic su File → Stampa.
- 5 Dal menu a comparsa Stampante, scegliere 1500 Series.
- 6 Dal terzo menu a comparsa dall'alto, selezionare le impostazioni che si desidera regolare e modificare i valori. È possibile specificare la qualità di stampa, il numero di copie da stampare, il tipo di carta su cui si esegue la stampa e come si desidera stampare le pagine.
- 7 Fare clic su Stampa.

Argomenti correlati:

- "Stampa delle foto da una scheda di memoria o un'unità flash" a pagina 37
- "Inserimento di un'unità flash" a pagina 34
- "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 32
- "Rimozione di una scheda di memoria o un'unità flash" a pagina 35
- "Impossibile stampare dalla scheda di memoria o dall'unità flash" a pagina 103

Gestione dei processi di stampa

Interruzione dei processi di stampa

- 1 Durante la stampa del documento, fare clic sull'icona della stampante sul dock.
- 2 Dalla finestra della coda, selezionare il processo che si desidera sospendere.
- 3 Fare clic sull'icona Sospendi.

Nota: è inoltre possibile fare clic sull'icona Interrompi stampe per interrompere tutti i processi di stampa.

Argomenti correlati:

- "Utilizzo della finestra di dialogo Stampa" a pagina 52
- "Ripresa dei processi di stampa" a pagina 31
- "Annullamento di un processo di stampa" a pagina 31

Annullamento di un processo di stampa

- 1 Durante la stampa del documento, fare clic sull'icona della stampante sul dock.
- 2 Dalla finestra della coda, selezionare il processo che si desidera annullare.
- 3 Fare clic sull'icona Elimina.

Argomenti correlati:

- "Ripresa dei processi di stampa" a pagina 31
- "Interruzione dei processi di stampa" a pagina 30

Ripresa dei processi di stampa

- 1 Dal Finder, scegliere Applicazioni → Utility → Centro Stampa o Utility Configurazione stampante, in base alla versione del sistema operativo in uso.
- 2 Dall'elenco delle stampanti, fare doppio clic sulla stampante desiderata.
- 3 Dal menu a comparsa della stampante, fare clic su **Inizia Stampa** se si desidera riprendere tutti i processi di stampa in coda. Se si desidera riprendere un processo di stampa in particolare, selezionare il nome del documento e fare clic su **Riprendi**.

Argomenti correlati:

- "Interruzione dei processi di stampa" a pagina 30
- "Annullamento di un processo di stampa" a pagina 31

Operazioni con le foto

Note:

- Per risultati ottimali quando si stampano le foto o altre immagini di qualità elevata, utilizzare la carta fotografica Lexmark o Lexmark PerfectFinish. Non utilizzare carta fotografica premium Lexmark. Le cartucce di stampa non sono compatibili con questo tipo di carta.
- Per evitare sbavature o graffi, evitare di toccare la superficie stampata con le dita o con oggetti appuntiti. Per risultati ottimali, rimuovere uno per uno i fogli dal vassoio di uscita della carta e lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.
- Per effettuare operazioni con le foto in una rete wireless, vedere "Operazioni con le foto nella rete wireless" a
 pagina 43. Non è possibile stampare direttamente da un dispositivo di memorizzazione se si utilizza una
 connessione wireless. Trasferire le foto dal dispositivo di memorizzazione al computer prima di stampare le foto.
 Per ulteriori informazioni, vedere "Trasferimento di foto da una scheda di memoria a un computer in una rete
 wireless" a pagina 43.

Collegamento di dispositivi di conservazione delle foto

Inserimento di una scheda di memoria

- 1 Inserire una scheda di memoria.
 - Inserire la scheda con il nome del marchio rivolto verso sinistra.
 - Se sulla scheda è presente una freccia, accertarsi che tale freccia sia rivolta verso la stampante.
 - Accertarsi che la scheda di memoria venga collegata alla scheda in dotazione prima di inserirla nell'alloggiamento.



Alloggiamenti	Scheda di memoria		
1	xD Picture Card		
	xD-Picture Card (Tipo H)		
	xD-Picture Card (Tipo M)		
	Secure Digital		
	Mini Secure Digital (con scheda)		
	Micro Secure Digital (con scheda)		
	MultiMedia Card		
	Scheda MultiMedia di dimensioni ridotte (con scheda)		
	MultiMedia Card mobile (con scheda)		
	Memory Stick		
	Memory Stick PRO		
	Memory Stick Duo (con scheda) o Memory Stick Duo PRO (con scheda)		
2	Compact Flash Type I e Type II		
	Microdrive		

2 Attendere che la spia situata accanto agli alloggiamenti della memoria sulla stampante si accenda. Quando la spia lampeggia significa che è in corso l'analisi della scheda di memoria o la trasmissione dei dati che vi sono contenuti.

Avvertenza: non toccare i cavi, le schede di rete, la scheda di memoria o la stampante nell'area mostrata durante la stampa, la lettura o la scrittura da una scheda di memoria. Si potrebbero perdere dei dati. Inoltre, non rimuovere la scheda di memoria durante la stampa, la lettura o la scrittura dalla stessa scheda.



3 Quando la stampante riconosce che è stata installata una scheda di memoria, viene visualizzato sul Finder. Attendere che questa icona venga visualizzata prima di eseguire qualsiasi operazione con la scheda di memoria.

Se la stampante non è in grado di leggere la scheda di memoria, rimuoverla e reinserirla. Per ulteriori informazioni, vedere "Risoluzione dei problemi relativi a schede di memoria e compatibilità PictBridge" a pagina 110.


Nota: la stampante riconosce solo una periferica attiva alla volta. Se si inseriscono più schede di memoria o se si inserisce un'unità flash e una scheda di memoria, la spie ♂ e ≧ lampeggiano in modo alternato fino a quando la scheda di memoria o l'unità flash non viene rimossa.

Argomenti correlati:

- "Stampa delle foto da una scheda di memoria o un'unità flash" a pagina 30
- "Stampa delle foto da una scheda di memoria o un'unità flash" a pagina 37
- "Trasferimento di foto da una scheda di memoria al computer" a pagina 36
- "Trasferimento di foto da una scheda di memoria a un computer in una rete wireless" a pagina 43
- "Trasferimento di foto da una scheda di memoria a un computer tramite iPhoto" a pagina 37
- "Rimozione di una scheda di memoria o un'unità flash" a pagina 35
- "Impossibile stampare dalla scheda di memoria o dall'unità flash" a pagina 103
- "Utilizzo del lettore di schede di rete" a pagina 57
- "Impossibile inserire la scheda di memoria" a pagina 110
- "Scheda di memoria non rilevata dopo l'inserimento" a pagina 110
- "Le spie di accensione e duplex lampeggiano in modo alternato" a pagina 74

Inserimento di un'unità flash

1 Inserire l'unità flash nella porta PictBridge posizionata sulla parte anteriore della stampante.

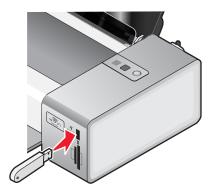

Nota: se non è possibile collegare l'unità flash direttamente alla porta, potrebbe essere necessario utilizzare un adattatore.

2 Quando la stampante riconosce che è stata installata un'unità flash, viene visualizzato sul Finder. Attendere che questa icona venga visualizzata prima di eseguire qualsiasi operazione con l'unità flash.

Se la stampante non è in grado di leggere l'unità flash, rimuoverla e reinserirla.

Avvertenza: non toccare i cavi, le schede di rete, l'unità flash o la stampante nell'area mostrata durante la stampa, la lettura o la scrittura da un'unità flash. Si potrebbero perdere dei dati. Inoltre, non rimuovere l'unità flash durante la stampa, la lettura o la scrittura dalla stessa unità.



Nota: la stampante riconosce solo una periferica attiva alla volta. Se si inserisce un'unità flash e una scheda di memoria, le spie 0 e lampeggiano in modo alternato fino a quando non viene rimossa la scheda di memoria o l'unità flash.

Argomenti correlati:

- "Stampa delle foto da una scheda di memoria o un'unità flash" a pagina 30
- "Stampa delle foto da una scheda di memoria o un'unità flash" a pagina 37
- "Trasferimento di foto da una scheda di memoria al computer" a pagina 36
- "Trasferimento di foto da una scheda di memoria a un computer in una rete wireless" a pagina 43
- "Trasferimento di foto da una scheda di memoria a un computer tramite iPhoto" a pagina 37
- "Rimozione di una scheda di memoria o un'unità flash" a pagina 35
- "Impossibile stampare dalla scheda di memoria o dall'unità flash" a pagina 103
- "Le spie di accensione e duplex lampeggiano in modo alternato" a pagina 74

Rimozione di una scheda di memoria o un'unità flash

Una scheda di memoria o un'unità flash deve essere rimossa correttamente dalla stampante per evitare che la periferica si danneggi o la perdita dei dati memorizzati.

Avvertenza: non rimuovere una scheda di memoria dalla stampante durante la stampa, la lettura o la scrittura.

Se la stampante è collegata al computer tramite un cavo USB:



- 1 Fare clic su sul Finder, quindi trascinarlo sull'icona del cestino sul dock.
- 2 Rimuovere la scheda di memoria o l'unità flash.

Se la stampante è connessa al computer tramite una rete wireless e si sta utilizzando un lettore di schede di rete per visualizzare e scaricare le foto da una scheda di memoria:



- 1 Fare clic su
- 2 Rimuovere la scheda di memoria o l'unità flash.

Argomenti correlati:

- "Inserimento di un'unità flash" a pagina 34
- "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 32

Collegamento di una fotocamera digitale compatibile PictBridge

PictBridge è una tecnologia disponibile nella maggior parte delle fotocamere digitali e consente di stampare direttamente dalla fotocamera digitale senza l'utilizzo di un computer. Per controllare le fotografie ed eseguirne la stampa, è possibile collegare la fotocamera digitale PictBridge alla stampante e utilizzare i pulsanti sulla fotocamera.

1 Inserire un'estremità del cavo USB nella fotocamera.

Nota: utilizzare solo il cavo USB in dotazione alla fotocamera.

2 Inserire l'altra estremità del cavo nella porta PictBridge posizionata sul pannello anteriore della stampante.

Note:

- Accertarsi che la fotocamera digitale PictBridge sia impostata sulla modalità USB corretta. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la fotocamera.
- La stampante riconosce solo una periferica attiva alla volta. Rimuovere le schede di memoria dalla stampante quando si collega la fotocamera.
- 3 Se la connessione PictBridge viene completata, la fotocamera passa automaticamente alla modalità di stampa,

il simbolo PictBridge PictBridge o un messaggio che riconosce la connessione viene visualizzato sul display della fotocamera, in base alla fotocamera.

Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la fotocamera digitale.

Argomenti correlati:

- "Utilizzo di una fotocamera digitale PictBridge per il controllo della stampa di foto" a pagina 39
- "Stampa di fotografie da una fotocamera digitale utilizzando la funzione DPOF" a pagina 40
- "Le spie di accensione e duplex lampeggiano in modo alternato" a pagina 74

Trasferimento di foto da un dispositivo di memorizzazione al computer Trasferimento di foto da una scheda di memoria al computer

- 1 Inserire una scheda di memoria o un'unità flash che contiene le foto da trasferire.
- 2 Attendere che sul Finder venga visualizzato , quindi fare doppio clic per visualizzare i contenuti della scheda di memoria o dell'unità flash.
- **3** Ricercare la posizione della foto che si desidera salvare sul computer, quindi farvi clic sopra per trascinarla nel Finder.

Argomenti correlati:

- "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 32
- "Inserimento di un'unità flash" a pagina 34

Trasferimento di foto da una scheda di memoria a un computer tramite iPhoto

Se iPhoto è installato sul computer, è possibile utilizzarlo per visualizzare le foto memorizzate su un dispositivo di memorizzazione e trasferirle sul computer. iPhoto viene avviato automaticamente sul computer quando si inserisce un dispositivo di memorizzazione nella stampante.

- 1 Inserire una scheda di memoria o un'unità flash nella stampante o collegare una fotocamere digitale PictBridge alla stampante.
- 2 Quando la stampante riconosce che è stata installato un dispositivo di memorizzazione, viene

visualizzato sul Finder. Attendere che questa icona venga visualizzata prima di eseguire qualsiasi operazione con il dispositivo di memorizzazione.

Se la stampante non è in grado di leggere il dispositivo di memorizzazione, rimuoverla e reinserirla. Per ulteriori informazioni, vedere "Risoluzione dei problemi relativi a schede di memoria e compatibilità PictBridge" a pagina 110.

- 3 Se iPhoto non viene avviato automaticamente sul computer, andare in **Applicazioni**, quindi fare doppio clic su **iPhoto**. Diversamente, proseguire con il passo successivo.
- 4 Se si desidera trasferire tutte le foto dal dispositivo di memoria al computer, fare clic su Importa.

Nota: se si desidera eliminare le foto dal dispositivo di memorizzazione dopo averle trasferite sul computer, selezionare **Elimina elementi dalla fotocamera dopo l'importazione**

Le foto vengono salvate nella Libreria. Per visualizzare le foto trasferire nel computer, fare clic su Libreria.

- **5** Se si desidera trasferire le foto selezionate dal dispositivo di memorizzazione al computer, attenersi alla seguente procedura:
 - a Con la finestra di dialogo iPhoto aperta, fare clic su el nel Finder.
 - **b** Andare nella posizione in cui si trova la foto da salvare sul computer.
 - c Selezionare la foto da trasferire e trascinarla nella finestra di dialogo iPhoto. Le foto vengono salvate nella Libreria.
 - **d** Se si desidera salvare più foto, ripetere i passaggi 5b e 5c.

Stampa di foto dai dispositivi di conservazione delle foto

Stampa delle foto da una scheda di memoria o un'unità flash

Nota: Accertarsi che la stampante sia collegata al computer con un cavo USB. Non è possibile stampare direttamente da un dispositivo di memorizzazione se si utilizza una connessione wireless. Trasferire le foto dal dispositivo di memorizzazione al computer prima di stampare le foto.

- 1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta.
- 2 Inserire una scheda di memoria nel relativo alloggiamento o un'unità flash nella porta PictBridge nella parte anteriore della stampante.
- 3 Attendere che sul Finder venga visualizzato , quindi fare doppio clic per visualizzare i contenuti della scheda di memoria o dell'unità flash.

- 4 Individuare la posizione in cui si trova la foto da stampare, quindi aprirla.
- 5 Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Impostazioni pagina.
 - a Dopo avere aperto la foto, scegliere Archivio → Formato di stampa.
 - **b** Dal menu a comparsa "Formato per", scegliere **1500 Series**.
 - **c** Dal menu a comparsa Dimensioni, scegliere il formato carta caricato.
 - **d** Scegliere un orientamento.
 - e Fare clic su OK.
- 6 Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Stampa.
 - a Dopo avere aperto la foto, scegliere Archivio → Stampa.
 - **b** Dal menu a comparsa Stampante, scegliere **1500 Series**.
 - **c** Per Mac OS X versione 10.4 o successiva, fare clic su **Avanzate**. Diversamente, proseguire con il passo successivo.
 - **d** Dal menu a comparsa Copie e pagine, digitare il numero di copie da stampare nel campo Copie.
 - e Dallo stesso menu a comparsa, scegliere Qualità e tipo di carta.
 - Dal menu a comparsa Tipo di carta, scegliere il tipo di carta utilizzato.
 - Dal menu Qualità di stampa, scegliere Automatica o Massima.
 - f Fare clic su Stampa.

Argomenti correlati:

- "Stampa delle foto da una scheda di memoria o un'unità flash" a pagina 30
- "Trasferimento di foto da una scheda di memoria al computer" a pagina 36
- "Trasferimento di foto da una scheda di memoria a un computer in una rete wireless" a pagina 43
- "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 32
- "Inserimento di un'unità flash" a pagina 34

Utilizzo di una fotocamera digitale PictBridge per il controllo della stampa di foto

Per controllare le fotografie ed eseguirne la stampa, è possibile collegare la fotocamera digitale PictBridge alla stampante e utilizzare i pulsanti sulla fotocamera.

- 1 Inserire un'estremità del cavo USB nella fotocamera.
- 2 Inserire l'altra estremità del cavo nella porta PictBridge posizionata sul pannello anteriore della stampante.



Avvertenza: non toccare il cavo USB, eventuali schede di rete o la stampante nell'area mostrata durante la stampa da una fotocamera digitale PictBridge. Si potrebbero perdere dei dati. Inoltre, non rimuovere il cavo USB o la scheda di rete mentre si stampa da una fotocamera digitale PictBridge.



Note:

- Accertarsi che la fotocamera digitale PictBridge sia impostata sulla modalità USB corretta. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la fotocamera.
- La stampante riconosce solo una periferica attiva alla volta. Se è stata già inserita una scheda di memoria quando si connette una fotocamera PictBridge, le spie 🖒 e 🖹 lampeggiano in modo alternato finché non viene rimossa la scheda di memoria o la fotocamera non viene scollegata.
- 3 Se la connessione PictBridge viene completata, la fotocamera passa automaticamente alla modalità di stampa,

il simbolo PictBridge PictBridge o un messaggio che riconosce la connessione viene visualizzato sul display della fotocamera, in base alla fotocamera.

Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la fotocamera digitale.

4 Per selezionare e stampare le foto, attenersi alle istruzioni della documentazione fornita con la fotocamera.

Argomenti correlati:

- "Collegamento di una fotocamera digitale compatibile PictBridge" a pagina 36
- "Stampa di fotografie da una fotocamera digitale utilizzando la funzione DPOF" a pagina 40
- "Le spie di accensione e duplex lampeggiano in modo alternato" a pagina 74

Stampa di fotografie da una fotocamera digitale utilizzando la funzione DPOF

Se la fotocamera supporta il formato DPOF (Digital Print Order Format), è possibile utilizzare la fotocamere per specificare quali foto stampare e quante copie di ognuna. La stampante riconosce queste impostazioni quando si collega la fotocamera alla stampante o si inserisce la scheda di memoria della fotocamera nella stampante.

Nota: se sono state specificate le dimensioni di una foto nella fotocamera, accertarsi che le dimensioni della carta caricata non siano inferiori a quelle specificate nella selezione del DPOF.

- 1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta.
- 2 Inserire un'estremità del cavo USB nella fotocamera.
- 3 Inserire l'altra estremità del cavo nella porta PictBridge posizionata sul pannello anteriore della stampante.

Note:

- Accertarsi che la fotocamera digitale PictBridge sia impostata sulla modalità USB corretta. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la fotocamera.
- La stampante riconosce solo una periferica attiva alla volta. Accertarsi che non siano inserite schede di memoria nei relativi alloggiamenti.
- 4 Se la connessione PictBridge viene completata, la fotocamera passa automaticamente alla modalità di stampa,

il simbolo PictBridge PictBridge o un messaggio che riconosce la connessione viene visualizzato sul display della fotocamera.

Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la fotocamera digitale.

5 Per selezionare e stampare le foto, attenersi alle istruzioni della documentazione fornita con la fotocamera.

Nota: se in precedenza non sono state specificate selezioni DPOF nella fotocamera, è possibile possibile effettuarle mentre la fotocamera è collegata alla stampante. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la fotocamera digitale.

Argomenti correlati:

- "Collegamento di una fotocamera digitale compatibile PictBridge" a pagina 36
- "Utilizzo di una fotocamera digitale PictBridge per il controllo della stampa di foto" a pagina 39
- "Le spie di accensione e duplex lampeggiano in modo alternato" a pagina 74

Stampa di foto dal computer

Stampa di foto

1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta.

Nota: Per risultati ottimali, utilizzare la carta fotografica Lexmark o PerfectFinish Lexmark. *Non* utilizzare carta fotografica premium Lexmark. Le cartucce di stampa non sono compatibili con questo tipo di carta.

- 2 Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Impostazioni pagina.
 - a Dopo avere aperto la foto, scegliere Archivio → Formato di stampa.
 - **b** Dal menu a comparsa "Formato per", scegliere **1500 Series**.
 - **c** Dal menu a comparsa Dimensioni, scegliere il formato carta caricato.
 - d Scegliere un orientamento.
 - e Fare clic su OK.
- 3 Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Stampa.
 - a Dopo avere aperto la foto, scegliere Archivio → Stampa.
 - **b** Dal menu a comparsa Stampante, scegliere **1500 Series**.
 - **c** Per Mac OS X versione 10.4 o successiva, fare clic su **Avanzate**. Diversamente, proseguire con il passo successivo.
 - **d** Dal menu a comparsa Copie e pagine, digitare il numero di copie da stampare nel campo Copie.
 - e Dallo stesso menu a comparsa, scegliere Qualità e tipo di carta.
 - Dal menu a comparsa Tipo di carta, scegliere il tipo di carta utilizzato.
 - Dal menu Qualità di stampa, scegliere Automatica o Massima.
 - f Fare clic su Stampa.

Argomenti correlati:

- "Stampa di foto senza bordi" a pagina 22
- "Utilizzo della finestra di dialogo Stampa" a pagina 52

Stampa di foto senza bordi

1 Caricare la carta fotografica o lucida con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta.

Note:

- Utilizzare solo i seguenti formati di carta per stampare le foto senza bordi: Letter, A4, A5, B5, A6, Hagaki, 3,5 x 5 poll., 4 x 6 poll., 5 x 7 poll., 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, L e 2L.
- Se si utilizza carta normale invece della carta fotografica, la foto stampate potrebbe essere stampata con dei piccoli margini intorno.
- 2 Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Impostazioni pagina.
 - a Dopo avere aperto la foto, scegliere Archivio → Formato di stampa.
 - **b** Dal menu a comparsa "Formato per", scegliere **1500 Series**.
 - **c** Dal menu a comparsa Dimensioni, scegliere il formato carta caricato.

Nota: accertarsi che l'opzione scelta contenga (Senza bordi). Ad esempio, se è stata caricata una cartolina fotografica 4 x 6, scegliere **US 4 x 6 poll. (Senza bordi)**.

- **d** Scegliere un orientamento.
- e Fare clic su OK.
- 3 Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Stampa.
 - a Dopo avere aperto la foto, scegliere Archivio → Stampa.
 - **b** Dal menu a comparsa Stampante, scegliere **1500 Series**.
 - **c** Per Mac OS X versione 10.4 o successiva, fare clic su **Avanzate**. Diversamente, proseguire con il passo successivo.
 - **d** Dal menu a comparsa Copie e pagine, digitare il numero di copie da stampare.
 - e Dallo stesso menu a comparsa, scegliere Qualità e tipo di carta.
 - Dal menu a comparsa Tipo di carta, scegliere il tipo di carta utilizzato.
 - Dal menu Qualità di stampa, scegliere Automatica o Massima.
 - f Fare clic su Stampa.

Argomenti correlati:

- "Utilizzo della finestra di dialogo Stampa" a pagina 52
- "Stampa di foto" a pagina 22

Stampa di biglietti

1 Caricare biglietti d'auguri, schede o cartoline.

Note:

- Accertarsi che lo spessore di ciascuna cartolina non sia superiore a 0,50 mm (0,020 pollici).
- Verificare che il lato di stampa della cartolina sia rivolto verso l'alto.
- 2 Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Impostazioni pagina.
 - a Con il documento aperto, fare clic su Archivio → Impostazioni pagina.
 - **b** Dal menu a comparsa "Formato per", scegliere **1500 Series**.
 - **c** Dal menu a comparsa Formato carta, scegliere un formato di cartoncino.
 - **d** Scegliere un orientamento.
 - e Fare clic su OK.
- 3 Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Stampa.
 - a Dall'applicazione software, fare clic su Archivio → Stampa.
 - **b** Dal menu a comparsa Stampante, scegliere **1500 Series**.
 - c Dal terzo menu a comparsa dall'alto, scegliere Qualità/Tipo di carta.
 - Dal menu a comparsa Tipo di carta, scegliere il tipo di carta per la cartolina.
 - Impostare la qualità di stampa.

Nota: impostazioni più elevate della qualità di stampa consentono di ottenere documenti di migliore qualità, ma i tempi di stampa risultano più lunghi.

d Fare clic su Stampa.

Note:

- Per evitare inceppamenti della carta, non forzare i cartoncini all'interno della stampante.
- Per evitare il verificarsi di macchie, rimuovere ciascun cartoncino non appena esce dalla stampante e attendere che si asciughi prima di impilarlo.

Argomenti correlati:

• "Caricamento di biglietti d'auguri, schede, cartoline e cartoline fotografiche" a pagina 18

Stampa di immagini a colori in bianco e nero

Questa impostazione è disponibile solo se è installata una cartuccia di stampa nera.

- 1 Caricare carta.
- 2 Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Impostazioni pagina.
- 3 Con il documento aperto, fare clic su File → Stampa.
- 4 Dal menu a comparsa Stampante, scegliere 1500 Series.
- 5 Dal terzo menu a comparsa dall'alto, scegliere Opzioni colore.
- 6 Dal menu a comparsa Colore per documento, scegliere Solo nera.
- 7 Fare clic su Stampa.

Argomenti correlati:

• "Caricamento della carta" a pagina 16

Operazioni con le foto nella rete wireless

È possibile lavorare con le foto in una rete wireless utilizzando il Lettore schede di rete. Quando in una stampante di rete è inserito un dispositivo di memorizzazione, il software del lettore di schede di rete consente di connettersi alla stampante, visualizzare miniature delle foto sul dispositivo di memorizzazione e trasferire foto e i documenti sul computer. Per ulteriori informazioni, vedere "Utilizzo del lettore di schede di rete" a pagina 57.

Avvertenza: Chiudere il software del Lettore di schede di rete prima di rimuovere un dispositivo di memorizzazione. Inoltre, *non* rimuovere un dispositivo di memorizzazione mentre la spia del lettore di schede lampeggia.

Trasferimento di foto da una scheda di memoria a un computer in una rete wireless

Se la stampante è collegata a un computer tramite una connessione di rete wireless, è possibile trasferire le foto sul computer da una scheda di memoria o un'unità flash.

Nota: potrebbe essere necessario selezionare un computer (e un PIN, se richiesto dal computer).


- 1 Inserire una scheda di memoria o un'unità flash che contiene le immagini da trasferire.
- 2 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella Lexmark 1500 Series.
- 3 Fare doppio clic sull'icona Lettore schede di rete.
- 4 Selezionare la stampante che si desidera utilizzare.

Nota: è necessario aggiungere una stampante all'elenco di origini prima di poterne selezionare una da utilizzare. Per ulteriori informazioni, vedere "Utilizzo del lettore di schede di rete" a pagina 57.



5 Fare clic su

Attendere che la relativa finestra di dialogo venga aperta.

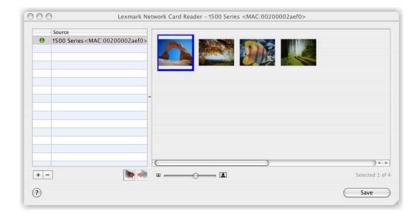

- 6 Selezionare le immagini da salvare.
- 7 Fare clic su Salva.
- 8 Scegliere la cartella in cui si desidera salvare le immagini selezionate.
- 9 Fare clic su Salva.

Visualizzazione di foto da un dispositivo di memorizzazione inserito in una stampante di rete

- 1 Quando il computer riconosce che è stato inserito un dispositivo di memorizzazione in una stampante di rete, sullo schermo viene visualizzato il messaggio Rilevata scheda di memoria.
- 2 Fare clic su Sì.

Note:

- Il messaggio Rilevata scheda di memoria viene ricevuto da tutti i computer collegati alla stampante di rete. Se un altro utente fa clic su Sì più rapidamente, si viene esclusi temporaneamente dalla stampante di rete a cui si tenta di accedere finché questo utente non si disconnette.
- È possibile scegliere di ricevere una notifica quando un dispositivo di memorizzazione viene inserito in una stampante di rete. Per impostare questa notifica, vedere "Utilizzo del lettore di schede di rete" a pagina 57.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Lettore scheda di rete.

3 Visualizzare le miniature delle foto memorizzate sul dispositivo di memorizzazione.



- 4 Se si desidera salvare le foto sul computer, selezionare quelle da salvare.
- 5 Fare clic su Salva.
- **6** Scegliere la cartella in cui si desidera salvare le foto selezionate.
- 7 Fare clic su Salva.



8 Dopo aver visualizzato e salvato le foto, fare clic su

Argomenti correlati:

- "Utilizzo del lettore di schede di rete" a pagina 57
- "Trasferimento di foto da una scheda di memoria a un computer in una rete wireless" a pagina 43

Informazioni sulla stampante

Informazioni sulle parti della stampante

Controllo del contenuto della confezione




	Nome	Descrizione
1	Cavo di alimentazione	Viene collegato al connettore situato nella parte posteriore della stampante
2	CD del software di installazione	 Software di installazione per la stampante Aiuto di Mac Guida per l'utente: versione completa in formato elettronico
3	Cavo di installazione	Collegare la stampante al computer temporaneamente per alcuni metodi di installazione
4	Guida per l'utente	Opuscolo stampato utilizzabile come guida Nota: Informazioni complete sull'utente (<i>Aiuto Mac</i> o <i>Guida per l'utente: versione completa</i>) disponibili sul CD di installazione del software.
5	Documentazione di installazione rapida	Istruzioni di installazioni iniziali
6	Cartuccia di stampa a colori	Cartuccia da installare nel supporto della cartuccia di destra
7	Cartuccia di stampa nera	Cartuccia da installare nel supporto della cartuccia di sinistra

Argomenti correlati:


• "Informazioni sulle parti della stampante" a pagina 47

Informazioni sulle parti della stampante

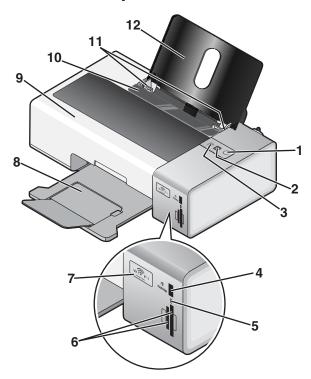

	Utilizzare	Per
1	Ф	 Accendere e spegnere la stampante. Se la stampante rimane inattiva per 30 minuti, viene attivata la modalità di risparmio energetico. Premere
2	Ď÷	 Caricare o far espellere la carta. Annullare un processo di stampa. Premere ☐ durante un processo di stampa.

	Utilizzare	Per
3		 Stampa su entrambi i lati della carta (duplex). Quando la funzione duplex è attivata, si accende una retroilluminazione verde.
		Nota: questo pulsante non funziona con un sistema operativo Macintosh. Per stampare documenti su due lati con un sistema operativo Macintosh, utilizzare le impostazioni del menu Su due lati della finestra di dialogo Stampa.
		 Controllare che non si verifichino errori. Per ulteriori informa- zioni, vedere "Spia duplex lampeggiante" a pagina 74 e "Le spie di accensione e duplex lampeggiano in modo alternato" a pagina 74.
4	Porta PictBridge	Collegare una fotocamera digitale PictBridge o un'unità flash alla stampante.
5	Spia del lettore di schede	Verificare lo stato del lettore di schede. La spia lampeggia per indicare che si sta utilizzando una scheda di memoria
6	Alloggiamenti delle schede di memoria	Inserire una scheda di memoria. Per ulteriori informazioni sui tipi di schede di memoria che è possibile inserire in ogni alloggiamento, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 32.
7	Indicatore Wi-Fi	 Verificare lo stato wireless: Disattivato indica che la stampante non è accesa o che non è installata alcuna opzione wireless. Arancione indica che la stampante è pronta per essere configurata per la stampa wireless indica che la stampante è connessa per la stampa USB Spia arancione lampeggiante indica che la stampante è configurata ma non è in grado di comunicare con la rete wireless. Verde indica che la stampante è collegata a una rete wireless
8	Vassoio di uscita carta	Impilare i fogli che fuoriescono dalla stampante.
9	Coperchio di accesso	Installare o sostituire le cartucce di stampa.Rimuovere inceppamenti della carta.
10	Protezione dell'alimentazione carta	Impedire a degli elementi di cadere nell'alloggiamento della carta.
11	Guide carta	Evitare che la carta si pieghi durante l'alimentazione.
12	Supporto carta	Caricare carta.

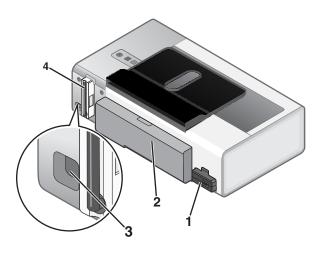

	Utilizzare	Per	
1	Alimentatore	Collegare la stampante all'alimentazione utilizzando il relativo cavo. 1 Inserire completamente il cavo nel connettore di alimentazione della stampante. 2 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica che è stata utilizzata da altri dispositivi elettrici.	
		3 Se la spia ປ non è accesa, premere ປ.	
2	Unità duplex	 Stampare su entrambi i lati della carta. Rimuovere gli inceppamenti della carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Inceppamento della carta nell'unità duplex" a pagina 105. 	
3	Porta USB	Collegare la stampante a un computer tramite un cavo di installazione. Avvertenza: non toccare la porta USB eccetto durante il collegamento o la rimozione del cavo USB o di installazione.	
4	Server di stampa interno wireless	Effettuare il collegamento a una rete wireless.	

Informazioni sul software

Installazione del software della stampante

Mediante il CD fornito con la stampante:

- 1 Chiudere tutte le applicazioni software.
- 2 Inserire il CD del software della stampante.
- **3** Dal Finder, are doppio clic sull'icona del CD della stampante che viene visualizzata automaticamente.

Informazioni sulla stampante

- 4 Fare doppio clic sull'icona Installa.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Mediante il World Wide Web:

- 1 Accedere al sito Web di Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.
- 2 Dalla home page, spostandosi tra i menu, fare clic su Drivers & Downloads.
- **3** Scegliere la stampante e il relativo driver per il proprio sistema operativo.
- **4** Per scaricare il driver e installare il software della stampante, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Argomenti correlati:

- "Rimozione del software della stampante" a pagina 50
- "Rimuovere e reinstallare il software" a pagina 113
- "L'installazione del software non viene completata" a pagina 76

Rimozione del software della stampante

Se il software della stampante non è installato correttamente, quando si tenta di stampare viene visualizzato un messaggio di errore di comunicazione. Rimuovere il software della stampante e reinstallarlo.

1 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella Lexmark 1500 Series.

Se non si riesce a trovare la cartella della stampante sul desktop o è stata eliminata accidentalmente:

- a Andare nell'unità Mac OS X in cui è stato installato il software.
- b Scegliere Libreria → Stampanti → Lexmark → 2007 → Lexmark 1500 Series.
- 2 Fare doppio clic sull'icona del programma di disinstallazione di 1500 Series.
- 3 Inserire le informazioni richieste e fare clic su OK.

Nota: per informazioni sulle password, fare clic su ② e vedere Centro Aiuti.

- 4 Scegliere Disinstalla.
- **5** Fare clic su **OK**.

Argomenti correlati:

- "Installazione del software della stampante" a pagina 49
- "L'installazione del software non viene completata" a pagina 76
- "Rimuovere e reinstallare il software" a pagina 113

Utilizzo della finestra di dialogo Selezione stampante

La finestra di dialogo Selezione stampante viene visualizzata nell'Assistente all'installazione Lexmark durante l'installazione. Elenca tutte le stampanti collegate al computer e tutte quelle rilevate nella rete locale. Consente inoltre di selezionare la stampante da utilizzare.

- 1 Dal menu a comparsa in alto, scegliere una qualsiasi delle opzioni seguenti:
 - Stampanti disponibili

 Visualizzare un elenco delle stampanti condivise e di quelle remote nella rete
 locale.
 - Aggiungi remota (disponibile solo nelle stampanti con supporto di rete)—Aggiungere una stampante da un'altra subnet.
 - **Usa condivisa**—Utilizzare una stampante condivisa nella rete locale.

Se si seleziona	Effettuare la seguente operazione
Stampanti disponibili	Nella finestra Nome stampante viene visualizzato un elenco di tutte le stampanti condivise e disponibili. a Nell'elenco di stampanti, scegliere la stampante che si desidera utilizzare. b Fare clic su Seleziona.
Aggiungi remota (disponibile solo nelle stampanti con supporto di rete)	Viene visualizzato il foglio per la selezione di rete. Qui è possibile cercare una stampante nella rete, quindi aggiungerla all'elenco di stampanti.
	A tale scopo, attenersi alla procedura seguente:
	a Nel campo "Ricerca per indirizzo IP", digitare l'indirizzo IP o l'indirizzo della subnet della stampante che si desidera utilizzare.
	b Sulla tastiera, premere Invio .
	Viene visualizzato l'elenco delle stampanti rilevate dal computer.
	c Nell'elenco di stampanti, scegliere la stampante che si desidera utilizzare.
	d Fare clic su Seleziona .
Usa condivisa	Nella finestra Nome stampante viene visualizzato l'elenco di tutte le stampanti condivise.
	a Nell'elenco di stampanti, scegliere la stampante che si desidera utilizzare.
	b Fare clic su Seleziona .

2 Fare clic su Continua.

Argomenti correlati:

• "Installazione del software della stampante" a pagina 49

Utilizzo della finestra di dialogo Installazione stampante completata

In questa finestra di dialogo vengono fornite opzioni utili al termine del completamento dell'installazione. Da qui, è possibile:

- Verificare offerte speciali.
- Stampare una pagina di prova.

Argomenti correlati:


• "Installazione del software della stampante" a pagina 49

Utilizzo della finestra di dialogo Impostazioni pagina

È possibile aprire la finestra di dialogo Formato di stampa da quasi tutte le applicazioni.

1 Con un documento o una foto aperta, scegliere File → Formato di stampa.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni pagina.

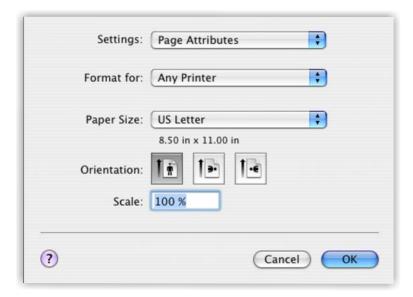

2 Regolare le impostazioni.

Da qui Scegliere		Per	
1 '		Scegliere il formato carta, l'orientamento o il valore di adattamento del documento.	
	Registra come Default	Salvare le impostazioni personalizzate come impostazioni predefinite.	
Formato per II nome della stampante		Formattare una pagina per la stampa con la stampante.	
Dimensioni		Scegliere il formato carta dall'elenco.	
Orientamento)	Scegliere un orientamento.	
Scala		Ridurre o ingrandire una foto di una determinata percentuale rispetto alla dimensione originale.	
		Nota: i valori consigliati sono tra 25% e 400% della dimensione originale.	

Questi pulsanti si trovano nella parte inferiore della finestra di dialogo Impostazioni pagina:

Fare clic su	Per
?	Passare a Centro Aiuti per ulteriori informazioni.
Annulla	Uscire dalla finestra di dialogo Impostazioni pagina senza applicare modifiche alle impostazioni.
ОК	Salvare le impostazioni e uscire dalla finestra di dialogo Impostazioni pagina.

Argomenti correlati:

• "Utilizzo della finestra di dialogo Stampa" a pagina 52


Utilizzo della finestra di dialogo Stampa

È possibile aprire la finestra di dialogo Stampa da quasi tutte le applicazioni.


1 Con un documento aperto, scegliere Archivio → Stampa.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.

• Per Mac OS X versione 10.3:

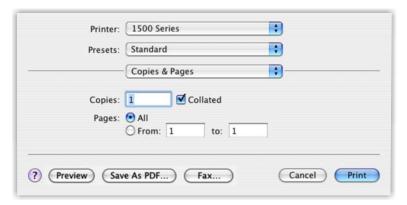

• Per Mac OS X versione 10.4 o successiva:

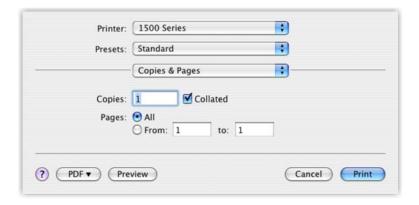

- 2 Dal menu a comparsa Stampante, scegliere 1500 Series.
- 3 Modificare le impostazioni in base alle esigenze.

Da qui	Scegliere	Per
Copie e pagine	Copie	Specificare il numero di copie che si desidera stampare.
	Fascicola copie	Ordinare più processi di copia.
	Pagine	Stampare tutte le pagine.Stampare un intervallo di pagine.Stampare la pagina corrente.

Da qui	Scegliere	Per
Layout	Pagine per foglio	Stampare più pagine su un singolo foglio di carta.
	Orientamento	Specificare la disposizione di più pagine su un singolo foglio.
	Bordi	Stampare un bordo intorno a ciascuna pagina.
	Su due lati	Stampare su entrambi i lati della carta. Scegliere una delle seguenti opzioni: Spenta Rilegatura sul bordo lungo (le pagine vengono rilegate lungo il bordo lungo) Rilegatura sul bordo corto (le pagine vengono rilegate lungo il bordo corto)
Opzioni di stampa Nota: questa opzione è dispo-	Salva come file	Salvare il processo di stampa come file.
nibile solo in Mac OS X versione 10.3.	Formato Nota: è attiva solo quando viene selezionata l'opzione "Salva come file".	Scegliere una delle seguenti opzioni: PDF Postscript
Pianificatore	Stampa documento	Pianificare un processo di stampa. È possibile scegliere di stampare un file immediatamente, sospenderne la stampa o specificare un orario in cui la stampante può avviare la stampa.
	Priorità	Specificare una priorità di stampa.
Gestione carta	Ordine pagine	Scegliere una delle seguenti opzioni: • Automatico • Normale • Invertito
	Stampa	Scegliere una delle seguenti opzioni di stampa: • Tutte le pagine • Pagine dispari • Pagine pari
	Dimensioni foglio di stampa	Scegliere una delle seguenti opzioni: • Usa dimensioni documento cartaceo • Adatta in scala al foglio Nota: l'opzione di sola riduzione è
		attivata solo quando è selezionata l'opzione "Adatta al formato carta".

Da qui	Scegliere	Per
ColorSync	Conversione colore	Scegliere Standard.
	Filtro al Quarzo	Scegliere un'opzione di filtraggio.
Nota: questa opzione è disponibile solo in Mac OS X versione 10.4 o successiva.	Stampa frontespizio	Scegliere una delle seguenti opzioni: Nessuno Prima del documento Dopo il documento
	Tipo di copertina	Scegliere una delle seguenti opzioni:
	Informazioni di addebito	Immettere le informazioni di fattura- zione.
Qualità e tipo di carta	Tipo di carta	Specificare il tipo di carta caricato.
	Qualità di stampa	Scegliere la qualità di stampa.
Opzioni colore	Colore documento	Scegliere l'impostazione del colore. Scegliere Colore o Solo nero .
Opzioni avanzate	Speculare	Stampare un'immagine speculare del documento.
	Aumento contrasto immagine autom.	Aumentare la nitidezza dell'immagine.
Servizi stampante	Utilità Lexmark 1500 Series	Accedere all'Utilità.
	Risoluzione dei problemi	Aprire Centro Aiuti.
	Ordina materiali di consumo	Visitare il nostro sito Web per ordinare materiali di consumo per la stampante.
	Contatta Lexmark	Visitare il sito Web.
	Versione del software	Visualizzare la versione software dei file installati.

Da qui	Scegliere	Per
Anteprima	Ruota	Scegliere l'orientamento della foto.
Nota: questa opzione è disponibile solo se il file aperto è una foto.	Filtro al Quarzo	Scegliere una delle seguenti opzioni: Black & White Blue Tone Gray Diminuzione luminosità Aumento Luminosità Riduci dimensione file Seppia
Sommario		Visualizzare un riepilogo delle impostazioni di stampa correnti.

Questi pulsanti sono situati nella parte inferiore della finestra di dialogo Stampa:

Fare clic su	Per
②	Passare a Centro Aiuti per ulteriori informazioni.
Anteprima	Visualizzare l'immagine completa della foto e le altre opzioni di controllo prima della stampa.
Salva come PDF (per Mac OS X versione 10.3)	Stampare un documento su file e creare un PDF.
PDF (in Mac OS X versione 10.4 o successiva)	Scegliere varie opzioni PDF per il file.
PDF (in Mac OS X versione 10.3)	Inviare un documento tramite fax.
Annulla	Uscire dalla finestra di dialogo Stampa senza applicare modifiche alle impostazioni.
Stampa	Stampare un documento.

Argomenti correlati:

• "Utilizzo della finestra di dialogo Impostazioni pagina" a pagina 51


Uso di Servizi stampante

Servizi stampante fornisce collegamenti Web e informazioni utili. Da qui, è possibile:

- Accedere all'utilità.
- Accedere alla risoluzione dei problemi.
- Ordinare materiali di consumo.
- Contattare l'assistenza clienti.
- Visualizzare informazioni sulla versione del software.

Per accedere a Servizi stampante:

- 1 Con il documento aperto, fare clic su File → Stampa.
- 2 Dal terzo menu a comparsa dall'alto, scegliere Servizi stampante.

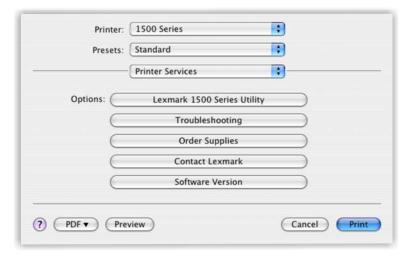

Argomenti correlati:

- "Utilizzo della finestra di dialogo Stampa" a pagina 52
- "Uso dell'utilità" a pagina 59

Utilizzo del lettore di schede di rete

Quando in una stampante di rete è inserito un dispositivo di memorizzazione, il software del lettore di schede di rete consente di connettersi alla stampante, visualizzare miniature delle foto sul dispositivo di memorizzazione e trasferire foto e i documenti sul computer.

Esistono tre sistemi per aprire il lettore di schede di rete:

• Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella Lexmark 1500 Series.

Fare doppio clic sull'icona Lettore schede di rete Lexmark.

Andare nell'unità Mac OS X in cui è stato installato il software.

Scegliere Libreria → Stampanti → Lexmark → 2007 → Lexmark 1500 Series.

Fare doppio clic sull'icona Lettore schede di rete Lexmark.

- Inserire una scheda di memoria o un'unità flash nella stampante.
 - 1 Quando il computer riconosce che è stato inserito un dispositivo di memorizzazione in una stampante di rete, sullo schermo viene visualizzato il messaggio Rilevata scheda di memoria.
 - 2 Fare clic su Sì.

Note:

- Il messaggio Rilevata scheda di memoria viene ricevuto da tutti i computer collegati alla stampante di rete. Se un altro utente fa clic su Sì più rapidamente, si viene esclusi temporaneamente dalla stampante di rete a cui si tenta di accedere finché questo utente non si disconnette.
- È possibile scegliere di ricevere una notifica quando un dispositivo di memorizzazione viene installato su una stampante di rete. Per impostare questa notifica, vedere i passaggi sulla regolazione delle impostazioni del lettore di schede di rete riportati di seguito.

La finestra di dialogo Lettore schede di rete viene visualizzata sullo schermo del computer.



Per regolare le impostazioni del Lettore schede di rete:

- 1 Scegliere Lettore schede di rete Lexmark → Preferenze.
- 2 Se necessario, fare clic su Generale.
- **3** Scegliere se visualizzare una finestra di dialogo di notifica quando viene inserito un dispositivo di memorizzazione nella stampante.
- 4 Fare clic su Impostazioni.
- 5 Assegnare un nome al computer
- 6 Scegliere se specificare un PIN per attivare l'accesso al computer in uso.

Nota: Il PIN deve essere una combinazione di quattro cifre da 1 a 9.

7 Fare clic su Applica.

Questi pulsanti sono situati nella parte inferiore della finestra di dialogo Lettore scheda di rete:

Fare clic su	Per
+	Aggiungere una stampante di rete all'elenco.
_	Rimuovere una stampante di rete dall'elenco.
	Effettuare il collegamento a una stampante di rete nell'elenco.
	Scollegare una stampante di rete nell'elenco.
×	Regolare le dimensioni delle miniature nella finestra di dialogo Lettore scheda di rete.
?	Passare a Centro Aiuti per ulteriori informazioni.
Salva	Salvare le immagini selezionate sul computer.

Uso dell'utilità

L'Utilità è il punto di riferimento principale per la manutenzione della stampante e utili collegamenti Web. È possibile eseguire le operazioni indicate:

- Installare le cartucce di stampa.
- Stampare una pagina di prova.
- Stampare una pagina di allineamento.
- Pulire gli ugelli delle cartucce di stampa.
- Ordinare inchiostro o materiali di consumo.
- Registrare la stampante.
- · Contattare l'assistenza clienti.
- · Verificare offerte speciali.

Esistono due modi per aprire l'Utilità:

• Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella Lexmark 1500 Series.

Fare doppio clic sull'icona Utilità Lexmark 1500 Series.

• Da un'applicazione:

Per Mac OS X versione 10.3 o successiva:


- 1 Con il documento aperto, fare clic su Archivio → Stampa.
- 2 Dal terzo menu a comparsa dall'alto, scegliere Servizi stampante.
- 3 Fare clic su Utilità Lexmark 1500 Series.

Per Mac OS X versione 10,4 o successiva:

- 1 Con il documento aperto, fare clic su Archivio → Stampa.
- 2 Fare clic su Avanzate.
- 3 Dal terzo menu a comparsa dall'alto, scegliere Servizi stampante.
- 4 Fare clic su Utilità Lexmark 1500 Series.

L'Utilità è dotata di due schede che contengono diversi collegamenti:

Scheda Manutenzione

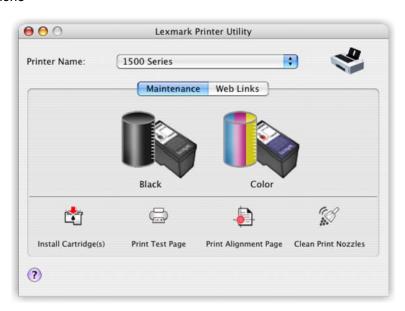

- Scheda Collegamenti Web



Argomenti correlati:


• "Uso di Servizi stampante" a pagina 56

Manutenzione della stampante

Cartucce di stampa

Installazione delle cartucce di stampa

1 Se si installano delle cartucce di stampa nuove, rimuovere l'adesivo e il nastro dai lati posteriore e inferiore delle cartucce.

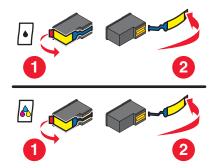

Avvertenza: *non* toccare l'area dei contatti dorata sulla parte posteriore o sugli ugelli metallici nella parte inferiore delle cartucce.


2 Premere verso il basso le leve del supporto della cartuccia per sollevare i relativi coperchi.




3 Inserire la cartuccia nera o la cartuccia fotografica nel supporto di sinistra. Inserire la cartuccia a colori nel supporto di destra.



4 Chiudere i coperchi facendoli scattare.

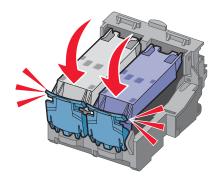

5 Chiudere il coperchio di accesso.

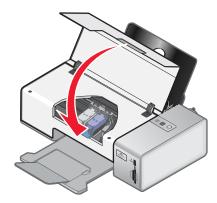


Argomenti correlati:

- "Allineamento delle cartucce di stampa" a pagina 63
- "Rimozione di una cartuccia di stampa usata" a pagina 62


Rimozione di una cartuccia di stampa usata

- 1 Verificare che la stampante sia accesa.
- 2 Sollevare il coperchio di accesso.

Il supporto delle cartucce di stampa si sposta e si arresta nella posizione di caricamento, a meno che la stampante non sia occupata.

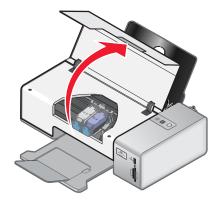

3 Premere verso il basso la leva del supporto della cartuccia per sollevare il relativo coperchio.



4 Rimuovere la cartuccia di stampa usata.



Per riciclare la cartuccia usata, vedere "Riciclaggio dei prodotti Lexmark" a pagina 71.

Se la cartuccia rimossa non è vuota e si desidera utilizzarla in seguito, vedere "Conservazione delle cartucce di stampa" a pagina 65.

Argomenti correlati:

• "Installazione delle cartucce di stampa" a pagina 61

Allineamento delle cartucce di stampa

- 1 Caricare carta normale.
- 2 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella Lexmark 1500 Series.
- 3 Fare doppio clic sull'icona Utilità Lexmark 1500 Series.
- 4 Dalla scheda Manutenzione, fare clic su Stampa pagina di allineamento.
- **5** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Se le cartucce sono state allineate per migliorare la qualità di stampa, ristampare il documento. Se la qualità di stampa non è migliorata, pulire gli ugelli delle cartucce di stampa.

Argomenti correlati:

- "Installazione delle cartucce di stampa" a pagina 61
- "Conservazione delle cartucce di stampa" a pagina 65
- "Pulizia degli ugelli delle cartucce di stampa" a pagina 63
- "Pulizia manuale degli ugelli e dei contatti delle cartucce di stampa" a pagina 64
- "Miglioramento della qualità di stampa" a pagina 66

Pulizia degli ugelli delle cartucce di stampa

- 1 Caricare carta normale.
- 2 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella Lexmark 1500 Series.
- 3 Fare doppio clic sull'icona Utilità Lexmark 1500 Series.

- 4 Dalla scheda Manutenzione, fare clic su Pulisci ugelli.
 Viene stampata una pagina spingendo l'inchiostro attraverso gli ugelli della cartuccia di stampa per pulirli.
- 5 Stampare nuovamente il documento per verificare che la qualità di stampa sia migliorata.
- 6 Se la qualità di stampa non risulta migliorata, provare a pulire gli ugelli per altre due volte.

Argomenti correlati:


- "Pulizia manuale degli ugelli e dei contatti delle cartucce di stampa" a pagina 64
- "Miglioramento della qualità di stampa" a pagina 66

Pulizia manuale degli ugelli e dei contatti delle cartucce di stampa

- 1 Rimuovere le cartucce di stampa.
- 2 Inumidire con acqua un panno pulito privo di lanugine.
- 3 Premere delicatamente il panno sugli ugelli per circa tre secondi, quindi pulire nella direzione mostrata.



4 Utilizzando una parte pulita del panno inumidito, premere il panno delicatamente contro i contatti per circa tre secondi, quindi pulire nella direzione mostrata.

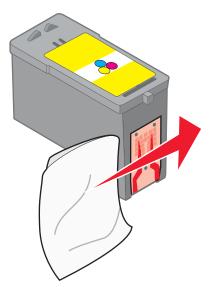

- 5 Utilizzando un'altra sezione pulita del panno, ripetere passo 3 e passo 4.
- 6 Lasciare asciugare completamente gli ugelli e i contatti.
- 7 Reinserire le cartucce di stampa.
- 8 Stampare di nuovo il documento.

- **9** Se la qualità di stampa non è migliorata, pulire gli ugelli di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia degli ugelli delle cartucce di stampa" a pagina 63.
- 10 Ripetere passo 9 ancora due volte.
- 11 Se la qualità di stampa non è ancora soddisfacente, sostituire le cartucce di stampa.

Argomenti correlati:

- "Pulizia degli ugelli delle cartucce di stampa" a pagina 63
- "Conservazione delle cartucce di stampa" a pagina 65

Conservazione delle cartucce di stampa

- Conservare le nuove cartucce nella confezione originale fino al momento dell'installazione.
- Rimuovere una cartuccia dalla stampante solo per eseguirne la sostituzione, la pulizia o per conservarla in un contenitore a tenuta stagna. Il corretto funzionamento delle cartucce è compromesso da una prolungata esposizione all'aria.

Argomenti correlati:

- "Pulizia manuale degli ugelli e dei contatti delle cartucce di stampa" a pagina 64
- "Pulizia degli ugelli delle cartucce di stampa" a pagina 63

Verifica dei livelli d'inchiostro

- 1 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella Lexmark 1500 Series.
- 2 Fare doppio clic sull'icona Utilità Lexmark 1500 Series.
- 3 Nella scheda Manutenzione, verificare i livelli di inchiostro delle cartucce.



Se viene visualizzato un punto esclamativo (!) accanto a una cartuccia, il livello di inchiostro è basso. Installare una nuova cartuccia. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione delle cartucce di stampa" a pagina 61.

Per informazioni sull'ordinazione delle cartucce, vedere "Ordinazione delle cartucce di stampa." a pagina 67.

Miglioramento della qualità di stampa

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Controllare la carta

- Utilizzare la carta appropriata per il documento. Se si stanno stampando delle foto o immagini di qualità superiore, per risultati migliori usare carta fotografica Lexmark o Lexmark PerfectFinish. Non utilizzare carta fotografica premium Lexmark. Le cartucce di stampa non sono compatibili con questo tipo di carta.
- Utilizzare carta più pesante o bianca.

Controllare le cartucce di stampa

Se la qualità di stampa dei documenti risulta ancora imperfetta, attenersi alla procedura seguente.

- 1 Allineare le cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Allineamento delle cartucce di stampa" a pagina 63.
 - Se la qualità di stampa non è migliorata, continuare con passo 2.
- 2 Pulire gli ugelli delle cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia degli ugelli delle cartucce di stampa" a pagina 63.
 - Se la qualità di stampa non è migliorata, continuare con passo 3.
- 3 Rimuovere e reinserire le cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Rimozione di una cartuccia di stampa usata" a pagina 62 e "Installazione delle cartucce di stampa" a pagina 61.
 - Se la qualità di stampa non è migliorata, continuare con passo 4.
- 4 Pulire gli ugelli e i contatti delle cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia manuale degli ugelli e dei contatti delle cartucce di stampa" a pagina 64.
 - Se la qualità di stampa non è ancora soddisfacente, sostituire le cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Ordinazione delle cartucce di stampa." a pagina 67.

Pulizia della parte esterna della stampante

1 Accertarsi che la stampante sia spenta e scollegata dalla presa a muro.



ATTENZIONE: per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

- 2 Rimuovere la carta dal relativo supporto e dal vassoio di uscita della carta.
- 3 Inumidire con acqua un panno pulito privo di filacce.
 - Avvertenza: non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la finitura della stampante.
- 4 Pulire solo la parte esterna della stampante, accertandosi di rimuovere i residui di inchiostro che si sono accumulati sul vassoio di uscita della carta.
 - Avvertenza: l'uso di un panno umido per pulire l'interno potrebbe danneggiare la stampante.
- 5 Accertarsi che il supporto e il vassoio di uscita della carta siano asciutti prima di iniziare un nuovo processo di stampa.

Ricarica delle cartucce di stampa

La garanzia non copre le riparazioni di danni o guasti provocati da una cartuccia ricaricata. Lexmark sconsiglia l'uso di cartucce ricaricate. La ricarica della cartuccia può influire sulla qualità di stampa e causare danni alla stampante. Per risultati ottimali, utilizzare materiali di consumo Lexmark.

Uso di cartucce di stampa Lexmark originali

Le stampanti, le cartucce di stampa e la carta fotografica Lexmark sono progettati per essere utilizzati insieme per fornire una qualità di stampa superiore.

Se si riceve un messaggio **Inchiostro originale Lexmark esaurito**, l'inchiostro Lexmark originale nella cartuccia indicata è esaurito.

Se è stata acquistata una nuova cartuccia di stampa Lexmark originale, ma viene visualizzato il messaggio Inchiostro originale Lexmark esaurito:

- 1 Fare clic sul messaggio Ulteriori informazioni.
- 2 Fare clic su Rileva una cartuccia di stampa non Lexmark.

Per non visualizzare nuovamente il messaggio per le cartucce indicate:

- Sostituire le cartucce di stampa con altre nuove Lexmark.
- Se si sta eseguendo la stampa da un computer, fare clic su Ulteriori informazioni sul messaggio, selezionare la casella di controllo e fare clic su Chiudi.
- Se si utilizza la stampante senza un computer, premere **Annulla**.

La garanzia Lexmark non copre le riparazioni dovute a danni provocati da inchiostro o cartucce di stampa non Lexmark.

Ordinazione delle cartucce di stampa.

Modelli di Lexmark 1500 Series

Articolo	Numero parte	Il numero di pagine standard per cartuccia è fino a ¹
Cartuccia nera	42A	220
Cartuccia nera ²	42	220
Cartuccia nera ad alta capacità	44	500
Cartuccia a colori	41A	210
Cartuccia a colori ²	41	210
Cartuccia a colori ad alta capacità	43	350
Cartuccia fotografica	40	Non applicabile

Valori ottenuti con stampa continua. Il valore di capacità viene dichiarato in conformità alla direttiva ISO/IEC 24711

Ordinazione della carta e di altri materiali di consumo

Per ordinare materiali di consumo per la stampante o per individuare un rivenditore vicino, visitare il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com.

² Programma di restituzione delle cartucce con licenza

Note:

- Per risultati ottimali, utilizzare solo le cartucce di stampa Lexmark.
- Per risultati ottimali, se si sta stampando una fotografia o altre immagini di qualità elevata, utilizzare la carta fotografica Lexmark o la carta fotografica Lexmark PerfectfinishTM. Non utilizzare carta fotografica premium Lexmark. Le cartucce di stampa non sono compatibili con questo tipo di carta.
- Per evitare sbavature o graffi, evitare di toccare la superficie stampata con le dita o con oggetti appuntiti. Per risultati ottimali, rimuovere uno per uno i fogli dal vassoio di uscita della carta e lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

Articolo	Numero parte	
Cavo USB	1021294	
Per ulteriori informazioni, vedere www.lexmark.com.		

Carta	Formato carta
Carta fotografica Lexmark	LetterA44 x 6 poll.
	• 10 x 15 cm
Carta fotografica PerfectFinish Lexmark	 Letter A4 4 x 6 poll. 10 x 15 cm L
Nota: la disponibilità potrebbe variare in base al paese.	

Per informazioni sull'acquisto di carta fotografia Lexmark o di carta fotografica Lexmark PerfectFinish nel proprio paese o regione, accedere all'indirizzo **www.lexmark.com**.

Ricerca di informazioni sulla stampante

Documentazione di installazione rapida

Descrizione	Posizione
Nel documento <i>Istruzioni di installazione rapida</i> vengono fornite istruzioni relative all'installazione di hardware e software.	È possibile trovare questo documento nella confezione della stampante o sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Guida per l'utente

Descrizione	Posizione
L'opuscolo <i>Guida per l'utente</i> fornisce istruzioni per l'impostazione della stampante e alcune istruzioni di base per l'uso della stampante.	È possibile trovare questo documento nella confezione della stampante o sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.
Nota: se la stampante supporta i sistemi operativi Macintosh, consultare l'Aiuto Mac:	
1 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella Lexmark 1500 Series.	
2 Fare doppio clic sull'icona ? della stampante.	

Utilità e servizi stampante

Descrizione	Posizione
Utilità e servizi stampante fornisce informazioni sulla manutenzione generale e altre attività correlate.	È possibile aprire la finestra di dialogo Stampa da tutte le applicazioni. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso dell'utilità" a pagina 59.

Guida in linea

Descrizione	Posizione	
Se la stampante è collegata a un computer, nella Guida in linea vengono fornite istruzioni sull'utilizzo della	Quando si installa il software della stampante, viene installata anche la relativa Guida in linea.	
stampante e altre informazioni relative a:	1 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella Lexmark	
Utilizzo del software	1500 Series.	
Caricamento della carta	2 Fare doppio clic sull'icona della guida della	
Stampa	stampante.	
Operazioni su fotografie		
 Acquisizione (se supportata dalla stampante) 		
Esecuzione di copie (se supportata dalla stampante)		
 Invio di fax (se supportato dalla stampante) 		
 Manutenzione della stampante 		
 Connessione della stampante a una rete (se supportato dalla stampante) 		
Risoluzione di problemi relativi a stampa, copia, acquisizione, invio di fax nonché inceppamenti della carta e alimentazione non corretta		

Assistenza clienti

Descrizione	Posizione (America del nord)	Posizione (resto del mondo)
Assistenza telefonica	Chiamare il numero Stati Uniti: 1-800-332-4120 Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 23:00 (ora Costa orientale) Sabato (mezzogiorno - 18.00 fuso orario orientale) Canada: 1-800-539-6275 Inglese Dal lunedì al venerdì, dalle 8.00.00 alle 23:00 (ora Costa orientale) Sabato (mezzogiorno - 18.00 fuso orario orientale) Sabato (mezzogiorno - 18.00 fuso orario orientale) Francese Dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (ora Costa orientale) Messico: 01-800-253-9627 Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 20:00 (ora Costa orientale) Nota: i numeri e gli orari del supporto possono variare senza preavviso. per informazioni sui numeri di telefono più recenti disponibili, vedere la dichiarazione di garanzia stampata spedita con la stampante.	I numeri di telefono e gli orari di supporto variano da paese a paese. Visitare il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com. Selezionare un paese, quindi selezionare il collegamento dell'assistenza clienti. Nota: per informazioni aggiuntive su come contattare Lexmark, vedere la dichiarazione di garanzia stampata spedita con la stampante.
Supporto tramite e-mail	Per il supporto tramite e-mail, visitare il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com. 1 Fare clic su CONTATTI E CUSTOMER CARE. 2 Fare clic su Supporto tecnico. 3 Selezionare il tipo di stampante. 4 Selezionare il modello di stampante. 5 Nella sezione relativa agli strumenti di supporto, fare clic su Supporto tramite e-mail. 6 Compilare il modulo e fare clic su Invia richiesta.	Il supporto tramite e-mail varia da paese a paese e in alcuni casi potrebbe non essere disponibile. Visitare il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com. Selezionare un paese, quindi selezionare il collegamento dell'assistenza clienti. Nota: per informazioni aggiuntive su come contattare Lexmark, vedere la dichiarazione di garanzia stampata spedita con la stampante.

Garanzia limitata

Descrizione	Posizione (Stati Uniti)	Posizione (resto del mondo)
Informazioni sulla garanzia limitata Lexmark International, Inc. fornisce una garanzia limitata relativa ai difetti nei materiali e di fabbricazione per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto.	Per consultare i termini e le condizioni di questa garanzia limitata, vedere la Dichiarazione di garanzia limitata inclusa con la stampante contattare Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com. 1 Fare clic su CONTATTI E CUSTOMER CARE. 2 Fare clic su Informazioni sulla garanzia. 3 Nella sezione Dichiarazione di garanzia limitata, fare clic su Stampanti a getto d'inchiostro e unità multifunzione. 4 Scorrere la pagina Web per leggere la	Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese. Vedere la garanzia stampata fornita con la stampante.
	garanzia.	

Annotare le seguenti informazioni (che è possibile trovare sulla ricevuta del negozio e sul retro della stampante) e tenerle a disposizione prima di contattare il supporto per velocizzare il servizio:

- · Numero tipo macchina
- · Numero di serie
- · Data di acquisto
- · Punto vendita

Argomenti correlati:

- "Uso dell'utilità" a pagina 59
- "Riciclaggio dei prodotti Lexmark" a pagina 71
- "Come contattare l'assistenza clienti" a pagina 72

Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire a Lexmark i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

1 Se si restituisce una cartuccia di stampa, collocarla nell'apposito contenitore per la restituzione fornito con il prodotto.

Nota: il contenitore per la restituzione non è disponibile per tutti i paesi.

- 2 Visitare il sito Web all'indirizzowww.lexmark.com/recycle.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Come contattare l'assistenza clienti

Come contattare l'assistenza clienti Lexmark?

Chiamare il numero

• Stati Uniti: 1-800-332-4120

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 23:00 (ora Costa orientale)

Sabato (dalle 12 alle 18)

• Canada: 1-800-539-6275

Inglese Dal lunedì al venerdì, dalle 08:00:00 alle 23:00 (ora Costa orientale)

Sabato (dalle 12 alle 18)

Francese Dal lunedì al venerdì, dalle 09:00:00 alle 19:00 (ora Costa orientale)

• Messico: 01-800-253-9627

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 20:00 (ora Costa orientale)

Nota: i numeri di telefono e gli orari del supporto possono variare senza preavviso.

Le informazioni sui contatti sono disponibili sul Web?

Sì. È possibile accedere alla home page Lexmark sul Web all'indirizzo www.lexmark.com.

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi di installazione

Il pulsante di alimentazione non è acceso


Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Premere il pulsante di alimentazione

Verificare che la stampante sia accesa premendo 0.

Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione

- 1 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e dalla stampante.
- 2 Inserire completamente il connettore nell'alimentazione della stampante.

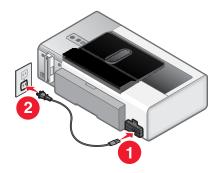

- 3 Collegare il cavo a una presa elettrica che è stata utilizzata da altri dispositivi elettrici.
- 4 Se la spia ψ non è accesa, premere ψ.

Spia di accensione lampeggiante

La spia di accensione lampeggia quando rileva errori nella stampante.

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Controllare le cartucce di stampa

Accertarsi che una cartuccia sia installata nella stampante. Se si utilizza una cartuccia fotografica, accertarsi che sia installata anche una cartuccia a colori.

Se manca una cartuccia, installare la cartuccia mancante.

Verificare il livello di inchiostro della cartuccia di stampa a colori.

L'inchiostro della cartuccia a colori potrebbe scarseggiare o essere esaurito. Verificare il livello di inchiostro della cartuccia a colori. Per ulteriori informazioni, vedere "Verifica dei livelli d'inchiostro" a pagina 65.

Se il livello di inchiostro a colori è basso, sostituire la cartuccia a colori con una nuova. Per ordinare una nuova cartuccia, vedere "Ordinazione delle cartucce di stampa." a pagina 67.

Caricare la carta

Nella stampante si è esaurita la carta. Caricare altra carta per continuare a stampare. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta" a pagina 16.

Rimuovere inceppamento carta

Controllare se nel supporto carta o nell'unità duplex si è verificato un inceppamento, quindi rimuoverlo. Per ulteriori informazioni, vedere "Risoluzione dei problemi di inceppamento e di alimentazione non corretta" a pagina 105.

Rimuovere inceppamento del supporto delle cartucce

Per ulteriori informazioni, vedere "Inceppamento del supporto per le cartucce" a pagina 108.

Spia duplex lampeggiante

Nota: Se le spie \circlearrowleft e la lampeggiano in modo intermittente, vedere "Le spie di accensione e duplex lampeggiano in modo alternato" a pagina 74.

L'inchiostro della cartuccia nera potrebbe scarseggiare o essere esaurito. Verificare il livello di inchiostro della cartuccia nera. Per ulteriori informazioni, vedere "Verifica dei livelli d'inchiostro" a pagina 65.

Se il livello di inchiostro nero è basso, sostituire la cartuccia nera con una nuova. Per ordinare una nuova cartuccia, vedere "Ordinazione delle cartucce di stampa." a pagina 67.

Le spie di accensione e duplex lampeggiano in modo alternato

Le spie \odot e la lampeggiano in modo alternato quando la stampante rileva degli errori negli alloggiamenti della scheda di memoria o nella porta PictBridge.

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Rimuovere i dispositivi di memorizzazione aggiuntivi

la stampante riconosce solo una periferica attiva alla volta. Non inserire contemporaneamente due schede di memoria, un'unità flash e una scheda di memoria o una fotocamera digitale PictBridge e una scheda di memoria.

Accertarsi che la fotocamera sia una fotocamera digitale compatibile con PictBridge

Verificare che la fotocamera sia di tipo digitale PictBridge. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la fotocamera digitale.

Attivare la stampa PictBridge dalla fotocamera

Attivare la stampa mediante PictBridge sulla fotocamera selezionando la modalità USB corretta. Se la selezionare USB della fotocamera non è corretta, la fotocamera viene rilevata come un dispositivo di memorizzazione USB o le spie $\dot{\oplus}$ e la lampeggiano in modo alternato. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la fotocamera digitale.

Accertarsi di aver inserito una periferica valida nella porta PictBridge

Solo le seguenti periferiche vengono riconosciute dalla porta PictBridge:

- fotocamera digitale compatibile PictBridge
- Unità flash

Altre periferiche USB non vengono riconosciute.

Accertarsi che l'impostazioni del formato della carta nella fotocamera sia supportato dalla stampante.

Utilizzare solo i seguenti formati di carta quando si stampano le foto dalla fotocamera:

- 3,5 x 7 pollici
- 4 x 6 pollici
- 4 x 7 pollici
- 5 x 7 pollici
- 10 x 20 pollici
- Letter (8,5 x 11 pollici)
- A6 (105 x 148 mm)
- A5 (148 x 210 mm)
- A4 (210 x 297 mm)
- L (89 x 127 mm)
- 2L (127 x 178 mm)
- Cartolina Hagaki (100 x 148 mm)
- 10 x 15 cm
- 13 x 18 cm

Per visualizzare o modificare le impostazioni del formato di stampa sulla fotocamera, vedere la documentazione fornita con la fotocamera.

Accertarsi che la stampante comunichi in modo corretto con la fotocamera

Se la connessione PictBridge viene completata, la fotocamera passa automaticamente alla modalità di stampa, il

simbolo PictBridge PictBridge o un messaggio che riconosce la connessione viene visualizzato sul display della fotocamera, in base alla fotocamera.

Se il collegamento PictBridge non è riuscito, provare uno o più dei seguenti:

- Accertarsi di utilizzare il cavo USB fornito con la fotocamera.
- Accertarsi che il cavo USB utilizzato non sia danneggiato.

Se si verifica un errore dopo che la stampante è collegata con la stampante, provare una o più delle seguenti opzioni:

- Scollegare la fotocamera, quindi ricollegarla.
- Se le spie continuano a lampeggiare, verificare se sono presenti messaggi di errore sul display della fotocamera, quindi vedere la documentazione fornita con la fotocamera.

Il cavo non è collegato, è collegato male o è danneggiato

Per una corretta comunicazione, il cavo della stampante deve essere collegato correttamente e non deve essere danneggiato.

Accertarsi che il cavo USB sia collegato alla porta USB sul retro del computer

La porta USB sul retro del computer è contrassegnata dal simbolo . Inserire in questa porta l'estremità più larga e piatta del cavo USB.

Accertarsi che l'altra estremità del cavo USB sia collegata sul retro della stampante

Collegare saldamente l'estremità quadrata più piccola del cavo USB alla parte posteriore della stampante.

Accertarsi il cavo non sia danneggiato o collegato in modo errato

Accertarsi che:

- Il cavo USB non sia danneggiato.
- La spia sia accesa.

Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento correlato di seguito.

L'installazione del software non viene completata

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare il sistema operativo

I seguenti sistemi operativi sono supportati:

- Windows Vista
- Windows XP
- Windows 2000 con Service Pack 3 o successivo
- Mac OS X

Verificare i requisiti di sistema

Verificare che il computer soddisfi i requisiti minimi di sistema elencati sulla confezione della stampante.

Verificare la connessione USB

Attenersi alla seguente procedura se non si utilizza la stampante in una rete wireless:

- 1 Verificare che nel cavo USB non siano presenti danni evidenti.
- 2 Collegare saldamente l'estremità quadrata del cavo USB alla parte posteriore della stampante.
- 3 Inserire saldamente l'estremità rettangolare del cavo USB nella porta USB del computer.

La porta USB è contrassegnata con il simbolo USB ...

Ricollegare l'alimentazione

- 1 Premere \oplus per spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere delicatamente il cavo di alimentazione dalla stampante.
- 4 Ricollegare il cavo di alimentazione alla stampante.
- 5 Collegare il cavo di alimentazione alla presa a muro.
- 6 Premere by per accendere la stampante.

Disinstallare e reinstallare il software

Disinstallare il software della stampante e reinstallarlo. Per ulteriori informazioni, vedere "Rimuovere e reinstallare il software" a pagina 113.

La stampante non è presente nella finestra di dialogo Selezione stampante

La finestra di dialogo Selezione stampante viene visualizzata nell'Assistente all'installazione Lexmark durante l'installazione. Se la stampante non viene visualizzata in questa finestra di dialogo, provare una o più delle seguenti soluzioni.

La stampante è collegata a una rete wireless?

- Accertarsi che la stampante di rete si trovi sulla stessa rete del computer.
- Accertarsi che l'antenna del server di stampa wireless interno sia sollevata.
- Se si sta effettuando una connessione a una rete wireless protetta, accertarsi di aver immesso il numero SSID, il tipo BSS, le informazioni WEP o WPA corretti.
- Fare clic su 1 per aggiornare l'elenco.

La la stampante è collegata al computer mediante un cavo USB?

- Accertarsi che il cavo USB sia collegato saldamente alla stampante e al computer.
- Accertarsi che il cavo USB utilizzato non sia danneggiato.
- Verificare che la stampante sia accesa. Collegare la stampante a una presa elettrica funzionante, quindi premere 🖒 per accendere il computer.
- Fare clic su 1.

Si sta collegando una stampante a una subnet remota?

Per ulteriori informazioni, vedere "Selezione di una stampante di rete" a pagina 13.

Vengono visualizzate più stampanti di rete?

Le stampanti Lexmark connesse alla rete devono essere visualizzate nella finestra di dialogo Selezione stampante. Se nella rete esistono più stampanti dello stesso modello, è necessario conoscere l'indirizzo MAC della stampante di rete a cui si desidera effettuare la connessione e selezionare la stampante che presenta tale indirizzo MAC. Per ulteriori informazioni, vedere "Individuazione dell'indirizzo MAC" a pagina 8.

La stampante non è in grado di comunicare con il computer

La stampante e il computer non sono in grado di scambiare dati. Verificare che la stampante sia connessa e che la spia \circlearrowleft sia accesa.

La stampante non è in grado di comunicare con i computer su una rete Peerto-peer

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verifica dello stato del computer host e della stampante

Verificare che:

- Il computer host sia acceso e collegato direttamente alla stampante.
- Il computer host sia in grado di stampare sulla stampante.
- La stampante sia visualizzata come Condivisa nell'Elenco stampanti.

Controllo dello stato della stampante

Per controllare se la stampante è condivisa ed è stata aggiunta all'elenco delle stampanti:

- 1 Fare doppio clic sull'icona Preferenze di Sistema.
- 2 Fare doppio clic su Stampa e fax.

- 3 Nella scheda Stampa, fare clic sul segno + per aprire l'Elenco stampanti.
- **4** Nella scheda Browser predefinito, controllare in Connessioni se la stampante da connettere è condivisa. In tal caso, fare clic sul nome della stampante.
- 5 Fare clic su Aggiungi.

Riavviare il computer host e il computer remoto

Provare a eseguire la stampa nuovamente.

La stampante è collegata, ma non stampa

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Accertarsi che la stampante sia impostata come predefinita

Provare a stampare una pagina di prova.

Accertarsi che la cosa di stampa sia pronta per la stampa

Accertarsi che la stampante sia impostata come predefinita e che non sia in attesa o in pausa.

Stampa di una pagina di prova tramite il computer

- 1 Caricare carta normale.
- 2 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella Lexmark 1500 Series.
- 3 Fare doppio clic sull'icona Utilità Lexmark 1500 Series.
- 4 Dalla scheda Manutenzione, fare clic su Stampa pagina prova.

Viene stampata una pagina.

Se la pagina di prova non è stata stampata per nulla o presenta problemi di qualità, controllare eventuali messaggi di errori visualizzati sullo schermo.

Argomenti correlati:

- "Uso dell'utilità" a pagina 59
- "La pagina di prova non viene stampata" a pagina 78

La pagina di prova non viene stampata

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare che la stampante sia alimentata

Se la spia 🖰 non è accesa, è possibile che la stampante non riceva alimentazione. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Premere 🖒 per accendere la stampante.
- Collegare la stampante a una presa diversa.
- Se la stampante è collegata a un dispositivo di protezione dalle sovralimentazioni, scollegarla e collegarla direttamente a una presa elettrica.

Verificare la connessione USB

- 1 Verificare che il cavo USB sia collegato al computer. La porta USB sul retro del computer è contrassegnata dal simbolo USB . Inserire in questa porta l'estremità più larga e piatta del cavo USB.
- 2 Accertarsi di avere inserito nella parte posteriore della stampante l'estremità più piccola e quadrata del cavo USB.
- 3 Verificare che il cavo USB non sia danneggiato e che la spia 🕁 sia accesa.

Accertarsi che le cartucce siano state installate correttamente

Stando di fronte alla stampante, controllare che le cartucce di stampa siano installate in modo corretto. Se si utilizza una cartuccia a colori, accertarsi che sia installata correttamente nel supporto di destra. Se si utilizza una cartuccia nera o fotografica, assicurarsi che sia installata correttamente nel supporto di sinistra.

Accertarsi che il nastro e l'adesivo sono stati rimossi dalle cartucce di stampa:

- 1 Sollevare il coperchio di accesso.
- 2 Rimuovere le cartucce di stampa dal relativo supporto.
- 3 Accertarsi che l'adesivo e il nastro siano stati rimossi dal fondo e dal retro delle cartucce di stampa.

Accertarsi che la stampante sia impostata come predefinita e che non sia in attesa o in pausa.

Per impostare la stampante come predefinita:

- 1 Dal Finder, scegliere Applicazioni → Utilità → Centro Stampa o Utilità impostazione stampante, in base alla versione del sistema operativo in uso.
- 2 Nella finestra di dialogo dell'elenco delle stampanti, selezionare la stampante.
- 3 Fare clic sull'icona Rendi default.

Per riprendere i processi di stampa

- 1 Dal Finder, scegliere Applicazioni → Utilità → Centro Stampa o Utilità impostazione stampante, in base alla versione del sistema operativo in uso.
- 2 Dall'elenco delle stampanti, fare doppio clic sulla stampante desiderata.
 - Viene visualizzato il menu a comparsa della stampante.
- 3 Se si desidera riprendere tutti i processi di stampa in coda, fare clic su Inizia Stampa.
 - Se si desidera riprendere un processo di stampa in particolare, selezionare il nome del documento e fare clic su **Riprendi**.

Riprovare a stampare una pagina di prova

- 1 Caricare carta normale.
- 2 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella Lexmark 1500 Series.

- 3 Fare doppio clic sull'icona Utilità Lexmark 1500 Series.
- 4 Dalla scheda Manutenzione, fare clic su Stampa pagina di prova.

Viene stampata una pagina.

Se la pagina di prova non è stata stampata per nulla o presenta problemi di qualità, controllare eventuali messaggi di errori visualizzati sullo schermo.

La pagina non viene stampata

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare l'alimentazione

Se la spia 0 non è accesa, vedere "Il pulsante di alimentazione non è acceso" a pagina 73.

Eseguire correttamente il caricamento della carta


Rimuovere la carta dal relativo supporto, quindi ricaricarla.

Verifica dei livelli d'inchiostro

Verificare i livelli di inchiostro e, se necessario, installare nuove cartucce di stampa.

Rimuovere il nastro sulle cartucce

- 1 Rimuovere le cartucce di stampa.
- 2 Accertarsi che l'adesivo e il nastro siano stati rimossi.

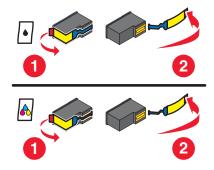

3 Reinstallare le cartucce.

Accertarsi che la stampante sia impostata come predefinita e che non sia in attesa o in pausa.

Per impostare la stampante come predefinita

- 1 Dal Finder, scegliere Applicazioni → Utility → Centro Stampa o Utility Configurazione stampante, in base alla versione del sistema operativo in uso.
- 2 Nella finestra di dialogo dell'elenco delle stampanti, selezionare la stampante.
- 3 Fare clic sull'icona Rendi default.

Per riprendere i processi di stampa

- 1 Dal Finder, scegliere Applicazioni → Utility → Centro Stampa o Utility Configurazione stampante, in base alla versione del sistema operativo in uso.
- 2 Dall'elenco delle stampanti, fare doppio clic sulla stampante desiderata.
 - Viene visualizzato il menu a comparsa della stampante.
- 3 Se si desidera riprendere tutti i processi di stampa in coda, fare clic su Inizia Stampa.
 - Se si desidera riprendere un processo di stampa in particolare, selezionare il nome del documento e fare clic su **Riprendi**.

Ricollegare l'alimentazione

- 1 Premere \oplus per spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere delicatamente il cavo di alimentazione dalla stampante.
- 4 Ricollegare il cavo di alimentazione alla stampante.
- **5** Collegare il cavo di alimentazione alla presa a muro.
- **6** Premere \bigcirc per riaccendere la stampante.

Installare nuovamente il software

- 1 Disinstallare il software della stampante e reinstallarlo. Per ulteriori informazioni, vedere "Rimuovere e reinstallare il software" a pagina 113.
- 2 Se il software non è stato ancora installato correttamente, visitare il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com per verificare la versione più recente.
 - a In tutti i paesi, eccetto gli Stati Uniti, selezionare il paese.
 - **b** Fare clic sui collegamenti relativi ai driver o ai download.
 - **c** Selezionare il tipo di stampante.
 - **d** Selezionare il modello di stampante.
 - e Selezionare il sistema operativo.
 - f Selezionare il file che si desidera scaricare e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Carta esaurita nella stampante

- 1 Caricare carta.
- 2 Premere □.

Verifica dello stato della stampante

La stampante potrebbe non essere pronta per stampare. Effettuare i controlli seguenti. Quando si ritiene di avere risolto il problema, verificare la soluzione inviando un documento in stampa.

Accertarsi che nella stampante sia presente carta e che sia caricata correttamente

Accertarsi di essersi attenuti alle istruzioni di caricamento corrette per la stampante.

Rimuovere il nastro e l'adesivo dalle cartucce di stampa

- 1 Sollevare il coperchio di accesso.
- 2 Rimuovere le cartucce di stampa dal relativo supporto.
- 3 Accertarsi che l'adesivo e il nastro siano stati rimossi dal fondo e dal retro delle cartucce.

Il livello di inchiostro nelle cartucce è buono?

- 1 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella Lexmark 1500 Series.
- 2 Fare doppio clic sull'icona Utilità Lexmark 1500 Series.
- 3 Nella scheda Manutenzione, verificare i livelli di inchiostro delle cartucce.



Se viene visualizzato un punto esclamativo (!) accanto a una cartuccia, il livello di inchiostro è basso. Installare una nuova cartuccia. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione delle cartucce di stampa" a pagina 61.

Per informazioni sull'ordinazione delle cartucce, vedere "Ordinazione delle cartucce di stampa." a pagina 67.

Verificare la connessione USB

- 1 Verificare che il cavo USB sia collegato al computer. La porta USB sul retro del computer è contrassegnata dal simbolo USB . Inserire in questa porta l'estremità più larga e piatta del cavo USB.
- 2 Accertarsi di avere inserito nella parte posteriore della stampante l'estremità più piccola e quadrata del cavo USB.
- 3 Verificare che il cavo USB non sia danneggiato e che la spia \circlearrowleft sia accesa.

Controllo dello stato della stampante

- 1 Dal Finder, fare doppio clic su Preferenze di Sistema.
- 2 Fare clic sull'icona Stampa e fax.
- 3 Nella scheda Stampa, fare clic su 1500 Series.
- 4 Fare clic sulla scheda Coda di stampa.

5 Accertarsi che:

- Lo stato del processo sia Stampa.
- Lo stato di stampa non sia impostato sulla pausa. In caso contrario, fare clic su Inizia Stampa.

Controllo delle cartucce di stampa

Le cartucce di stampa sono installate correttamente?

Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione delle cartucce di stampa" a pagina 61.

Il nastro e l'adesivo sono stati rimossi dalle cartucce?

Sollevare il coperchio di accesso. Premere verso il basso le leve del supporto della cartuccia per sollevare i relativi coperchi.

L'inchiostro delle cartucce di stampa si sta esaurendo?

- 1 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella **Lexmark 1500 Series**.
- 2 Fare doppio clic sull'icona Utilità Lexmark 1500 Series.
- 3 Nella scheda Manutenzione, verificare i livelli di inchiostro delle cartucce.



Se viene visualizzato un punto esclamativo (!) accanto a una cartuccia, il livello di inchiostro è basso. Installare una nuova cartuccia. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione delle cartucce di stampa" a pagina 61.

Per informazioni sull'ordinazione delle cartucce, vedere "Ordinazione delle cartucce di stampa." a pagina 67.

Risoluzione dei problemi wireless

Controllare i codici di sicurezza

Un codice di sicurezza è come una password. Tutte le periferiche sulla stessa rete condividono lo stesso codice di sicurezza.

Nota: accertarsi di annotare il codice di sicurezza esattamente, incluse eventuali maiuscole, e conservarlo in un luogo sicuro per utilizzarlo in futuro.

Il codice di sicurezza deve rispettare i seguenti criteri.

Chiave WEP

- Esattamente 10 o 26 caratteri esadecimali. I caratteri esadecimali sono A-F e 0-9.
- Esattamente 5 o 13 caratteri ASCII. I caratteri ASCII comprendono lettere, numeri e simboli presenti su una tastiera.

Codice WPA-PSK o WPA2-PSK

- Fino a 64 caratteri esadecimali. I caratteri esadecimali sono A-F e 0-9.
- Tra 8 e 64 caratteri ASCII. I caratteri ASCII comprendono lettere, numeri e simboli presenti su una tastiera.

Come si trova il tipo di protezione utilizzato dalla rete?

È necessario conoscere i codici di sicurezza e la modalità di protezione per installare correttamente la stampante per l'uso nella rete wireless. Per ottenere queste impostazioni, vedere la documentazione fornita con il router wireless, vedere la pagina Web associata al router o consultare la persona che ha installato la rete wireless.

La stampante è configurata correttamente, ma non è possibile trovarla nella rete

Accertarsi che:

- La stampante riceva l'alimentazione e che la spia d sia accesa.
- La stampante si trovi nella portata della rete wireless.
- La stampante si trovi lontana da dispositivi elettronici che potrebbero interferire con il segnale wireless.
- La rete wireless utilizzi un nome di rete univoco (SSID). In caso contrario, è possibile che la stampante/il server di stampa comunichi su una rete diversa, prossima che utilizza lo stesso nome di rete.
- La stampante disponga di un indirizzo IP valido nella rete.

La stampante di rete wireless non stampa

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare l'alimentazione

Accertarsi che la spia 🕁 sia accesa.

Verificare il cavo

- Accertarsi che il cavo di alimentazione si collegato alla stampante e alla presa elettrica.
- Accertarsi che il cavo USB o di installazione non sia collegato.

Verificare la spia dell'indicatore Wi-Fi

Accertarsi che la spia dell'indicatore Wi-Fi sia verde.

Verificare che il driver della stampante sia installato

Accertarsi che il driver della stampante sia installato sul computer da cui si sta inviando il processo di stampa.

- 1 Verificare se la cartella della stampante si trova sul desktop.
 - Se la cartella della stampante si trova sul desktop, il driver della stampante è installato.
- 2 Se il driver della stampante non è installato, inserire il CD del software della stampante nel computer.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota: è necessario installare il driver della stampante su ogni computer che utilizza la stampante di rete.

Verificare se la stampante è collegata a una rete wireless

- 1 Stampare una pagina di configurazione di rete.
- 2 Verificare se "Stato: connesso" viene visualizzato nella scheda di rete.

Riavviare il computer

Spegnere e riaccendere il computer.

Verificare le porte della stampante

Accertarsi che sia stata selezionata la porta della stampante corretta.

Reinstallare il software

Disinstallare e quindi reinstallare il software della stampante.

Nota: se più stampanti vengono visualizzate nell'elenco di selezione della stampante, scegliere la stampante con l'indirizzo MAC che corrisponde all'indirizzo sul retro della stampante.

La spia dell'indicatore Wi-Fi è spenta

Verificare l'alimentazione


Se la spia \odot non è accesa, vedere "Il pulsante di alimentazione non è acceso" a pagina 73.

Rimuovere e reinstallare il server di stampa interno


1 Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.

Avvertenza: se la stampante non viene scollegata potrebbero verificarsi dei danni alla stampante e al server di stampa interno wireless. Accertarsi che la stampante sia spenta e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro prima di procedere.

2 Mentre si tiene la stampante saldamente con una mano, tenere il server di stampa interno con l'altra mano ed estrarlo dalla stampante.

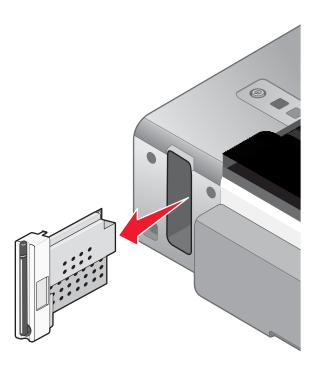

3 Reinstallare il server di stampa interno.

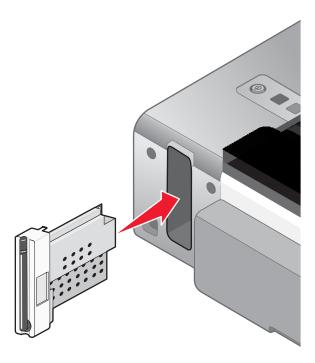

Avvertenza: i server di stampa wireless potrebbero essere facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Toccare qualcosa in metallo come la struttura della stampante prima di toccare il server di stampa wireless.

La stampante di rete non viene visualizzata nell'elenco di selezione delle stampanti durante l'installazione

Verificare se la stampante si trova nella stessa rete wireless del computer

Il SSID della stampante deve corrispondere al SSID della rete wireless.

- 1 Se non si conosce il SSID della rete, attenersi alla seguente procedura per verificare lo stato di AirPort e ottenere il SSID prima di eseguire nuovamente l'Assistente all'impostazione wireless.
 - a Dal Finder, scegliere Applicazioni.
 - **b** Da Applicazioni, fare doppio clic su **Connessione Internet**.
 - Dalla barra degli strumenti, fare clic su AirPort.
 Il SSID della rete a cui è connesso il computer viene visualizzato nel menu a comparsa Rete.
 - d Annotare il SSID.
- 2 Riconfigurare le impostazioni della stampante.
- 3 Inserire il CD per Macintosh.
- 4 Dal Finder, fare doppio clic sull'icona Programma di installazione Lexmark 1500 Series
- 5 Fare doppio clic su Installa.
- 6 Fare clic su Continua.
- 7 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Nota: Conservare il SSID in un luogo sicuro per utilizzarlo in futuro.

La stampante wireless non funziona

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare l'alimentazione

- Verificare che la spia della stampante sia accesa. Per ulteriori informazioni vedere "Il pulsante di accensione non è acceso" nel capitolo "Risoluzione dei problemi".
- Accertarsi che il punto di accesso wireless (router wireless) sia attivo.

Spostare il punto di accesso wireless (router wireless) per ridurre le interferenze

Potrebbero verificarsi delle interferenze temporanee da altre periferiche come forni a microonde o altro apparecchi, telefoni cordless, interfoni per neonati e videocamere dei sistemi di sicurezza. Accertarsi che il punto di accesso wireless (router wireless) non sia posizionato troppo vicino a una di queste periferiche.

Spostare il computer e/o la stampante

Spostare il computer e/o la stampante più vicino al punto di accesso wireless (router wireless). Sebbene la distanza massima tra le periferiche nelle reti 802.11b o 802.11g sia di circa 90 metri, la distanza ottimale per ottenere buone prestazioni è generalmente di 30–45 metri.

È possibile trovare la potenza del segnale della rete nella pagina di configurazione della rete. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di una pagina di configurazione di rete" nel capitolo "Connessione in rete".

Provare a regolare le antenne esterne

In genere, le antenne funzionano meglio se sono puntate verso l'alto. È possibile, tuttavia, che la ricezione migliori provando diverse angolazioni delle antenne della stampante e/o del punto di accesso wireless (router wireless).

Verificare il nome di rete

Il nome di rete, o SSID (Service Set identifier), è un'impostazione in una periferica wireless che consente ad altre periferiche di connettersi alla stessa rete wireless.

Per ulteriori informazioni, vedere "Verifica del nome di rete" per Windows o Mac nella sezione "Risoluzione dei problemi wireless".

Riavviare il computer

Spegnere e riaccendere il computer.

Ping del punto di accesso wireless

Eseguire il ping del punto di accesso wireless (router wireless) per accertarsi che la rete funzioni.

Per ulteriori informazioni, vedere "Ping del punto di accesso" per Windows o Mac nella sezione "Risoluzione dei problemi wireless".

Ping della stampante

Eseguire il ping della stampante per accertarsi che sia presente nella rete.

Per ulteriori informazioni, vedere "Ping della stampante" per Windows o Mac nella sezione "Risoluzione dei problemi wireless".

Eseguire nuovamente la configurazione wireless

Se le impostazioni wireless sono cambiate, è necessario eseguire nuovamente la configurazione wireless della stampante. Tra i motivi di tale cambiamento sono compresi la modifica manuale delle chiavi WEP o WAP, delle impostazioni del canale o della rete, oppure sono state ripristinate le impostazioni predefinite del punto di accesso wireless (router wireless).

Note:

- Se si cambiano le impostazioni di rete, è necessario modificarle in tutte le periferiche di rete prima di cambiarle per il punto di accesso wireless (router wireless).
- Se le impostazioni della rete wireless sono state già modificate nel punto di accesso wireless (router wireless), è necessario modificare le impostazioni in tutte le altre periferiche di rete prima di poterle vedere nella rete.

Per ulteriore informazioni, vedere "Esecuzione dell'utilità di impostazione wireless" per Windows o "Esecuzione dell'assistente all'impostazione wireless" per Mac.

La stampante non è in grado di connettersi alla rete wireless

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Accertarsi che il computer sia connesso al punto di accesso wireless (router wireless)

- Se non si conosce il SSID della rete, attenersi alla seguente procedura per verificare lo stato di AirPort e ottenere il SSID.
 - 1 Dal Finder, scegliere Applicazioni.
 - 2 Da Applicazioni, fare doppio clic su Connessione Internet.
 - 3 Dalla barra degli strumenti, fare clic su AirPort.Il SSID della rete a cui è connesso il computer viene visualizzato nel menu a comparsa Rete.
 - 4 Annotare il SSID.
- Se esistono altri computer o risorse nella rete wireless, verificare se si è in grado di accedervi dal computer.

Spostare il computer e/o la stampante più vicino al router wireless

Sebbene la distanza massima tra le periferiche nelle reti 802.11b o 802.11g sia di circa 90 metri, la distanza ottimale per ottenere buone prestazioni è generalmente di 30–45 metri.

Provare a configurare nuovamente la stampante eseguendo ancora l'assistente di configurazione wireless.

Verificare se la stampante si trova nella stessa rete wireless del computer

Il SSID della stampante deve corrispondere al SSID della rete wireless.

Se non si conosce il SSID della rete, attenersi alla seguente procedura per ottenerlo e ritornare all'assistente di configurazione wireless per configurare nuovamente la stampante.

- 1 Immettere l'indirizzo IP del punto di accesso wireless (router wireless) nel campo dell'indirizzo Web del browser.
 - Se non si conosce l'indirizzo IP del punto di accesso wireless (router wireless):
 - a Fare clic sul menu Apple → Preferenze di Sistema.
 - **b** Fare clic su **Rete**.
 - c Dal menu a comparsa Mostra, selezionare AirPort.
 - d Fare clic su TCP/IP.
 - In genere il router corrisponde al punto di accesso wireless (router wireless).
- 2 Immettere il nome utente e la password quando richiesto.

- 3 Fare clic su OK.
- 4 Nella pagina principale, fare clic su Wireless o altra selezione dove le impostazioni non sono memorizzate. Verrà visualizzato il SSID.
- 5 Annotare il SSID, il tipo di protezione e i codici di sicurezza se vengono visualizzati.

Note:

- Accertarsi di annotare il codice di sicurezza esattamente, incluse eventuali maiuscole.
- Conservarlo in un luogo sicuro per utilizzarlo in futuro.

Controllare i codici di sicurezza

Un codice di sicurezza è come una password. Tutte le periferiche sulla stessa rete condivideranno lo stesso codice di sicurezza.

- Se si utilizza un tipo WPA di sicurezza, accertarsi di immettere i codice corretto. I codici di sicurezza fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.
- Se si utilizza un tipo di sicurezza WEP, è necessario immettere il codice come una serie di cifre (0-9) e lettere (A-F).

Nota: se non si conosce questa informazione, vedere la documentazione fornita con la rete wireless o contattare la persona che ha configurato la rete wireless.

Verificare le impostazioni di sicurezza avanzate

- Se si utilizza un filtraggio di indirizzo MAC per limitare l'accesso alla rete wireless, è necessario aggiungere l'indirizzo MAC della stampante all'elenco di indirizzi a cui è consentito connettersi al punto di accesso wireless (router wireless).
- Se si imposta il punto di accesso wireless (router wireless) per autorizzare un numero di indirizzi IP limitato, è
 necessario modificarlo in modo da aggiungere la stampante.

Nota: se non si sa come apportare queste modifiche, vedere la documentazione fornita con la rete wireless o contattare la persona che ha configurato la rete wireless.

La spia dell'indicatore Wi-Fi è arancione

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare il cavo

Accertarsi che il cavo di installazione non sia collegato alla stampante.

Configurare il server di stampa interno wireless opzionale

Nota: questa soluzione non è valida per le stampanti fornite con il server di stampa interno wireless già installato.

Se il server di stampa interno wireless è stato acquistato dopo che la stampante è stata configurata, vedere "Configurazione del server di stampa interno wireless opzionale" nel capitolo "Installazione della stampante".

Verificare il nome di rete

Accertarsi che la rete non abbia lo stesso nome di un'altra rete vicina. Ad esempio, se anche il vicino di casa utilizza il nome di rete predefinito del produttore, la stampante in uso potrebbe collegarsi alla rete del vicino.

Se non si utilizza un nome di rete univoco, consultare la documentazione del punto di accesso wireless (router wireless) per informazioni su come impostare un nome di rete.

Se si imposta un nuovo nome di rete, è necessario ripristinare lo stesso nome di rete nel SSID del computer e nella stampante.

Per ulteriori informazioni, vedere "Verifica del nome di rete" nella sezione "Risoluzione dei problemi wireless".

Controllare i codici di sicurezza

Accertarsi che i codici di sicurezza siano corretti. Per ulteriori informazioni, vedere "Controllare i codici di sicurezza" a pagina 83.

Spostare il computer e/o la stampante

Spostare il computer e/o la stampante più vicino al punto di accesso wireless (router wireless). Sebbene la distanza massima tra le periferiche nelle reti 802.11b o 802.11g sia di circa 90 metri, la distanza ottimale per ottenere buone prestazioni è generalmente di 30–45 metri.

È possibile trovare la potenza del segnale della rete nella pagina di configurazione della rete. Per informazioni su come stampare una pagina di configurazione, vedere "Stampa di una pagina di configurazione di rete" a pagina 9.

Controllare l'indirizzo MAC

Se la rete utilizza il filtraggio di indirizzi MAC, fornire l'indirizzo MAC della stampante alla rete. Se non si riesce a trovare l'indirizzo MAC, vedere "Individuazione dell'indirizzo MAC" a pagina 8.

La spia dell'indicatore Wi-Fi lampeggia arancione durante l'installazione

Quando la spia dell'indicatore Wi-Fi lampeggia arancione, indica che la stampante è stata configurata per la connessione in rete wireless ma non è in grado di connettersi alla rete per la quale è stata configurata. La stampante potrebbe non essere in grado di connettersi alla rete a causa di interferenze o della distanza dal punto di accesso wireless (router wireless) o fino a quando le impostazioni non saranno modificate.

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare che il punto di accesso sia attivo.

Verificare il punto di accesso e, se necessario, attivarlo.

Spostare il punto di accesso wireless (router wireless) per ridurre le interferenze

Potrebbero verificarsi delle interferenze temporanee da altre periferiche come forni a microonde o altro apparecchi, telefoni cordless, interfoni per neonati e videocamere dei sistemi di sicurezza. Accertarsi che il punto di accesso wireless (router wireless) non sia posizionato troppo vicino a una di queste periferiche.

Provare a regolare le antenne esterne

In genere, le antenne funzionano meglio se sono puntate verso l'alto. È possibile, tuttavia, che la ricezione migliori provando diverse angolazioni delle antenne della stampante e/o del punto di accesso wireless (router wireless).

Spostare il computer e/o la stampante

Spostare il computer e/o la stampante più vicino al punto di accesso wireless (router wireless). Sebbene la distanza massima tra le periferiche nelle reti 802.11b o 802.11g sia di circa 90 metri, la distanza ottimale per ottenere buone prestazioni è generalmente di 30–45 metri.

È possibile trovare la potenza del segnale della rete nella pagina di configurazione della rete.

Controllare i codici di sicurezza

Accertarsi che i codici di sicurezza siano corretti.

Controllare l'indirizzo MAC

Se la rete utilizza il filtraggio di indirizzi MAC, fornire l'indirizzo MAC della stampante alla rete.

Ping del punto di accesso wireless (router wireless) per accertarsi che la rete funzioni

- 1 Verificare lo stato di AirPort e, se non si conosce già, trovare l'indirizzo IP del punto di accesso wireless (router wireless).
 - a Fare clic sul menu Apple → Preferenze di Sistema.
 - **b** Fare clic su **Rete**.
 - C Se necessario, selezionare Stato della rete nel menu a comparsa Mostra.
 L'indicatore di stato di AirPort deve essere verde. Se è verde la porta è attiva e connessa.

Note:

- Se è giallo la porta è attiva ma non connessa.
- Se è rosso la porta non è stata configurata.
- d Dal menu a comparsa Mostra, selezionare AirPort.
- e Fare clic su TCP/IP.
 - L'indirizzo IP è composto da una quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 192.168.0.100.
 - In genere il router corrisponde al punto di accesso wireless (router wireless).
- 2 Eseguire il ping del punto di accesso wireless (router wireless).
 - a Dal Finder, scegliere Applicazioni.
 - **b** Da Applicazioni, fare doppio clic su **Utilità**.
 - c Fare doppio clic su Utilità di rete, quindi fare clic su Ping.
 - **d** Digitare l'indirizzo IP del punto di accesso wireless (router wireless) nel campo dell'indirizzo di rete. Ad esempio:

10.168.0.100

- e Fare clic su Ping.
- 3 Se il punto di accesso wireless risponde (router wireless), verranno visualizzate diverse righe con il numero di byte ricevuti dal punto di accesso wireless (router wireless). Questo garantisce che il computer sia connesso al punto di accesso wireless (router wireless).
- 4 Se il punto di accesso wireless (router wireless) non risponde, non viene visualizzato nulla. È possibile utilizzare la diagnostica di rete per risolvere il problema.

Eseguire nuovamente l'assistente all'impostazione wireless

Se le impostazioni wireless sono cambiate, è necessario eseguire nuovamente la configurazione wireless della stampante. Tra i motivi di tale cambiamento sono compresi la modifica manuale delle chiavi WEP o WAP, delle impostazioni del canale o della rete, oppure sono state ripristinate le impostazioni predefinite del punto di accesso wireless (router wireless).

Note:

- Se si cambiano le impostazioni di rete, è necessario modificarle in tutte le periferiche di rete prima di cambiarle per il punto di accesso wireless (router wireless).
- Se le impostazioni della rete wireless sono state già modificate nel punto di accesso wireless (router wireless), è necessario modificare le impostazioni in tutte le altre periferiche di rete prima di poterle vedere nella rete.
- 1 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella **Lexmark 1500 Series**.
- 2 Fare doppio clic su Assistente all'impostazione wireless.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

L'assistente all'impostazione wireless non è in grado di comunicare con la stampante durante l'installazione

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare l'alimentazione

Accertarsi che la spia 🛈 sia accesa.

Verificare il cavo di installazione

- 1 Scollegare il cavo di installazione e verificare che non sia danneggiato.
- 2 Inserire saldamente l'estremità rettangolare del cavo USB nella porta USB del computer.
 - La porta USB è contrassegnata con il simbolo USB .
- 3 Collegare saldamente l'estremità quadrata del cavo USB nella relativa porta sul lato posteriore della stampante.
- 4 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella Lexmark 1500 Series.
- 5 Fare doppio clic su Assistente all'impostazione wireless.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Modifica delle impostazioni wireless dopo l'installazione

Utilizzare l'assistente all'impostazione wireless per modificare la password, il nome di rete (SSID) o altre impostazioni wireless.

- 1 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella **Lexmark 1500 Series**.
- 2 Fare doppio clic su Assistente all'impostazione wireless.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Verifica del nome di rete

Accertarsi che la rete non abbia lo stesso nome di un'altra rete vicina. Ad esempio, se anche il vicino di casa utilizza il nome di rete predefinito del produttore, la stampante in uso potrebbe collegarsi alla rete del vicino.

Se non si utilizza un nome di rete univoco, consultare la documentazione del punto di accesso wireless (router wireless) per informazioni su come impostare un nome di rete.

Se si imposta un nuovo nome di rete, è necessario ripristinare lo stesso nome di rete nel SSID del computer e nella stampante.

- Per ripristinare il SSID del computer, vedere la documentazione fornita con il computer.
- Per ripristinare il SSID della stampante, procedere come indicato:
 - 1 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella Lexmark 1500 Series.
 - 2 Fare doppio clic su Assistente all'impostazione wireless.
 - 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Ping del punto di accesso

- 1 Verificare lo stato di AirPort e, se non si conosce già, trovare l'indirizzo IP del punto di accesso wireless (router wireless).
 - a Fare clic sul menu Apple → Preferenze di Sistema.
 - **b** Fare clic su **Rete**.
 - **c** Se necessario, selezionare **Stato della rete** nel menu a comparsa Mostra.

L'indicatore di stato di AirPort deve essere verde. Se è verde la porta è attiva e connessa.

Note:

- Se è giallo la porta è attiva ma non connessa.
- Se è rosso la porta non è stata configurata.
- d Dal menu a comparsa Mostra, selezionare AirPort.
- e Fare clic su TCP/IP.
 - L'indirizzo IP è composto da una quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 192.168.0.100.
 - In genere il router corrisponde al punto di accesso wireless (router wireless).
- 2 Eseguire il ping del punto di accesso wireless (router wireless).
 - a Dal Finder, scegliere Applicazioni.
 - **b** Da Applicazioni, fare doppio clic su **Utilità**.
 - **c** Fare doppio clic su **Utilità di rete**, quindi fare clic su **Ping**.
 - **d** Digitare l'indirizzo IP del punto di accesso wireless (router wireless) nel campo dell'indirizzo di rete. Ad esempio:

```
10.168.0.100
```

- e Fare clic su Ping.
- 3 Se il punto di accesso wireless risponde (router wireless), verranno visualizzate diverse righe con il numero di byte ricevuti dal punto di accesso wireless (router wireless). Questo garantisce che il computer sia connesso al punto di accesso wireless (router wireless).
- **4** Se il punto di accesso wireless (router wireless) non risponde, non viene visualizzato nulla. È possibile utilizzare la diagnostica di rete per risolvere il problema.

Ping della stampante

- 1 Dal Finder, scegliere Applicazioni.
- 2 Da Applicazioni, fare clic su Utilità.
- 3 Fare doppio clic su Utilità di rete, quindi fare clic su Ping.
- 4 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo di rete. Ad esempio:

```
10.168.0.101
```

- **5** Fare clic su **Ping**.
- **6** Se la stampante risponde, verranno visualizzate diverse righe che indicano il numero di byte ricevuti dalla stampante. Questo garantisce che il computer comunica con la stampante.
- 7 Se la stampante non risponde, non viene visualizzato nulla.
 - Il computer potrebbe non essere connesso alla rete. È possibile utilizzare la diagnostica di rete per risolvere il problema.
 - Potrebbe essere necessario cambiare le impostazioni di rete wireless della stampante.

Esecuzione dell'assistente all'impostazione wireless

- 1 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella Lexmark 1500 Series.
- 2 Fare doppio clic su Assistente all'impostazione wireless.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Ripristino delle impostazioni predefinite di un server di stampa interno wireless

- 1 Verificare che la stampante sia spenta.
- 2 Aprire il coperchio di accesso e lasciarlo aperto.
- 3 Tenere premuto 🖹.
- **4** Tenendo premuto **□**, premere **∪**.
- 5 Attendere che la stampante si accenda, quindi rilasciare 🖹.
- 6 Chiudere il coperchio di accesso.
- 7 Attendere che la spia 🖒 smetta di lampeggiare.

Il server di stampa interno wireless viene ripristinato alle impostazioni predefinite di fabbrica. Per verificare, stampare una pagina di configurazione di rete.

Argomenti correlati:

• "Stampa di una pagina di configurazione di rete" a pagina 9

Risoluzione dei problemi di stampa

Verifica dei livelli d'inchiostro

- 1 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella Lexmark 1500 Series.
- 2 Fare doppio clic sull'icona Utilità Lexmark 1500 Series.
- 3 Nella scheda Manutenzione, verificare i livelli di inchiostro delle cartucce.



Se viene visualizzato un punto esclamativo (!) accanto a una cartuccia, il livello di inchiostro è basso. Installare una nuova cartuccia. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione delle cartucce di stampa" a pagina 61.

Per informazioni sull'ordinazione delle cartucce, vedere "Ordinazione delle cartucce di stampa." a pagina 67.

I livelli di inchiostro sembrano errati

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Si stanno stampando immagini grafiche o fotografie?

Quando si stampano documenti con un elevato numero di immagini grafiche o con l'impostazione Qualità/Velocità, la stampante utilizza una maggiore quantità di inchiostro. Il tipo di documenti da stampare e la qualità di stampa scelta incidono sulla quantità di inchiostro utilizzato dalla stampante.

Il file che si sta stampando è di grandi dimensioni?

I livelli di inchiostro visualizzati nel software della stampante non vengono aggiornati durante una stampa, ma rappresentano il livello di inchiostro all'inizio del processo. I livelli d'inchiostro visualizzati nella finestra relativa allo stato della stampante possono apparire errati quando si stampano file di grandi dimensioni.

I livelli di inchiostro sembrano scendere troppo rapidamente

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Si sta eseguendo la stampa di fotografie o documenti con un numero elevato di immagini grafiche?

Poiché le fotografie e le immagini grafiche richiedono una maggiore quantità di inchiostro rispetto ai documenti di testo, quando si stampano fotografie o immagini grafiche viene consumato più inchiostro.

Si sta stampando con l'impostazione Qualità/Velocità massima?

Per ridurre l'utilizzo di inchiostro, selezionare **Massima** solo quando si esegue una stampa con foto o su carta patinata. Con tutti gli altri tipi di carta si ottengono risultati migliori con un'impostazione Qualità/Velocità inferiore. Utilizzare l'impostazione di stampa Bozza o Normale per stampare la maggior parte dei documenti di testo.

Miglioramento della qualità di stampa

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Controllare la carta

- Utilizzare la carta appropriata per il documento. Se si stanno stampando delle foto o immagini di qualità superiore, per risultati migliori usare carta fotografica Lexmark o Lexmark PerfectFinish. *Non* utilizzare carta fotografica premium Lexmark. Le cartucce di stampa non sono compatibili con questo tipo di carta.
- Utilizzare carta più pesante o bianca.

Controllare le cartucce di stampa

Se la qualità di stampa dei documenti risulta ancora imperfetta, attenersi alla procedura sequente.

- **1** Allineare le cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Allineamento delle cartucce di stampa" a pagina 63.
 - Se la qualità di stampa non è migliorata, continuare con passo 2.
- 2 Pulire gli ugelli delle cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia degli ugelli delle cartucce di stampa" a pagina 63.
 - Se la qualità di stampa non è migliorata, continuare con passo 3.

- 3 Rimuovere e reinserire le cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Rimozione di una cartuccia di stampa usata" a pagina 62 e "Installazione delle cartucce di stampa" a pagina 61.
 - Se la qualità di stampa non è migliorata, continuare con passo 4.
- 4 Pulire gli ugelli e i contatti delle cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia manuale degli ugelli e dei contatti delle cartucce di stampa" a pagina 64.

Se la qualità di stampa non è ancora soddisfacente, sostituire le cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Ordinazione delle cartucce di stampa." a pagina 67.

Qualità di testo e grafica non soddisfacente

- Pagine vuote
- Stampa scura
- Stampa sbiadita
- Colori errati

- · Linee distorte
- Sbavature
- Strisce
- Righe bianche in stampa
- Fasce alterne di stampa chiara e scura

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare l'inchiostro

Verificare i livelli di inchiostro e, se necessario, installare nuove cartucce di stampa.

Rivedere la procedura per migliorare la qualità di stampa

Vedere "Miglioramento della qualità di stampa" a pagina 66.

Rimuovere i fogli a mano a mano che vengono stampati

Per evitare le sbavature d'inchiostro quando si utilizzano i seguenti supporti, rimuovere ciascun foglio non appena esce dalla stampante e lasciare che asciughi completamente:

- Documento con grafici o immagini
- · Carta fotografica
- · Carta opaca di spessore maggiore o lucida
- Lucidi
- Etichette
- Buste
- · Trasferibili a caldo

Nota: in genere, è necessario attendere fino a 15 minuti prima che i lucidi siano completamente asciutti.

Utilizzare carta di marca differente

Ogni marca di carta assorbe l'inchiostro in modo diverso e riproduce i colori con variazioni. Se si stanno stampando delle foto o immagini di qualità superiore, per risultati migliori usare carta fotografica Lexmark PerfectFinish o Lexmark. Non utilizzare carta fotografica premium Lexmark. Le cartucce di stampa non sono compatibili con questo tipo di carta.

Verificare le condizioni della carta

Utilizzare solo carta nuova e senza pieghe.

Rimuovere e reinstallare il software

Il software potrebbe non essere installato correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere "Rimuovere e reinstallare il software" a pagina 113.

Qualità scadente lungo i bordi della pagina

Esistono varie cause e soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare le impostazioni di stampa minime.

Se non è stata selezionata la stampa senza bordi, utilizzare le seguenti impostazioni per i margini di stampa minimi:

- · Margini sinistro e destro:
 - 6,35 mm (0,25 poll.) per il formato Letter
 - 3,37 mm (0,133 poll.) per tutti i formati carta tranne il formato Letter
- Margine superiore: 1,7 mm (0,067 poll.)
- Margine inferiore: 12,7 mm (0,5 poll.)

Selezionare la funzione di stampa Senza bordi

- 1 Con un documento aperto, scegliere Archivio → Formato di stampa.
- 2 Dal menu a comparsa "Formato per", scegliere 1500 Series.
- **3** Dal menu a comparsa Formato carta, scegliere il formato carta caricato.

Nota: accertarsi che l'opzione scelta contenga (Senza bordi). Ad esempio, se si carica carta fotografica di formato Letter, scegliere **US Letter (senza bordi)**.

- 4 Scegliere un orientamento.
- 5 Fare clic su OK.

Accertarsi che il formato carta corrisponda all'impostazione della stampante

- 1 Dall'applicazione software, fare clic su File → Impostazioni pagina.
- 2 Dal menu a comparsa "Formato per", scegliere 1500 Series.
- 3 Dal menu a comparsa Formato carta, controllare il formato carta.

Pulire gli ugelli delle cartucce di stampa

Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia degli ugelli delle cartucce di stampa" a pagina 63.

La velocità di stampa è bassa

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Ottimizzare la velocità di elaborazione del computer

- Chiudere tutte le applicazioni non in uso.
- Provare a ridurre il numero e il formato delle immagini del documento.
- Eliminare i tipi di carattere non utilizzati dal sistema.

Aggiungere memoria al computer

Considerare l'acquisto di ulteriore RAM.

Selezionare una qualità di stampa inferiore

- 1 Dall'applicazione software, fare clic su Archivio → Stampa.
- 2 Dal terzo menu a comparsa dall'alto, scegliere Qualità/Tipo di carta.
- 3 Nel menu Qualità di stampa, selezionare Normale.

Rimuovere e reinstallare il software

Talvolta è utile rimuovere il software esistente della stampante e reinstallarlo. Per ulteriori informazioni, vedere "Rimuovere e reinstallare il software" a pagina 113.

Stampa parziale di documenti o foto

Verificare che il formato carta utilizzato corrisponda all'impostazione della stampante

- 1 Con un documento o una foto aperta, scegliere **Archivio** → **Impostazioni pagina**. Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni pagina. Vedere "Utilizzo della finestra di dialogo Impostazioni pagina" a pagina 51.
- 2 Dal menu a comparsa "Formato per", scegliere 1500 Series.
- 3 Dal menu a comparsa "Formato carta", scegliere il formato corretto.
- 4 Fare clic su OK.

Stampa di foto parziali quando si utilizza una fotocamera digitale PictBridge Accertarsi che il formato delle foto e della carta siano impostati correttamente

Accertarsi che la carta fotografica nel supporto carta corrisponda al formato foto o di stampa selezionato nella fotocamera digitale.

Per visualizzare le impostazioni del formato di stampa sulla fotocamera digitale, vedere la documentazione fornita con la fotocamera.

Sbavature e graffi sulle foto

Per evitare sbavature o graffi sulle foto, evitare di toccare la superficie stampata con le dita o con oggetti appuntiti. Per risultati ottimali, rimuovere uno per uno i fogli dal vassoio di uscita della carta e lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

È stata stampata una pagina vuota o non corretta

Rimuovere il nastro e l'adesivo dalle cartucce di stampa

Sollevare il coperchio di accesso e rimuovere le cartucce di stampa dal relativo supporto. Accertarsi che il nastro e l'adesivo siano stati rimossi dagli ugelli di stampa situati nella parte inferiore delle cartucce.

Accertarsi che le cartucce siano state installate correttamente

Stando di fronte alla stampante, controllare che le cartucce di stampa siano installate in modo corretto. Se si utilizza una cartuccia a colori, accertarsi che sia installata correttamente nel supporto di destra. Se si utilizza una cartuccia nera o fotografica, assicurarsi che sia installata correttamente nel supporto di sinistra.

Verificare la connessione USB

- 1 Verificare che il cavo USB sia collegato al computer. La porta USB sul retro del computer è contrassegnata dal simbolo USB . Inserire in questa porta l'estremità più larga e piatta del cavo USB.
- 2 Accertarsi di avere inserito nella parte posteriore della stampante l'estremità più piccola e quadrata del cavo USB.
- 3 Verificare che il cavo USB non sia danneggiato e che la spia 🛈 sia accesa.

Chiudere altri file aperti prima di stampare

Prima di inviare un file in stampa, chiudere tutti i file aperti nel programma in uso. Quando è aperto un numero eccessivo di file nella stessa applicazione, viene stampata una pagina vuota.

La pagina viene stampata con tipi di carattere diversi

Accertarsi che sia stata selezionata la stampante corretta

Nella stampa da un'applicazione, accertarsi che la stampante selezionata sia quella desiderata per la stampa del processo.

È utile impostare come predefinita la stampante utilizzata più di frequente.

Accertarsi che il carattere TrueType sia disponibile nel computer

È possibile che il tipo di carattere che si tenta di stampare non sia disponibile nella casella di selezione del tipo di carattere dell'applicazione. Non tutti i tipi di carattere possono essere stampati; accertarsi che il carattere sia TrueType. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione dell'applicazione.

Accertarsi che i caratteri siano applicati in modo corretto nel programma

La maggior parte delle applicazioni non esegue la stampa di un tipo di carattere allungato o ridimensionato.

I caratteri non sono stampati in modo corretto o sono allineati in modo errato

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Allineamento delle cartucce di stampa

È possibile che le cartucce siano disallineate.

- 1 Caricare carta normale.
- 2 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella Lexmark 1500 Series.
- 3 Fare doppio clic sull'icona Utilità Lexmark 1500 Series.
- 4 Dalla scheda Manutenzione, fare clic su Stampa una pagina di allineamento.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Pulire le cartucce di stampa

Può essere necessario pulire gli ugelli delle cartucce di stampa.

La stampa è troppo scura o confusa

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Accertarsi che l'inchiostro sia asciutto quando il foglio viene toccato

Rimuovere il foglio all'uscita dall'unità multifunzione e lasciare asciugare l'inchiostro prima di maneggiare il foglio.

Accertarsi che l'impostazione Qualità/Velocità sia appropriata al tipo di carta caricato nella stampante

L'impostazione Qualità/Velocità massima può causare la presenza di macchie se utilizzata con carta normale. Se si utilizza carta normale, scegliere l'impostazione Normale.

Accertarsi che gli ugelli della cartuccia di stampa siano puliti

Può essere necessario pulire gli ugelli delle cartucce di stampa.

La carta fotografica lucida o i lucidi rimangono attaccati tra loro Le fotografie o i lucidi si sono asciugati e attaccati tra loro sul vassoio di uscita carta?

Rimuovere le fotografie o i lucidi dal vassoio di uscita carta non appena escono dalla stampante. Lasciarli asciugare prima di sovrapporli. È necessario più tempo perché l'inchiostro si asciughi sulla superficie della carta fotografica e dei lucidi rispetto ad altri tipi di stampa.

Il lucido o la carta fotografica utilizzati sono progettati per stampanti a getto d'inchiostro?

Per informazioni sull'ordinazione di materiali di consumo, vedere "Scelta di tipi di carta speciale compatibili" a pagina 16.

I lucidi o le fotografie contengono linee bianche

Regolazione delle impostazioni Qualità/Velocità

- 1 Con il documento aperto, fare clic su Archivio → Stampa.
- 2 Dal menu a comparsa Stampante, scegliere 1500 Series.
- 3 Dal terzo menu a comparsa dall'alto, scegliere Qualità e Tipo di carta.
- 4 Nel menu Qualità di stampa, selezionare la qualità di stampa adatta per il documento:
 - Automatica: selezione predefinita.
 - Bozza: è l'impostazione più indicata per documenti di solo testo, per i quali è sufficiente una ridotta qualità di stampa con una velocità maggiore.
 - Normale: è l'impostazione consigliata per la maggior parte dei documenti.
 - Massima: questa opzione è più adatta a foto e documenti contenenti grafica.
- 5 Fare clic su Stampa.

Regolazione delle impostazioni dell'applicazione per il documento

Utilizzare un altro motivo di riempimento nell'applicazione se si stanno stampando immagini grafiche. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con l'applicazione.

Manutenzione delle cartucce di stampa

Può essere necessario pulire gli ugelli delle cartucce di stampa.

Le linee rette verticali non sono uniformi Regolazione delle impostazioni Qualità/Velocità

- 1 Con il documento aperto, fare clic su Archivio → Stampa.
- 2 Dal menu a comparsa Stampante, scegliere 1500 Series.

- 3 Dal terzo menu a comparsa dall'alto, scegliere Qualità e Tipo di carta.
- 4 Nel menu Qualità di stampa, selezionare la qualità di stampa adatta per il documento:
 - Automatica: selezione predefinita.
 - Bozza: è l'impostazione più indicata per documenti di solo testo, per i quali è sufficiente una ridotta qualità di stampa con una velocità maggiore.
 - Normale: è l'impostazione consigliata per la maggior parte dei documenti.
 - Massima: questa opzione è più adatta a foto e documenti contenenti grafica.
- 5 Fare clic su Stampa.

Allineamento delle cartucce di stampa

- 1 Caricare carta normale.
- 2 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella Lexmark 1500 Series.
- 3 Fare doppio clic sull'icona Utilità Lexmark 1500 Series.
- 4 Dalla scheda Manutenzione, fare clic su Stampa una pagina di allineamento.
- **5** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Nelle immagini grafiche o in aree nere uniformi appaiono linee bianche Regolazione delle impostazioni Qualità/Velocità

- Per ottenere un'ottima qualità di stampa e una velocità ridotta, selezionare Massima.
- Per ottenere una buona qualità di stampa e una velocità media, selezionare Normale.
- Per ottenere una qualità di stampa ridotta e una velocità maggiore, selezionare Bozza.
- Per la qualità di stampa predefinita, selezionare **Automatico**. Il sensore del tipo di carta determina la qualità di stampa in base al tipo di carta che è stata caricata e viene rilevata nel supporto carta.

Regolazione delle impostazioni dell'applicazione per il documento

Utilizzare un altro motivo di riempimento nell'applicazione se si stanno stampando immagini grafiche. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con l'applicazione.

Manutenzione delle cartucce di stampa

Può essere necessario pulire gli ugelli delle cartucce di stampa.

I colori della stampa sono sbiaditi o diversi dai colori sullo schermo

Effettuare i controlli seguenti. Quando si ritiene di avere risolto il problema, verificare la soluzione inviando un documento in stampa.

Regolare il colore e la velocità di stampa

Può essere necessario modificare le impostazioni relative ai colori e alla velocità di stampa.

Verificare il livello di inchiostro nelle cartucce di stampa

- 1 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella Lexmark 1500 Series.
- 2 Fare doppio clic sull'icona Utilità Lexmark 1500 Series.

3 Nella scheda Manutenzione, verificare i livelli di inchiostro delle cartucce.



Se viene visualizzato un punto esclamativo (!) accanto a una cartuccia, il livello di inchiostro è basso. Installare una nuova cartuccia.

Impossibile stampare dalla scheda di memoria o dall'unità flash

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare i tipi di file memorizzati nella scheda di memoria o nell'unità flash

Accertarsi che i tipi di file memorizzati nel dispositivo di memorizzazione siano supportati dai programmi installati sul computer.

Verificare la scheda di memoria o l'unità flash

Assicurarsi che la scheda di memoria o l'unità flash non sia danneggiata. Rimuovere i dispositivi di memoria correttamente dalla stampante per evitare danni o perdite di dati.

Verificare la connessione di rete utilizzata.

Se la stampante e il computer sono collegati tramite una rete, assicurarsi che l'host e il dispositivo corretto stiano comunicando. Selezionare la stampante corretta dal computer.

Accertarsi che la stampante sia collegata al computer con un cavo USB

Non è possibile stampare direttamente da un dispositivo di memorizzazione se si utilizza una connessione wireless. Trasferire le foto dal dispositivo di memorizzazione al computer prima di stampare le foto.

Non è possibile stampare dalla fotocamera digitale mediante PictBridge

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Accertarsi che la fotocamera sia una fotocamera digitale compatibile con PictBridge

Per determinare se è abilitata per PictBridge, vedere la documentazione fornita con la fotocamera digitale PictBridge.

Attivare la stampa PictBridge dalla fotocamera

Attivare la stampa mediante PictBridge sulla fotocamera selezionando la modalità USB corretta. Se la selezionare USB della fotocamera non è corretta, la fotocamera viene rilevata come un dispositivo di memorizzazione USB o le spie \circlearrowleft e la lampeggiano in modo alternato. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la fotocamera digitale.

Accertarsi che la stampante comunichi in modo corretto con la fotocamera

Se la connessione PictBridge viene completata, la fotocamera passa automaticamente alla modalità di stampa, il

simbolo PictBridge PictBridge o un messaggio che riconosce la connessione viene visualizzato sul display della fotocamera, in base alla fotocamera.

Se il collegamento PictBridge non è riuscito, provare uno o più dei seguenti:

- Accertarsi di utilizzare il cavo USB fornito con la fotocamera.
- Accertarsi che il cavo USB utilizzato non sia danneggiato.

Se si verifica un errore dopo che la stampante è collegata con la stampante, provare una o più delle seguenti opzioni:

- Scollegare la fotocamera, quindi ricollegarla.
- Se le spie continuano a lampeggiare, verificare se sono presenti messaggi di errore sul display della fotocamera, quindi vedere la documentazione fornita con la fotocamera.

Rimuovere le schede di memoria

Rimuovere le schede di memoria dalla stampante. la stampante riconosce solo una periferica attiva alla volta.

Verificare se sono presente messaggi di errore

Se viene visualizzato un messaggio di errore sul display della fotocamera, vedere la documentazione fornita con la fotocamera.

L'unità duplex non funziona correttamente

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare il formato e il tipo di carta

Verificare il formato e il tipo di carta per accertarsi che la carta sia supportata dalla stampante. Se si utilizza un'unità duplex automatica, usare solo carta normale Letter o A4.

Verificare la presenza di eventuali inceppamenti carta

Verificare ed eliminare eventuali inceppamenti della carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Inceppamento della carta nell'unità duplex" a pagina 105.

Verificare che l'unità duplex sia installata correttamente

Rimuovere l'unità duplex e reinstallarla. Per ulteriori informazioni, vedere "Inceppamento della carta nell'unità duplex" a pagina 105.

Verificare le porte della stampante

Accertarsi che sia stata selezionata la porta della stampante corretta.

- 1 Dal Finder, scegliere Applicazioni.
- 2 Da Applicazioni, fare doppio clic su Utilità.

3 Fare doppio clic su Utilità impostazione stampante.

Viene visualizzata la finestra di dialogo dell'elenco delle stampanti.

- **4** Verificare che **XXXX Series <MAC:nnnnnnnnnnn**> sia la stampante predefinita, dove XXXX è il numero di serie del modello della stampante e nnnnnnnnnnn è l'indirizzo MAC di 12 cifre della stampante.
- 5 Se invece è selezionato USB:
 - a Selezionare XXXX Series dove XXXX è il numero di serie del modello della stampante.
 - **b** Fare clic su **Rendi Default**.
 - **c** Chiudere la finestra e riprovare a stampare.

Risoluzione dei problemi di inceppamento e di alimentazione non corretta

Inceppamento della carta nella stampante


- 1 Afferrare con fermezza la carta ed estrarla delicatamente.
- 2 Premere .

Inceppamento della carta nel supporto carta

- 1 Afferrare con fermezza la carta ed estrarla delicatamente.
- 2 Premere .

Inceppamento della carta nell'unità duplex


1 Premere sul dispositivo di chiusura fronte/retro mentre si afferra l'unità fronte/retro.

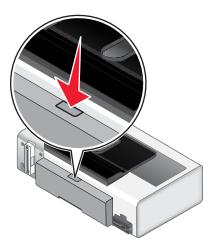

2 Estrarre l'unità duplex.



3 Afferrare con fermezza la carta ed estrarla delicatamente.

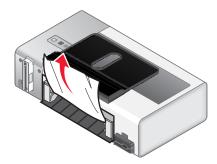

4 Premere sul dispositivo di chiusura fronte/retro mentre si reinstalla l'unità fronte/retro.



- 5 Premere 1.
- 6 Nel computer, eliminare o arrestare il processo di stampa, quindi provare a inviarlo di nuovo.

Alimentazione non corretta della carta o dei supporti speciali

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare le condizioni della carta

Utilizzare solo carta nuova e senza pieghe.

Verificare il caricamento della carta

- Caricare una quantità inferiore di carta nella stampante.
- Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta.

Vedere la sezione "Guida introduttiva" nel capitolo "Stampa" per informazioni su:

- Quantità massima di caricamento per tipo di carta
- Istruzioni per il caricamento specifiche per i supporti speciali e la carta supportate

Rimuovere ogni pagina appena viene stampata

Rimuovere ciascuna pagina non appena esce e lasciarla asciugare completamente prima di impilarla.

Regolare le guide della carta

Regolare le guide della carta:

- Quando si utilizza un supporto largo meno di 215,9 mm (8,5 pollici)
- In modo che siano allineate al bordo della carta o del supporto, accertandosi che non si incurvi.



La carta, le buste o i supporti speciali non vengono alimentati

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare la presenza di eventuali inceppamenti carta

Verificare ed eliminare eventuali inceppamenti della carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Risoluzione dei problemi di inceppamento e di alimentazione non corretta" a pagina 105.

Verificare il caricamento del supporto

- Verificare che i supporti speciali siano caricati correttamente.
- Provare a caricare una pagina, una busta o un foglio di un supporto speciale alla volta.

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Guida introduttiva" nel capitolo "Stampa".

Accertarsi che la stampante sia impostata come predefinita e che non sia in attesa o in pausa.

Per impostare la stampante come predefinita:

- 1 Dal Finder, scegliere Applicazioni → Utilità → Centro Stampa o Utilità impostazione stampante, in base alla versione del sistema operativo in uso.
- 2 Nella finestra di dialogo dell'elenco delle stampanti, selezionare la stampante.
- 3 Fare clic sull'icona Rendi default.

Per riprendere i processi di stampa:

- 1 Dal Finder, scegliere Applicazioni → Utilità → Centro Stampa o Utilità impostazione stampante, in base alla versione del sistema operativo in uso.
- 2 Dall'elenco delle stampanti, fare doppio clic sulla stampante desiderata.
 - Viene visualizzato il menu a comparsa della stampante.
- 3 Se si desidera riprendere tutti i processi di stampa in coda, fare clic su Inizia Stampa.
 - Se si desidera riprendere un processo di stampa in particolare, selezionare il nome del documento e fare clic su **Riprendi**.

La carta per striscioni si è inceppata

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Rimozione degli inceppamenti della carta per striscioni

- 1 Afferrare con fermezza la carta ed estrarla delicatamente.
- 2 Premere 1.

Regolazione delle impostazioni del tipo di carta

Per evitare l'inceppamento durante la stampa di uno striscione:

- Utilizzare solo il numero di fogli necessari per lo striscione.
- Selezionare le seguenti impostazioni per consentire l'alimentazione della carta nella stampante senza inceppamenti:
 - 1 Con il documento aperto, scegliere Archivio → Formato di stampa.
 - 2 Dal menu a comparsa Impostazioni, scegliere Attributi di pagina.
 - 3 Dal menu a comparsa "Formato per", scegliere la stampante.
 - 4 Dal menu a comparsa Formato carta, scegliere Striscione A4 o Lettera US (Striscione).
 - **5** Selezionare l'orientamento.
 - 6 Fare clic su OK.

La carta continua a incepparsi

Si sta utilizzando carta progettata per stampanti a getto d'inchiostro?

Controllare il tipo di carta che si sta utilizzando. Alcuni tipi carta di qualità scadente potrebbero essere troppo sottili o lisci per venire alimentati correttamente nella stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Scelta di tipi di carta speciale compatibili" a pagina 16.

La carta viene caricata correttamente?

Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta" a pagina 16.

Nota: non forzare la carta nella stampante.

Inceppamento del supporto per le cartucce


Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Rimuovere le ostruzioni dal supporto per le cartuccie


- 1 Sollevare il coperchio di accesso.
- 2 Rimuovere gli oggetti che ostruiscono il percorso del supporto della cartuccia di stampa.
- 3 Accertarsi che i coperchi dei supporti delle cartucce siano chiusi.
- 4 Chiudere il coperchio di accesso.
- 5 Premere □↓.

Rimuovere e reinserire le cartucce di stampa

- 1 Sollevare il coperchio di accesso.
- 2 Premere verso il basso le leve del supporto della cartuccia per sollevare i relativi coperchi.




3 Rimuovere entrambe le cartucce di stampa.



4 Reinstallare le cartucce di stampa.



5 Chiudere i coperchi facendoli scattare.

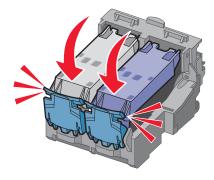

- 6 Chiudere il coperchio di accesso.
- **7** Premere □•.

Risoluzione dei problemi relativi a schede di memoria e compatibilità PictBridge

Impossibile inserire la scheda di memoria

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare il tipo di scheda di memoria

Accertarsi che il tipo di scheda di memoria in uso sia compatibile con la stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 32.

Verificare il posizionamento della scheda di memoria

Accertarsi di aver inserito la scheda di memoria nell'alloggiamento corretto. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 32.

Scheda di memoria non rilevata dopo l'inserimento

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Reinserire la scheda di memoria

La scheda di memoria potrebbe non essere stata inserita correttamente. Rimuovere e reinserire la scheda di memoria.

Verificare il tipo di scheda di memoria

Accertarsi che il tipo di scheda di memoria in uso sia compatibile con la stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 32.

Verificare il posizionamento della scheda di memoria

Accertarsi di aver inserito la scheda di memoria nell'alloggiamento corretto. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 32.

Verificare che la scheda di memoria non sia danneggiata

Verificare che la scheda di memoria non sia danneggiata. Rimuovere le schede di memoria correttamente dalla stampante per evitare di danneggiare i dati.

Verificare i tipi di file memorizzati nella scheda di memoria

Accertarsi che i tipi di file memorizzati nella scheda di memoria siano supportati dai programmi installati sul computer.

Accertarsi che il cavo USB sia collegato

- 1 Verificare che il cavo USB sia collegato al computer. La porta USB sul retro del computer è contrassegnata dal simbolo USB . Inserire in questa porta l'estremità più larga e piatta del cavo USB.
- 2 Accertarsi di avere inserito nella parte posteriore della stampante l'estremità più piccola e quadrata del cavo USB.
- 3 Verificare che il cavo USB non sia danneggiato e che la spia 🛈 sia accesa.

Verificare la connessione di rete utilizzata.

Se la stampante e il computer sono collegati tramite una rete, assicurarsi che l'host e il dispositivo corretto stiano comunicando. Selezionare la stampante corretta dal computer.

La fotocamera non viene rilevata dopo la connessione

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Rimuovere le schede di memoria

Rimuovere le schede di memoria dalla stampante. la stampante riconosce solo una periferica attiva alla volta.

Controllare il cavo USB

utilizzare solo il cavo USB in dotazione alla fotocamera.

Verificare la connessione della fotocamera

Accertarsi di aver connesso la fotocamera alla stampante in modo corretto.

Accertarsi che la fotocamera sia attrezzata correttamente

- Se la fotocamera non dispone di una memoria interna, accertarsi di aver inserito una scheda di memoria nella fotocamera.
- Accertarsi che le batteria nella fotocamera siano nuove, cariche o con una capacità elevata.

Verificare se sono presente messaggi di errore

Se viene visualizzato un messaggio di errore sul display della fotocamera, vedere la documentazione fornita con la fotocamera.

Le spie di accensione e duplex lampeggiano in modo alternato

Le spie \odot e la lampeggiano in modo alternato quando la stampante rileva degli errori negli alloggiamenti della scheda di memoria o nella porta PictBridge.

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Rimuovere i dispositivi di memorizzazione aggiuntivi

la stampante riconosce solo una periferica attiva alla volta. Non inserire contemporaneamente due schede di memoria, un'unità flash e una scheda di memoria o una fotocamera digitale PictBridge e una scheda di memoria.

Accertarsi che la fotocamera sia una fotocamera digitale compatibile con PictBridge

Verificare che la fotocamera sia di tipo digitale PictBridge. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la fotocamera digitale.

Attivare la stampa PictBridge dalla fotocamera

Attivare la stampa mediante PictBridge sulla fotocamera selezionando la modalità USB corretta. Se la selezionare USB della fotocamera non è corretta, la fotocamera viene rilevata come un dispositivo di memorizzazione USB o le spie 🖒 e 🖹 lampeggiano in modo alternato. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la fotocamera digitale.

Accertarsi di aver inserito una periferica valida nella porta PictBridge

Solo le seguenti periferiche vengono riconosciute dalla porta PictBridge:

- fotocamera digitale compatibile PictBridge
- Unità flash

Altre periferiche USB non vengono riconosciute.

Accertarsi che l'impostazioni del formato della carta nella fotocamera sia supportato dalla stampante.

Utilizzare solo i seguenti formati di carta quando si stampano le foto dalla fotocamera:

- 3,5 x 7 pollici
- 4 x 6 pollici
- 4 x 7 pollici
- 5 x 7 pollici
- 10 x 20 pollici
- Letter (8,5 x 11 pollici)
- A6 (105 x 148 mm)
- A5 (148 x 210 mm)
- A4 (210 x 297 mm)
- L (89 x 127 mm)
- 2L (127 x 178 mm)
- Cartolina Hagaki (100 x 148 mm)
- 10 x 15 cm
- 13 x 18 cm

Per visualizzare o modificare le impostazioni del formato di stampa sulla fotocamera, vedere la documentazione fornita con la fotocamera.

Accertarsi che la stampante comunichi in modo corretto con la fotocamera

Se la connessione PictBridge viene completata, la fotocamera passa automaticamente alla modalità di stampa, il



simbolo PictBridge PictBridge o un messaggio che riconosce la connessione viene visualizzato sul display della fotocamera, in base alla fotocamera.

Se il collegamento PictBridge non è riuscito, provare uno o più dei seguenti:

- Accertarsi di utilizzare il cavo USB fornito con la fotocamera.
- Accertarsi che il cavo USB utilizzato non sia danneggiato.

Se si verifica un errore dopo che la stampante è collegata con la stampante, provare una o più delle seguenti opzioni:

- Scollegare la fotocamera, quindi ricollegarla.
- Se le spie continuano a lampeggiare, verificare se sono presenti messaggi di errore sul display della fotocamera, quindi vedere la documentazione fornita con la fotocamera.

Le foto non vengono trasferite da una scheda di memoria in una rete wireless

Queste solo le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Selezionare la stampante sulla rete wireless

- 1 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella **Lexmark 1500 Series**.
- 2 Fare doppio clic sull'icona Lettore schede di rete.
- 3 Selezionare la stampante wireless, quindi fare clic su Connetti.
- 4 Inserire la scheda di memoria nella stampante.

Le foto vengono scaricate e visualizzate come miniature.

5 Selezionare le miniature da salvare, quindi fare clic su Salva.

- 6 Aprire le immagini scaricate utilizzando un'applicazione come iPhoto o l'anteprima.
- 7 Dal menu dell'applicazione, fare clic su Stampa.

Verificare il posizionamento della scheda di memoria

Accertarsi di aver inserito la scheda di memoria nell'alloggiamento corretto. Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento correlato di seguito.

Verificare il tipo di scheda di memoria

Accertarsi che il tipo di scheda di memoria in uso sia compatibile con la stampante. Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento correlato di seguito.

Verificare che la scheda di memoria non sia danneggiata

Verificare che la scheda di memoria non sia danneggiata. Rimuovere le schede di memoria correttamente dalla stampante per evitare di danneggiare i dati. Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento correlato di seguito.

Rimuovere e reinstallare il software

Se la stampante non funziona correttamente o se viene visualizzato un messaggio di errore di comunicazione quando si prova a utilizzare la stampante, potrebbe essere necessario disinstallare e reinstallare il software della stampante.

- **1** Chiudere tutte le applicazioni software aperte.
- 2 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella Lexmark 1500 Series.
- 3 Fare doppio clic sull'icona del programma di disinstallazione di 1500 Series.
- 4 Per rimuovere il software della stampante, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- **5** Riavviare il computer prima di reinstallare il software della stampante.
- 6 Inserire il CD, quindi seguire le istruzioni visualizzate per reinstallare il software.

Argomenti correlati:

- "Installazione del software della stampante" a pagina 49
- "Rimozione del software della stampante" a pagina 50
- "L'installazione del software non viene completata" a pagina 76

Ripristino delle impostazioni predefinite della stampante

- 1 Verificare che la stampante sia spenta.
- 2 Aprire il coperchio di accesso e lasciarlo aperto.
- 3 Tenere premuto □.
- 4 Tenendo premuto □, premere ७.
- 5 Quando la spia 🖒 lampeggia, rilasciare 🚉.
- 6 Chiudere il coperchio di accesso.
- 7 Attendere che la spia 🛈 smetta di lampeggiare.

La stampante viene ripristinata alle impostazioni predefinite di fabbrica.

Avvisi

Avviso edizione

Giugno 2007

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. NEL SUO STATO DI FATTO, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i paesi in cui opera Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico Lexmark, visitare support.lexmark.com.

Per informazioni sui materiali di consumo e i download, visitare www.lexmark.com.

Se non si è in grado di accedere a Internet, è possibile contattare Lexmark tramite posta:

Lexmark International, Inc. Bldg 004-2/CSC 740 New Circle Road NW Lexington, KY 40550

© 2007 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Informazioni sui prodotti

Nome del prodotto:
Lexmark 1500 Series
Tipo di macchina:
4118
Modelli:

W22

W₂E

Marchi

Lexmark e Lexmark con il simbolo del diamante sono marchi di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

evercolor e PerfectFinish sono marchi di Lexmark International, Inc.

TrueType è un marchio di Apple Inc.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Convenzioni

Nota: una Nota identifica informazioni che possono essere di aiuto per l'utente.

Avvertenza: un messaggio di *Avvertenza* identifica una situazione che può provocare danni all'hardware o al software del prodotto.



ATTENZIONE: un messaggio di *ATTENZIONE* identifica una situazione che può provocare danni alle persone.



ATTENZIONE: questo tipo di messaggio di ATTENZIONE indica che non si deve toccare l'area evidenziata.



ATTENZIONE: questo tipo di messaggio di ATTENZIONE indica che si tratta di superficie molto calda.



ATTENZIONE: questo tipo di messaggio di ATTENZIONE indica un pericolo di scossa.



ATTENZIONE: questo tipo di messaggio di ATTENZIONE indica un pericolo di pungersi.

Dichiarazione di conformità di FCC (Federal Communications Commission)

Il prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, in base alla Parte 15 della regolamentazione FCC. Tale riconoscimento è legato alle seguenti condizioni: (1) questo apparecchio non deve causare interferenze nocive e (2) questo apparecchio deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che possono causare operazioni indesiderate.

I limiti FCC per la Classe B sono stabiliti per fornire una protezione adeguata contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Le presenti apparecchiature generano, utilizzano e possono irradiare energia in radiofrequenza e, se non installate in conformità alle istruzioni, possono causare interferenze dannose con le comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che le interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Qualora le presenti apparecchiature provocassero interferenze dannose con segnali radiofonici o televisivi, si consiglia di tentare di correggere l'inconveniente mediante una o più delle seguenti misure:

- Cambiare l'orientamento o la posizione dell'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e l'apparecchio ricevente.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa elettrica su un circuito diverso da quello a cui è collegato l'apparecchio ricevente.
- Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o al rappresentante dell'assistenza.

Il produttore non è responsabile di interferenze con segnali radiofonici o televisivi causati dall'utilizzo di cavi diversi da quelli consigliati o da modifiche non autorizzate all'apparecchiatura. Le modifiche non autorizzate possono annullare i diritti dell'utente a utilizzare questa apparecchiatura.

Nota: per assicurare la conformità con le normative della FCC sull'interferenza elettromagnetica dei dispositivi informatici di Classe B, utilizzare un appropriato cavo schermato e con messa a terra, quale il cavo Lexmark numero parte 1021294 per collegamenti USB. L'utilizzo di un cavo non schermato o senza messa a terra adeguata può rappresentare una violazione di tali normative.

Eventuali domande relative alla presente dichiarazione di conformità devono essere indirizzate a:

Director of Lexmark Technology & Services Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, KY 40550 (859) 232–3000

Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza

Il seguente avviso è valido se nella stampante è installata una scheda di rete wireless.

La potenza delle radiazioni emesse da questo apparecchio sono sensibilmente al di sotto dei limiti di esposizione alle frequenze radio FCC e di altre agenzie normative. Una distanza minima di 20 cm (8 pollici) deve essere mantenuta tra l'antenna e le persone in conformità con i requisiti di esposizione RF dell'FCC e di altre agenzie normative.

Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

Avvertenza VCCI giapponese

製品にこのマークが表示されている場合、 次の要件を満たしています。



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Dichiarazione MIC coreana

제품에 이 기호가 있는 경우 다음 문구가 적용됩니다.



B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Industry Canada notice

The following notices are applicable if your printer has a wireless network card installed.

Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

Conformità alle direttive dell'Unione Europea (UE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 89/336/EEC e 2006/95/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione.

Una dichiarazione di conformità con i requisiti della Direttiva è stata siglata dal Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, Inc., S.A., Boigny, France.

Questo prodotto è conforme ai limiti per la Classe B stabiliti dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva EN 60950.

Dichiarazione di conformità alle direttive dell'Unione Europea per i prodotti radio

I seguenti avvisi sono validi se nella stampante è installata una scheda di rete wireless.

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 89/336/EEC, 2006/95/EC e 1999/5/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



Il simbolo di avvertimento indica l'esistenza di limitazioni all'interno di alcuni stati membri.

È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive al Direttore della produzione e dell'assistenza tecnica di Lexmark International, S. A., Boigny, Francia.

Sono valide le limitazioni riportate di seguito:

Paese/regione	Limitazione			
Tutti i paesi/regioni	Questo prodotto è destinato all'uso in interni e non può essere utilizzato all'esterno.			
L'Italia	Si fa presente inoltre che l'uso degli apparati in esame è regolamentato da: • D.Lgs 1.8.2003, n.259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) e 105 (libero uso), per uso privato; • D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi di teleco-			
	municazioni.			

Questo prodotto è conforme ai limiti stabiliti dalla direttiva EN 55022, ai requisiti sulla sicurezza stabiliti dalla direttiva EN 60950, ai requisiti sullo spettro radio stabiliti dalla direttiva ETSI EN 300 328 e ai requisiti di compatibilità elettromagnetica stabiliti dalle direttive EN 55024, ETSI EN 301 489-1 e ETSI EN 301 489-17.

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΟΪ́ΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.			
Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaati musten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.			
Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.			
Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.			
Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðra kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.			
Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.			
Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.			
Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.			
Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.			
Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.			
Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.			
Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.			
A Lexmark International Inc. declara que este este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.			
Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.			
Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.			
Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.			

Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296. **Nota:** alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a 1 metro, dBA			
Stampa	48		
Pronta	non presente		

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere **www.lexmark.com** per i valori correnti.

Direttiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment)



Il logo WEEE indica programmi e procedure di riciclaggio specifici per i prodotti di elettronica nel paesi dell'Unione Europea. Il riciclaggio dei prodotti viene incoraggiato. Per ottenere ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com** per i numeri di telefono degli uffici vendita locali.

Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

Informazioni sulle temperature

Temperatura dell'ambiente	15° ~ 32° C (60° ~ 90° F)
Temperatura di trasporto e di conservazione	-40° ~ 60° C (-40° ~ 140° F), 1° ~ 60° C (34° ~ 140° F)

Informazioni sul programma RoHS cinese

Nome parte	Sostanze o elementi tossici e pericolosi					
	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (Cr VI)	Bifenile polibrominato (PBB)	Difenile polibrominato (PBDE)
Pannelli dei circuiti	Х	0	0	0	0	0
Alimentatore	Х	0	0	0	0	0
Cavi di alimenta- zione	X	0	0	0	0	0
Connettori	Х	0	0	0	0	0
Assembly meccanici, assi, rulli	х	0	0	0	0	0
Assembly meccanici, motori	х	0	0	0	0	0
Assembly meccanici, altro	Х	0	0	0	0	0

O: indica che il contenuto della sostanza tossica e pericolosa in tutti i materiali omogenei della parte è al di sotto dei limiti di concentrazione consentiti come indicato in SJ/T11363-2006.

X: indica che il contenuto della sostanza tossica e pericolosa in almeno uno dei materiali omogenei della parte supera i limiti di concentrazione consentiti come indicato in SJ/T11363-2006.

Questo prodotto è conforme alla direttiva dell'Unione europea 2002/95/EC relativa alle restrizioni di uso di certe sostanze pericolose.

ENERGY STAR



Consumo elettrico

Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono documentate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)	
Stampa	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	13.8	
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	non applicabile	
Acquisizione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	non applicabile	
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	7.5	
Risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto.	5.8	
Spegnimento attivo	Il prodotto è collegato a una presa a muro, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	non applicabile	
Spegnimento completo (<1 W)	Il prodotto è collegato a una presa a muro, l'inter- ruttore di alimentazione è spento ed è nella modalità di consumo minimo possibile.	non applicabile	
Disattivato	Il prodotto è collegato a una presa a muro, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0.6	

I livelli di consumo elettrico elencati nella tabella precedente rappresentano misurazioni medie nel tempo. Richieste momentanee possono risultare sostanzialmente superiori alla media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere **www.lexmark.com** per i valori correnti.

Risparmio energetico

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita Risparmio energetico. La modalità risparmio energetico è equivalente alla modalità basso consumo EPA. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato timeout risparmio energetico.

Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti): 30

Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa a muro.

Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

CONTRATTO DI LICENZA LEXMARK

LEGGERE ATTENTAMENTE: UTILIZZANDO IL PRODOTTO. L'UTENTE ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DA TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA. SE NON SI ACCETTANO I TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA. RESTITUIRE IMMEDIATAMENTE IL PRODOTTO NON UTILIZZATO E RICHIEDERE UN RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE. SE SI INSTALLA QUESTO SOFTWARE PER L'USO DA PARTE DI TERZI, SI ACCETTA DI INFORMARE GLI UTENTI CHE L'USO DEL PRODOTTO COMPORTA L'ACCETTAZIONE DEI PRESENTI TERMINI.

CONTRATTO DI LICENZA DELLA CARTUCCIA

L'utente accetta che le cartucce di stampa brevettate spedite con il presente dispositivo di stampa sono vendute in conformità al presente contratto di licenza: le cartucce di stampa brevettate contenute all'interno vengono concesse in licenza esclusivamente per uso singolo e sono state progettate per smettere di funzionare dopo l'erogazione di una quantità di inchiostro prestabilita. Al momento della sostituzione, una quantità di inchiostro variabile permarrà nella cartuccia. Dopo l'utilizzo, la licenza relativa all'utilizzo delle cartucce di stampa termina e la cartuccia usata deve essere restituiva esclusivamente a Lexmark per operazioni di ricarica o riciclo. Se si acquista un'altra cartuccia in futuro soggetta ai termini riportati in precedenza, l'utente si impegna ad accettare tali termini. Se non vengono accettati i termini relativi a questo contratto/licenza di uso singolo, restituire il prodotto nella confezione originale presso il punto vendita. Una cartuccia sostitutiva in vendita esente da tali condizioni è disponibile all'indirizzo www.lexmark.com.

CONTRATTO DI LICENZA DEL SOFTWARE LEXMARK

Il presente Contratto di licenza del software ("Contratto di licenzat") rappresenta un contratto legale tra l'utente (un privato o una singola entità) e Lexmark International, Inc. ("Lexmark") che, nella misura in cui il prodotto Lexmark o il programma software non è in altro modo soggetto a un contratto di licenza del software scritto tra l'utente e Lexmark o i suoi fornitori, regola l'uso dei programmi software installati o forniti da Lexmark da utilizzare con il prodotto Lexmark. Il termine "Programma software" comprende le istruzioni leggibili dal computer, il contenuto audio/video (quali immagini e registrazioni) e i supporti associati, la documentazione stampata e in formato elettronico, in qualsiasi forma vengano forniti: incorporata, distribuita o da utilizzare con il prodotto Lexmark.

- 1 DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMITATA. Lexmark garantisce che i supporti (ossia dischetti o compact disk) su cui viene fornito l'eventuale Programma software non presentano difetti nei materiali e nella fabbricazione in normali condizioni di utilizzo durante il periodo di garanzia. Il periodo di garanzia è di novanta (90) giorni e inizia nella data in cui il Programma software viene consegnato all'utente finale originale. La garanzia limitata è valida solo per i supporti del Programma software acquistati nuovi da Lexmark oppure un rivenditore o distributore Lexmark autorizzato. Lexmark sostituirà il programma software nel caso in cui i supporti non siano conformi alla garanzia limitata.
- 2 DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ E LIMINTAZIONE DELLE GARANZIE. FATTA ECCEZIONE PER QUANDO PREVISTO NEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA E NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, LEXMARK E I SUOI FORNITORI FORNISCONO IL SOFTWARE "COSÌ COM'È" E NON RICONOSCONO COME VALIDE TUTTE LE ALTRE GARANZIE E CONDIZIONI, INERENTI AL PROGRAMMA SOFTWARE, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUELLE RELATIVE ALLA TITOLARITÀ, NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI ALTRUI, COMMERCIABILITÀ E ALL'IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE, NONCHÉ ALL'ASSENZA DI VIRUS. Il presente Contratto deve essere letto insieme a specifiche disposizioni di legge, valide al momento della pubblicazione, che implicano garanzie e condizioni o impongono obblighi a Lexmark che non possono essere esclusi o modificati. Se nessuna delle precedenti disposizioni è applicabile, nei limiti consentiti, Lexmark nel presente contratto limita la propria responsabilità per la violazione delle disposizioni a una delle seguenti soluzioni: sostituzione del Programma software o rimborso del prezzo pagato per il Programma software.
- **3 CONCESSIONE DI LICENZA**. Lexmark concede all'utente i seguenti diritti a condizione che vengano rispettati tutti i termini e le condizioni del presente Contratto di licenza:
 - **a** Uso. È possibile utilizzare una (1) copia del Programma software. Il termine "Uso" significa memorizzare, caricare, installare, eseguire o visualizzare il Programma software. Se Lexmark ha concesso in licenza il Programma software all'utente per uso concorrente, è necessario limitare il numero di utenti autorizzati al numero specificato nel proprio contratto di licenza con Lexmark. L'utente non potrà separare i componenti del Programma software per utilizzarli su più computer. L'utente accetta di non utilizzare il Programma software, totalmente o parzialmente, in qualsiasi modo che possa comportare la sovrascrittura, modificazione, eliminazione, oscuramento, alterazione o diminuzione di evidenza di qualunque marchio, denominazione o aspetto commerciale, o dell' avviso sulla proprietà intellettuale che appare sullo schermo del computer come effetto o risultato del Programma software.
 - **b** Copia. L'utente può eseguire una (1) copia del Programma software esclusivamente come copia di backup, archiviazione o installazione, a condizione che la copia contenga tutte le avvertenze relative alla proprietà del Programma software. Non è possibile copiare il Programma software su una rete pubblica o distribuita.
 - **c** Riserva di diritti. Il Programma software, compresi tutti i caratteri, è protetto da copyright di cui sono titolari Lexmark International, Inc. e/o i suoi fornitori. Lexmark si riserva tutti i diritti non espressamente concessi all'utente nel presente Contratto di licenza.
 - **d** Freeware. Indipendentemente dai termini e dalle condizioni del presente Contratto di licenza, l'intero Programma software o i suoi componenti che costituiscono il software fornito secondo i termini della licenza pubblica da terzi ("Freeware"), sono concessi in licenza all'utente in conformità ai termini e alle condizioni del contratto di licenza del software che accompagna tale Freeware, in qualsiasi forma esso venga presentato: contratto separato, contratto riportato sulla confezione o in formato elettronico al momento dello scaricamento. L'uso del Freeware da parte dell'utente è regolato interamente dai termini e dalle condizioni di tale licenza.
- 4 TRASFERIMENTO. È possibile trasferire il Programma software a un altro utente finale. Ogni trasferimento deve comprendere tutti i componenti del software, i supporti, il materiale stampato e il presente Contratto di licenza e l'utente non potrà trattenere copie del Programma software o i suoi componenti. Il trasferimento non potrà avvenire in modo indiretto, ad esempio tramite spedizione. Prima del trasferimento, l'utente finale che riceverà il Programma software deve accettare tutti i termini del presente Contratto di licenza. Il trasferimento del Programma software comporta la risoluzione automatica della licenza. L'utente non potrà concedere in locazione, concedere in sublicenza o assegnare il Programma software fatta eccezione per i casi previsti nel presente Contratto di licenza e ogni tentativo di questo tipo dovrà essere annullato.

- **5 AGGIORNAMENTI**. Per utilizzare un Programma software identificato come un aggiornamento, l'utente deve essere in possesso di una licenza del Programma software originale qualificato da Lexmark come idoneo per l'aggiornamento. Dopo l'aggiornamento, l'utente non potrà più utilizzare il Programma software originale utilizzato per l'aggiornamento.
- 6 LIMITAZIONI ALLA DECODIFICAZIONE. L'utente non potrà modificare, decriptare, decodificare, disassemblare, decompilare o tradurre in altro modo il Programma software, eccetto nella misura espressamente prevista dalla legge in vigore al fine di risolvere problemi di interoperabilità, correggere errori e verificare la sicurezza. Se l'utente ha tali diritti in virtù della legge, dovrà notificare in forma scritta a Lexmark ogni volontaria decodificazione, disassemblaggio o decompilazione. L'utente non potrà decrittografare il Programma software eccetto nella misura in cui sia necessario per l'uso legittimo del Programma software.
- **7 SOFTWARE AGGIUNTIVO**. Il presente Contratto di licenza è valido per gli aggiornamenti o le integrazioni del Programma software originale fornito da Lexmark, salvo nel caso in cui Lexmark preveda altri termini contrattuali relativamente all'aggiornamento o all'integrazione.
- 8 LIMITAZIONE DI RIMEDI. Nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile, l'intera responsabilità di Lexmark, dei suoi fornitori, affiliati e rivenditori, e l'esclusivo rimedio sarà il seguente: Lexmark fornirà la garanzia espressa descritta in precedenza. Se Lexmark non fornirà i rimedi descritti nella garanzia per i supporti difettosi, l'utente potrà rescindere il contratto e gli verranno rimborsate le spese sostenute non appena avrà restituito tutte le copie del Programma software.
- 9 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. Nei limiti massimi consentiti dalla legge vigente, per qualsiasi richiesta di risarcimento fondata sulla garanzia limitata di Lexmark e dei suoi fornitori, o per qualsiasi altra richiesta di risarcimento in qualsiasi modo inerente al contenuto del presente Contratto, la responsabilità di Lexmark per tutti i tipi di danni, indipendentemente dalla forma dell'azione o dalla causa della domanda (compresi responsabilità contrattuale, violazione, preclusione, negligenza, errata interpretazione o responsabilità extracontrattuale), sarà limitata all'importo maggiore fra la somma di \$5,00 USA e il corrispettivo pagato a Lexmark o ai suoi rivenditori autorizzati per la presente licenza del Programma software che ha causato i danni o che sia l'oggetto della causa dell'azione, ovvero sia ad essa direttamente correlato.
 - IN NESSUN CASO LEXMARK, I SUOI FORNITORI, CONSOCIATI O RIVENDITORI SARANNO RESPONSABILI PER EVENTUALI DANNI SPECIALI, INCIDENTALI, INDIRETTI, ESEMPLARI, PUNITIVI O COMPENSATIVI (INCLUSI, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, PERDITA DI PROFITTI O GUADAGNI, PERDITA DI RISPARMI, INTERRUZIONE DELL'USO DI / EVENTUALI PERDITE DI / INESATTEZZE O DANNI DI DATI O REGISTRAZIONI, PRETESE DA PARTE DI TERZI, OPPURE DANNI A IMMOBILI O BENI PERSONALI, PERDITA DI PRIVACY DERIVANTE O COMUNQUE CONNESSA ALL'UTILIZZO O ALL'INCAPACITÀ DI UTILIZZARE IL PROGRAMMA SOFTWARE, O RELATIVI ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA), INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA DELLA PRETESA, INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, VIOLAZIONE DELLA GARANZIA O DEL CONTRATTO, RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE (INCLUSI COLPA O RESPONSABILITÀ OGGETTIVA), ANCHE NEL CASO IN CUI LEXMARK, O I SUOI FORNITORI, CONSOCIATI O RIVENDITORI SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI, OPPURE SE LA PRETESA DELL'UTENTE SI BASA SULLA PRETESA DI TERZI, FATTA ECCEZIONE PER I CASI IN CUI LA PRESENTE ESCLUSIONE DI DANNI NON SIA CONSIDERATA GIURIDICAMENTE VALIDA. LE LIMITAZIONI SOPRA ESPOSTE SONO VALIDE ANCHE SE I RIMEDI DESCRITTI NON SONO ADATTI ALLO SCOPO PERSEGUITO.
- 10 TERMINE. Il presente Contratto di licenza è efficace a meno che non venga risolto o rifiutato. L'utente potrà rifiutare o risolvere il presente contratto in qualsiasi momento distruggendo tutte le copie del Programma software, insieme a tutte le modifiche, la documentazione e i relativi componenti in qualsiasi forma o modo altrimenti descritti nel presente contratto. Lexmark potrà risolvere il contratto di licenza previo preavviso se l'utente non si attiene ad un qualsiasi termine del Contratto di licenza. In tal caso, l'utente accetta di distruggere tutte le copie del Programma software insieme a tutte le modifiche, la documentazione e i relativi componenti in qualsiasi forma.

- 11 TASSE. L'utente accetta la responsabilità del pagamento di eventuali tasse, incluse, a titolo esemplificativo, le tasse sulle merci, sui servizi e quelle sulle proprietà personali, derivanti dal presente Contratto o dall'Uso del Programma software da parte dell'Utente.
- **12 LIMITAZIONE NELLE AZIONI**. Nessuna azione, a prescindere dalla forma, derivante dal presente Contratto potrà essere intrapresa dalle parti oltre i due anni dal fatto che dà titolo all'azione stessa, fatto salvo quanto previsto dalla legge vigente.
- 13 LEGGE APPLICABILE. Il Contratto di licenza sarà regolato dalle leggi del Commonwealth del Kentucky, Stati Uniti d'America. Non si applicheranno le norme sulla scelta della legge applicabile previste da alcun ordinamento. Il presente Contratto non sarà regolato dalla United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionali).
- 14 LIMITAZIONE DEI DIRITTI DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI II Programma Software è stato sviluppato interamente con fondi privati. Il diritto di utilizzo del Programma Software da parte del Governo degli Stati Uniti è soggetto a quanto previsto nel presente Contratto ed è limitato dal DFARS (Defense Federal Acquisition Regulations Supplement) 252.227-7014 e da simili norme FAR (Federal Acquisition Regulations) (o da eventuali regolamenti ministeriali o clausole contrattuali equivalenti).
- 15 CONSENSO ALL'UTILIZZO DEI DATI. L'utente accetta che Lexmark, i suoi consociati e agenti possano raccogliere e utilizzare le informazioni fornite dall'utente in relazione alla registrazione, ai servizi di supporto e agli aggiornamenti effettuati riguardanti il Programma software. Lexmark si impegna a utilizzare tali informazioni in modo tale da non consentire l'individuazione personale dell'utente fatto salvo nei casi in cui sia necessario per fornire tali servizi.
- 16 RESTRIZIONI ALL'ESPORTAZIONE. L'utente si impegna a non (a) acquisire, spedire, trasferire o riesportare, direttamente o indirettamente, il Programma software o eventuali prodotti diretti, in violazione alle leggi sull'esportazioni in vigore o (b) consentire che il Programma software venga utilizzato per scopi proibiti da tali leggi sull'esportazione, inclusi, a titolo esemplificativo, la creazione o la produzione di armi nucleari, chimiche o biologiche.
- 17 ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO DI LICENZA IN FORMA ELETTRONICA. L'utente e Lexmark accettano di stipulare il presente Contratto di licenza in forma elettronica. Questo significa che quando l'utente fa clic sul pulante "Accetto" o "Sì" su questa pagina o utilizza il prodotto, l'utente accetta i termini e le condizioni del presente Contratto di licenza e che tale operazione viene eseguita con l'intento di "sottoscrivere" un contratto con Lexmark.
- **18 CAPACITÀ E AUTORITÀ DI STIPULARE UN CONTRATTO**. L'utente si impegna a confermare di essere in possesso della maggiore età nel momento in cui sottoscrive il presente Contratto di licenza e, dove applicabile, di essere autorizzato dal datore di lavoro o dal proprio responsabile a sottoscrivere il presente contratto.
- 19 INTERO CONTRATTO. Il presente Contratto di licenza (incluso ogni addendum o modifica del presente Contratto di licenza presente nel Programma software) costituisce l'intero contratto tra l'utente e Lexmark relativamente al Programma software. Fatto salvo per quanto altrimenti previsto nel presente contratto, questi termini e condizioni sostituiscono qualsivoglia comunicazione, scritta o orale, proposta o dichiarazione precedente o contemporanea, relativa al Programma software o a qualsiasi altro argomento contemplato nel presente Contratto di licenza (eccetto nel caso in cui tali termini estranei non siano in conflitto con i termini del presente Contratto di licenza, qualsiasi altro accordo in forma scritta sottoscritto dall'utente e da Lexmark relativamente all'Uso del Programma software). Nella misura in cui qualsivoglia politica o programma Lexmark relativi al servizio di supporto tecnico si ponessero in conflitto con i termini del presente Contratto di licenza, prevarranno i termini del presente Contratto.

Statement of Limited Warranty

Lexmark International, Inc., Lexington, KY

This limited warranty applies to the United States. For customers outside the U.S., see the country-specific warranty information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark remarketer, referred to in this statement as "Remarketer."

Limited warranty

Lexmark warrants that this product:

- —Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts
- —Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was designed. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user.

Limited warranty service

The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt. The warranty period ends 12 months later.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item. The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations, restrictions, liens, and encumbrances.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area, contact Lexmark at (800) 332-4120, or on the World Wide Web at http://support.lexmark.com.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

Extent of limited warranty

We do not warrant uninterrupted or error-free operation of any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

-Modification or attachments

- -Accidents or misuse
- -Unsuitable physical or operating environment
- -Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer
- —Operation of a product beyond the limit of its duty cycle
- —Use of printing media outside of Lexmark specifications
- —Supplies (such as ink) not furnished by Lexmark
- -Products, components, parts, materials, software, or interfaces not furnished by Lexmark

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.

Limitation of liability

Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. IN NO EVENT WILL LEXMARK BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers are intended beneficiaries of this limitation.

Additional rights

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

Glossario

Allineamento automatico Funzione che consente di allineare automaticamente le cartucce di stampa

alloggiamenti della scheda di memoria Alloggiamenti situati sulla parte anteriore della stampante in cui è possibile inserire le

schede di memoria

Applicazione Qualsiasi software installato sul computer che consenta di eseguire operazioni

specifiche, ad esempio l'elaborazione di testi o la modifica di foto

Area di contatto in oro Area delle cartucce di stampa o della scheda di memoria delle fotocamere digitali

mediante la quale i dati vengono trasmessi

bianco e nero Una stampa non a colori

BSS (Basic Service Set)

Basic Service Set descrive il tipo di rete wireless in uso. Il tipo BSS può essere uno dei

seguenti: Rete a infrastruttura o rete ad hoc.

canale Una radio frequenza specifica utilizzata da due o più periferiche per comunicare tra loro.

Tutte le periferiche sulla stessa rete devo usare lo stesso canale.

carta fotografica Carta trattata per la stampa di fotografie

carta lucida Carta con uno o due lati lucidi progettata per le foto

cavo di installazione Collegare la stampante al computer temporaneamente per alcuni metodi di installazione

cavo USB Cavo leggero e flessibile con cui è possibile collegare la stampante al computer a una

velocità superiore rispetto ai cavi paralleli

codice di sicurezza Una password, come una chiave WEP o una frase di riconoscimento WPA, utilizzata

per proteggere una rete

commutatoreUna periferica simile a un hub di rete che è in grado di connettere diverse reti insieme

DHCP (Dynamic Host Configuration

Protocol)

Un linguaggio utilizzato dai server DHCP

DPOF (Digital Print Order Format)

Digital Print Order Format. Una funzione di alcune fotocamere digitali che consente

all'utente di specificare, mentre la scheda di memoria è nella fotocamera, quali foto

stampare e il numero di copie di ogni foto da stampare.

fascicolazione Un'opzione software della stampante che consente di stampare automaticamente una

serie completa di copie di un documento di più pagine prima di iniziare la stampa della

serie successiva

filtraggio MAC Un metodo per limitare l'accesso alla rete wireless specificando quali indirizzi MAC

possono comunicare nella rete. È possibile specificare questa impostazione nei router

wireless o nei punti di accesso.

finestra di dialogo Una schermata software utilizzata per fornire informazioni agli utenti

hub di rete Un dispositivo che collega più periferiche in una rete cablata

Impostazioni di stampa predefinite Impostazioni software definite nella fase di produzione della stampante

indirizzo AutoIP Un indirizzo IP assegnato automaticamente da una periferica di rete. Se la periferica è

impostata per utilizzare DHCP, ma non è disponibile alcun server DHCP, un indirizzo

AutoIP potrebbe essere assegnato dalla periferica.

Indirizzo IP (Internet Protocol) L'indirizzo di rete di un computer o una stampante. Ogni periferica nella rete ha un

proprio indirizzo di rete. L'indirizzo può essere assegnato manualmente dall'utente (indirizzo IP statico), automaticamente dal server DHCP (indirizzo IP DHCP) o

automaticamente dal dispositivo (indirizzo AutoIP).

Indirizzo IP DHCP Un indirizzo IP assegnato automaticamente da un server DHCP

indirizzo IP statico Un indirizzo IP assegnato manualmente dall'utente

indirizzo MAC (Media Access Control) Un indirizzo hardware che identifica in modo univoco ogni periferica in una rete. È

possibile trovare l'indirizzo MAC stampato sulla periferica

iPhoto Un'applicazione software Mac che consente di recuperare, modificare e stampare le foto

conservate su un computer, una scheda di memoria, un'unità flash o una fotocamera

digitale

lettore della scheda Un dispositivo meccanico che legge i file sulle schede di memoria

modalità ad hoc Un'impostazione per una periferica wireless che consente di comunicare direttamente

con altre periferiche wireless senza un punto di accesso o un router

modalità infrastruttura Un'impostazione per una periferica wireless che consente di comunicare direttamente

con altre periferiche wireless con un punto di accesso o un router

nitido Opzione software che consente di ridurre la sfocatura delle immagini

nome di rete Vedere "SSID (Service Set Identifier)" a pagina 130

nome specifico della stampante II nome assegnato dall'utente alla stampante in modo che possa essere identificata nella

rete

Orientamento orizzontale
Orientamento della pagina in cui il testo è parallelo al lato lungo del foglio
Orientamento verticale
Orientamento della pagina in cui il testo è parallelo al lato corto del foglio

pagina allineamento Pagina con modelli di allineamento stampati espulsa dalla stampante dura

Pagina con modelli di allineamento stampati espulsa dalla stampante durante l'operazione di allineamento delle cartucce di stampa

pagina di configurazione di rete Un elenco di impostazioni di configurazione della stampante, compresi gli indirizzi IP e

MAC della stampante

pannello di controllo Un gruppo di pulsanti sulla stampante che consentono di eseguire operazioni con la

stampante

PictBridge Una funzione in alcune fotocamere digitali che consente all'utente di stampare immagini

senza utilizzare un computer o un software di modifica delle immagini

ping Un test per verificare se il computer è in grado di comunicare con un'altra periferica

Porta PictBridge Una porta sulla stampante utilizzata con un cavo USB per collegare una fotocamera

PictBridge alla stampante

Porta USB Una porta piccola, rettangolare, sul retro del computer che consente di collegare

periferiche mediante un cavo USB con una elevata velocità di comunicazione

potenza del segnale La misura dell'intensità con la quale viene ricevuto un segnale trasmesso

punto di accesso wireless

Una periferica che connette le periferiche wireless insieme per creare una rete wireless

Rete Gruppo di computer o altre periferiche collegate tra loro in modo da poter condividere

informazioni

rete ad hoc Una rete wireless che non utilizza un punto di accesso

router Un dispositivo che condivide una sola connessione Internet con più computer o altre

periferiche. Il router di base regola il traffico di rete.

router wireless Un router che funziona come punto di accesso wireless

scheda di memoria Supporto di memorizzazione di dimensioni ridotte utilizzato per il salvataggio di dati

digitali, quali testo, immagini, audio e video; a volte definita anche scheda di memoria

flash

scheda di rete Un dispositivo che consente ai computer o alle stampanti di comunicare tra loro in una

rete

senza bordi Una funzione che consente di stampare le foto senza bordi

server DHCP Un computer o un router che assegna un indirizzo IP univoco a ogni periferica nella rete.

Gli indirizzi univoci evitano eventuali conflitti.

server di stampa interno wireless Un dispositivo che consente ai computer e alle stampanti di comunicare tra loro in una

rete senza cavi

software della stampante (1) Programma che consente di scegliere le impostazioni per personalizzare i processi

di stampa.

(2) Programma che consente la comunicazione tra il computer e la stampante.

Glossario

Speculare Opzione software della stampante che consente di invertire un'immagine prima di

stamparla

SSID (Service Set Identifier)

Il nome di una rete wireless. Quando si connette la stampante a una rete wireless, la

stampante deve utilizzare lo stesso SSID della rete. Definito anche nome di rete o BSS

(Basic Service Set).

Stampante configurata Stampante connessa a una rete, cui siano stati assegnati un indirizzo IP e un nome Per

poter utilizzare la stampante in rete, è necessario configurarla come stampante abilitata

alla connessione in rete

Stampante di rete Stampante disponibile in rete, ma non collegata direttamente al computer

Subnet Un segmento di una rete che è collegato a un'altra rete di dimensioni maggiori. Una LAN

viene anche definita subnet locale.

supporto Un dispositivo meccanico all'interno della stampante in cui sono alloggiate le cartucce

di stampa

UAA (Universally Administered Address) Un indirizzo assegnato a una stampante di rete o a un server di stampa dal produttore.

Per trovare l'UAA, stampare una pagina di configurazione di rete e vedere l'elenco

dell'UAA.

ugelli Area della cartuccia di stampa attraverso la quale scorre l'inchiostro prima di essere

applicato sulla pagina in fase di stampa

unità duplex Una parte della stampante che consente di stampare su entrambi i lati della pagina

unità flash Un dispositivo di memorizzazione che può essere acquistato separatamente. La

stampante dispone di una porta a cui è possibile connettere le unità flash.

WEP (Wired Equivalent Privacy)

Un'impostazione di protezione che consente di impedire gli accessi non autorizzati a

una rete wireless. Altre impostazioni di protezione possibili sono WPA e WAP2.

Wi-Fi Un termine dell'industria che descrive la tecnologia utilizzata per creare una WLAN

interoperabile

WPA (Accesso protetto Wi-Fi)

Un'impostazione di protezione che consente di impedire gli accessi non autorizzati a

una rete wireless. L'opzione WPA non è supportata nelle reti wireless ad hoc. Altre

impostazioni di protezione possibili sono WEP e WAP2.

WPA2 Una nuova versione di WPA. I router meno recenti difficilmente supportano questa

opzione. Altre impostazioni di protezione possibili sono WPA e WEP.